


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ÁRBOL


¡Enhorabuena por la compra de su nuevo árbol de **Polytree!** Este árbol viene con tecnología Quick Set y Simple Shape - ¡Monte e ilumine su árbol en menos de 10 minutos! Siga atentamente las instrucciones de montaje para montar su nuevo árbol de forma rápida y fácil.

1. Antes de empezar a montar su árbol, elija un lugar apropiado cerca de una toma de corriente.
2. Monte la base del árbol y colóquela sobre una superficie nivelada. (**Ver. Fig. A**)

**Fig. A - Montaje de la base del árbol**

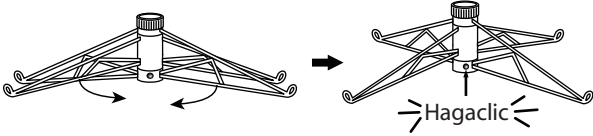


Separe las patas de la base para que queden encajadas en forma de X, coloque la base del árbol sobre una superficie nivelada.



Para cerrar la base, presione el botón de metal y pliegue las patas.

**Fig. B - Montaje del árbol y las luces**

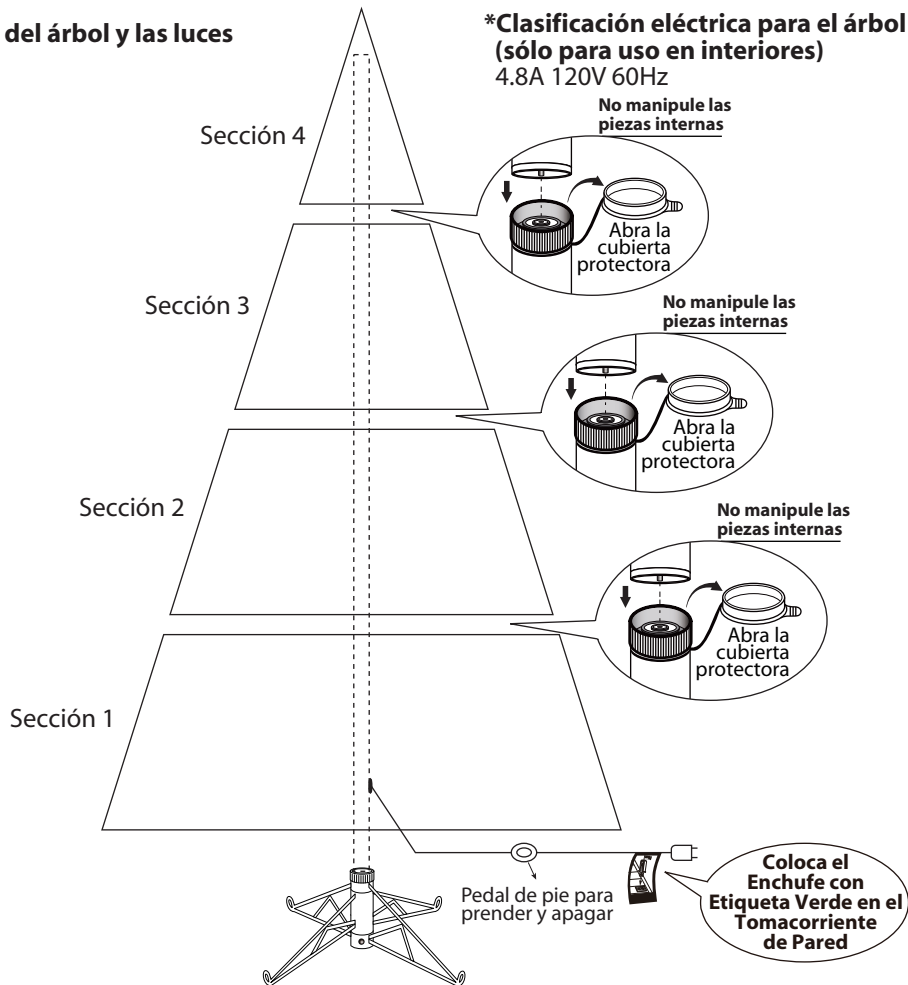

3. Cada sección del árbol está numerada con una etiqueta. Identifique todas las secciones antes de montarlas.
4. Monte el árbol de abajo a arriba. Comience con la sección inferior y retire la tapa protectora antes de insertarlo en la base montada. Asegúrese de que el tronco está firmemente insertado y fijado en la base.
5. Conecte el adaptador a la toma de corriente (**ver. Fig. B**), continúe insertando las secciones superiores del árbol en las secciones inferiores hasta insertar la copa del árbol. Deje que las ramas caigan en su sitio o tire suavemente de ellas hacia arriba y hacia fuera. Al ajustar las ramas, asegúrese de que todos los cables están libres y no plegados en las ramas.
6. Ahora todo el árbol debería estar iluminado. Si algunas bombillas no se encienden o parpadean, compruebe si hay conexiones sueltas y/o si faltan lámparas o están rotas o sueltas. Conecte las conexiones o cambie las lámparas averiadas de inmediato para mantener el rendimiento y la vida útil de su árbol con iluminación incluida.
7. Éste árbol tiene tecnología Simple Shape™. Sólo tiene que elevar ligeramente los extremos de las ramas para un aspecto uniforme. Coloque las ramas para llenar posibles espacios vacíos. Su árbol de Navidad ya está completo y listo para ser decorado.


Nº DE MODELO: TG90P3914C02

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

HECHO EN CHINA

## INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el adaptador de la toma de la pared y, a continuación, retire todos los adornos y decoraciones.
2. Desmonte el árbol de arriba a abajo. Comience por la copa del árbol. Levántela suavemente hacia arriba para sacarla de la sección inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco.
3. Continúe separando suavemente hacia arriba cada sección de la sección inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco hasta que se retire la sección inferior de la base del árbol. Cubra la tapa protectora en los extremos para evitar daños en las piezas internas. **(Ver fig. C)**
4. Coloque cuidadosamente todas las secciones del árbol en la caja de transporte y ciérrela con cinta adhesiva.
5. Cuando no esté en uso, guarde su árbol en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición de su árbol al calor excesivo o a la humedad puede dañar el árbol.

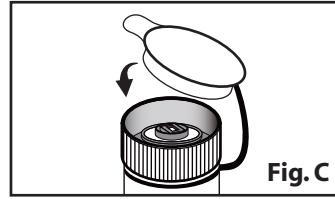

## CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Para árboles con iluminación incluida, si el árbol no se enciende


1. Asegúrese de que todas las conexiones están conectadas correctamente y que el adaptador está enchufado a la toma de corriente. (Si el árbol está equipado con un pedal, pruebe a pisar el botón de encendido/apagado).
2. Gire los extremos con cuidado para asegurarse de que todos ellos están conectados en su sitio.
3. Compruebe que no existen conexiones sueltas entre las conexiones del cable de luz y las extensiones.
4. Compruebe que no falta ninguna lámpara y que no están rotas o sueltas. Cámbielas en caso necesario.

### Pasador de conexión suelto

1. Se incluyen pasadores de conexión adicionales para reparar las conexiones. Coloque la rama en la ranura del soporte.
2. Inserte un nuevo pasador de conexión a través del agujero y fíjelo con la arandela de retención. **(Ver fig. D)**

## PIEZAS DE REPUESTO

Cada árbol incluye pasadores de conexión/arandelas y para los árboles con iluminación incluida también se incluyen bombillas de repuesto. Si necesita piezas adicionales, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

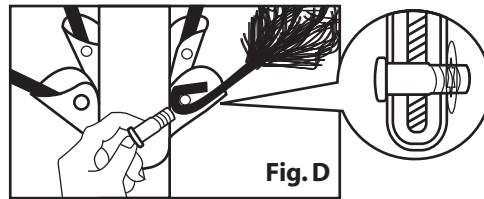

## ⚠️ ADVERTENCIA

El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón se daña, la luminaria debe ser destruida y desechada.

ARBOL NAVIDEÑO  
 MARCA: MEMBER'S MARK  
 MODELO: TG90P3914C02  
 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
 120 V~ 60 Hz 576 W  
 CONTENIDO 1 PZA  
 HECHO EN CHINA

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO

CONSERVE EL INSTRUCTIVO PARA FUTURAS REFERENCIAS

NO CONECTAR MAS DE TRES SERIES EN SERIE

EN CASO DE QUE SU CORDÓN DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DAÑO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU GARANTÍA O BIEN CON UN TÉCNICO ESPECIALISTA

ESTE APARATO NO ESTA DESTINADO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAS (INCLUYE MENORES DE EDAD) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO, POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD

LOS MENORES DE EDAD DEBEN SER SUPERVISADOS POR UN ADULTO PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN ESTE PRODUCTO COMO UN JUGUETE.

IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MÉXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: AV. NEXTENGO No. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F.

C.P. 02770

R.F.C. CMA 9109119LO

TEL. IMPORTADOR: 58-99-12-00 EXT:31616

