

The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.

Imported by: SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R.L. DE C.V.

Ricardo Margain 605. Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, México, C.P. 66267 Phone 01 800 004 6633

## Safety Information

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:

## a. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- b. Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c. This seasonal product is not intended for permanent installation or use.
- d. Do not mount or place the product near gas or electric heaters, fireplaces, candles, or other similar sources of heat.
- e. Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f. Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g. Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h. This is an electric product and not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i. Do not use this product for other than its intended use.
- j. Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k. Do not close doors or windows on the product or extensions cords as this may damage the wire insulation.
- l. Do not cover the product with cloth, paper, or any material that is not a part of the product when in use.
- m. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- n. This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.

- o. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product.
- p. Read and follow all instructions that are on the product or provide with the product.

## q. SAVE THESE INSTRUCTIONS


### Pre-Assembly

#### Package Contents


Part	Description	Quantity
A	Tree top, tag 3	1
B	Tree center, tag 2	1
C	Tree bottom, tag 1	1
D	Tree stand	1

### Assembly

#### Assembling the tree stand

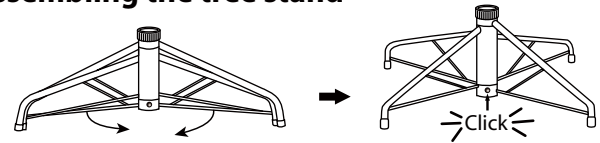

Pull apart the legs of the stand so that they are snapped into an x-shape, place the tree stand on a level surface.

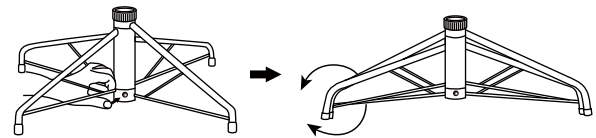

To close the stand, press the metal button and fold the legs together.


#### Assembling the tree

**This tree assembles with Quick Set® technology. ---Set up and light up your tree in less than 10 minutes!**

- Step 1. Remove the protective caps from the tree bottom (C) and insert the pole into the tree stand (D).
- Step 2. Remove the protective caps from the tree center (B) and insert the pole into the tree bottom (C).
- Step 3. Insert the tree top (A) into the tree center (B).
- Step 4. Shape the branches to your preference by working from the bottom to the top. When adjusting branches, ensure that all wires are free of branch hinges.
- Step 5. Insert the green label extension cord plug into the wall outlet. All your lights should now be lit.
- Step 6. When finished shaping the branches, slightly upsweep all branch tips for a uniform look.

# Christmas Tree

## Model: TG90M3P07C02; 117625

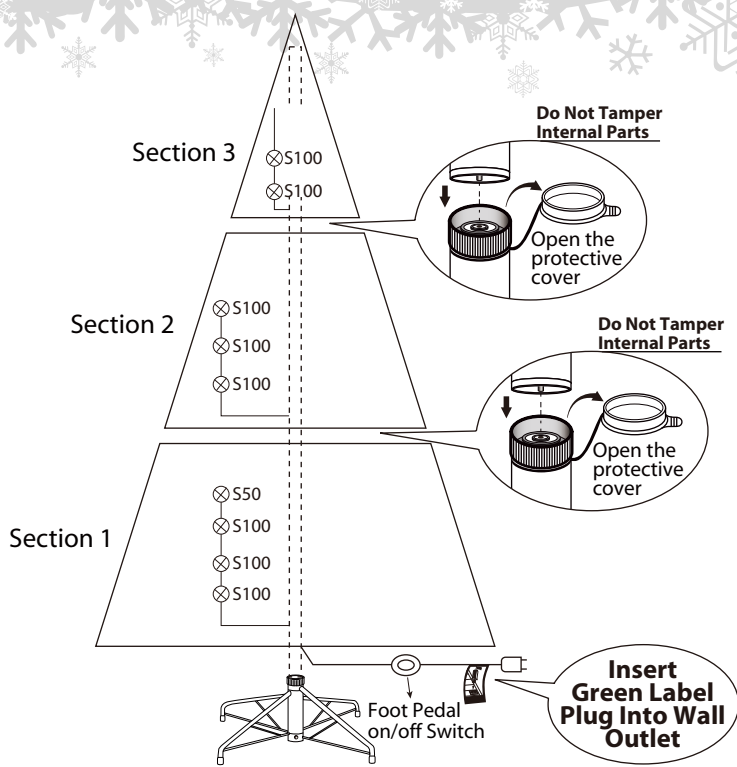

### Operation

#### Turning on the tree

NOTE: If some bulbs do not light or flicker, search for any loose plugs and/or broken, loose, or missing bulbs. Replace bulbs promptly with the replacement bulbs provided in order to maintain the performance and life expectancy of your tree.

Step 1. Connect the light strings of the tree together and plug the power cord into a wall outlet.

Step 2. If the tree comes with a foot pedal, step on the On/Off button.

### Maintenance

#### Spare parts

This tree package includes hinge pins, washers, bulbs, and fuses for any replacement or repair that you need to perform on your tree. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 01 800 004 6633 between the hours of 8 am and 5 pm EST, Monday through Friday.

#### Repairing Loose Hinges

Step 1. Place the branch into the slot of the bracket

Step 2. Insert a new hinge pin through the holes of the bracket and secure with a washer.

### Use and Care Instructions

- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- Before disassembling the tree, unplug the tree and remove all ornaments and decorations.
- Gently lift the tree top straight up to remove from the center section and fold all branches towards the pole.

4. Repeat this step for the center and bottom tree sections.

5. When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires. Cover the protective cap on the poles to avoid damaging the internal parts.




6. When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

### User servicing instructions

#### Fuse replacement

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuse carefully.
- Risk of fire. Light set. Replace fuse only with 3A 125 Volt fuse Power cord. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt.
- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

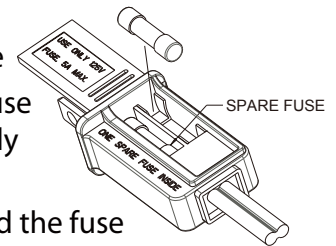

### Troubleshooting

Problem	Solution
The tree does not light	Ensure that all tree sections are plugged into each other and that the tree is plugged into the wall. If your tree came with a foot pedal, step on the On/Off button.
	Check for blown fuses at the light string and power cord plugs. Replace as needed with the replacement fuses provided.
	Check for loose, broken, or missing bulbs and replace as needed with the replacement bulbs provided

The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

El cordón de alimentación no puede sustituirse. En caso de deterioro, el aparato debe desecharse.

Importador: SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R.L. DE C.V.

Ricardo Margain 605. Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, México, C.P. 66267 Tel. 01 800 004 6633

## Información de Seguridad

# IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilices productos eléctricos, siempre debes observar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

## a. LEE Y SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

b. No utilice productos de temporada en el exterior a menos que aparezca indicado en el producto que es adecuado para el uso interior y exterior. Cuando utilice el producto para un uso en el exterior, conecte el producto a una toma tierra con (GFCI) interrupción automática del circuito por fallo. Si no dispone de una toma de este tipo, pongase en contacto con un electricista cualificado para que proceda a su instalación.

c. Este producto de temporada no está diseñado para una instalación o uso permanentes.

d. No lo instales o coloques cerca de calentadores eléctricos o de gas, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.

e. No fijas los cables del producto con grapas o clavos, ni los coloques sobre ganchos o clavos afilados.

f. No permitas que las lámparas descansen sobre el cable de suministro eléctrico ni sobre cualquier otro tipo de cable.

g. Desenchufa el producto cuando vayas a salir de casa, cuando vayas a dormir o si nadie estará presente para supervisar su uso.

h. Este es un producto eléctrico, no un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones físicas y descargas eléctricas, el producto no debe ser usado como un juguete ni estar al alcance de niños pequeños.

i. No utilices este producto para otra función distinta de la concebida originalmente.

j. No cuelgues adornos u otros objetos en el cable o en la guirnalda.

k. No cierres puertas o ventanas sobre los cables del producto o extensiones eléctricas; esto podría dañar el aislamiento de los cables.

l. Cuando esté en funcionamiento, no cubras este producto con telas, papel o cualquier material que no forme parte del mismo.

m. Este producto tiene un enchufe polarizado (un diente es más largo que el otro) para evitar el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe podrá introducirse en la toma eléctrica de forma única. Si no consigue introducir por completo el enchufe en la toma, invierta la posición del mismo. Si, a pesar de ello, todavía no consigue enchufarlo, pongase en contacto con un electricista calificado. Si no puede introducir el enchufe por completo en la toma, no utilice ningún cable alargador. No altere ni cambie el enchufe.

n. Este producto está equipado con lámparas de presión. No fuerce las lámparas.

o. Este producto utiliza protección frente a sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indicará que existe sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la toma eléctrica. Desenchufe también cualquier enlace o producto adicional que este unido al producto. Cambie el fusible siguiendo las instrucciones del producto (siga las características del producto para seleccionar el fusible apropiado) y compruebe el producto.

p. Lee y sigue todas las instrucciones que se encuentran en el producto o adjuntas al mismo.

## q. GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES


### Preensamblaje

#### Contenido del Paquete


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Parte superior del árbol, etiqueta 3	1
B	Parte media del árbol, etiqueta 2	1
C	Parte inferior del árbol, etiqueta 1	1
D	Base del árbol	1

### Ensamblaje

#### Cómo ensamblar la base del árbol

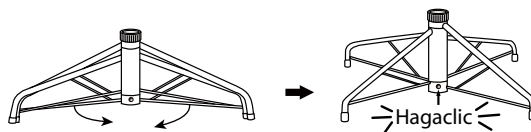

Separe las patas de la base hasta que queden fijas formando una X, luego coloque la base sobre una superficie nivelada.



Para cerrar la base, presione el botón de metal y pliegue las patas para unir las.

#### Cómo ensamblar el árbol

**Este árbol se ensambla con tecnología Quick Set®--- ¡Ensambla y enciende el árbol en menos de 10 minutos!**

Paso 1. Retira las tapas protectoras de la parte inferior del árbol (C) e inserta la vara en la base del árbol (D).

Paso 2. Retira las tapas protectoras de la parte media del árbol (B) e inserta la vara en la parte inferior del árbol (C).

Paso 3. Inserta parte superior del árbol (A) en la parte media del árbol (B).


Paso 4. Dale forma a las ramas según prefieras, comenzando desde la parte inferior hasta arriba. Cuando arregles las ramas, asegúrate de que los cables no se enganchen entre las bisagras de las ramas.

Paso 5. Inserta el enchufe con etiqueta verde en el tomacorriente de pared. Todas las luces deberían encenderse.

Paso 6. Cuando termines de arreglar las ramas, péinalas suavemente hacia arriba para lograr una apariencia pareja.

# Árbol de Navidad

## Modelo: TG90M3P07C02; 117625

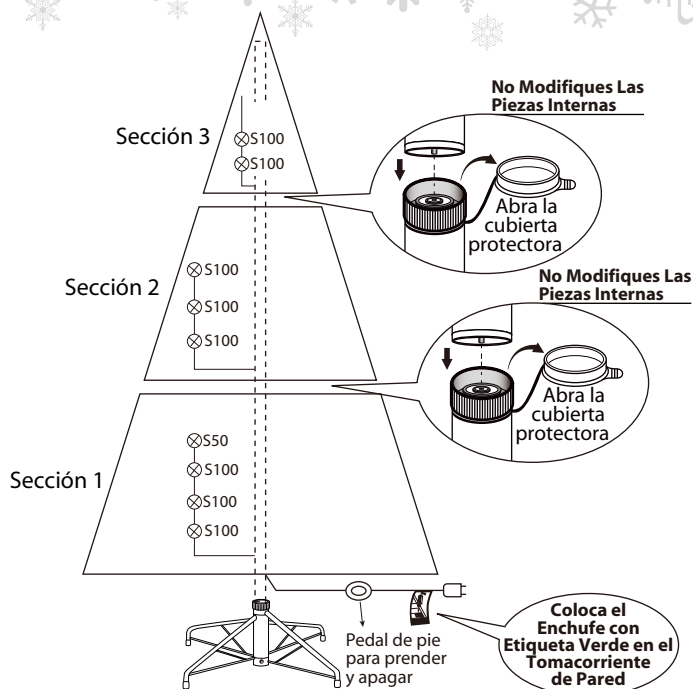

### Funcionamiento

#### Encender el árbol

NOTA: Si algunas de los focos no encienden o titilan, verifica que no haya conexiones flojas, focos rotos, flojos o faltantes. Reemplaza de inmediato los focos con los de reemplazo incluidos, para mantener el rendimiento y la vida útil del árbol.

Paso 1. Conecta la guirnalda de luces del árbol y enchufa el cable eléctrico en el tomacorriente de pared.

Paso 2. Si el árbol incluye un pedal, pisa el botón de On/Off (Encendido/Apagado).

### Mantenimiento

#### Piezas de repuesto

Este paquete de árbol incluye clavijas de bisagra, arandelas, bombillas y fusibles de repuesto para reparar el árbol según sea necesario. Si necesitas piezas adicionales comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 01 800 004 6633 de Lunes a Viernes de 8 am a 5pm, EST (Hora Estándar del Este).

#### Cómo Reparar las Bisagras Flojas

Paso 1. Coloca la rama en la ranura del soporte

Paso 2. Inserta una nueva clavija de bisagra en los orificios del soporte y asegúrala con una arandela.

### Instrucciones sobre el uso y cuidado

1. Antes de su utilización o reutilización, inspeccione el producto. Descarte cualquier producto en el que el aislamiento del cable o el cable esté cortado, dañado o desgastado, el portalamparas o el receptáculo esté agrietado, las conexiones estén sueltas o el cable de cobre esté visible.
2. Antes de desmontar el árbol, desconecte y quite todos los adornos y decoraciones.
3. Levante con cuidado la parte superior del árbol para separarla de la sección media y doble todas las ramas hacia la vara.
4. Repite este paso para las secciones media e inferior del árbol.

5. Cuando desee guardar el producto, retirelo con precaución del lugar donde este colocado, incluyendo el árbol, las ramas, los arbustos, para evitar cualquier tensión sobre los conductores, las conexiones y los cables del producto. Cubra la tapa protectora de los postes para evitar dañar las piezas internas.




6. Cuando no prevea utilizarlo, guarde el producto correctamente en un lugar seco, alejado de la luz directa del sol.

### Instrucciones De Servicio Sel Usuario

#### Reemplace el fusible:

- a) Sujete la clavija y retírela del receptáculo u otro dispositivo de toma de corriente. No desenchufe el cable tirando de él.
- b) Abra la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso al fusible situada encima de la clavija de unión hacia las hojas para abrirla.
- c) Retire el fusible con cuidado. Déle la vuelta a la clavija para retirar el fusible.
- d) Riego de incendios. El árbol se compone de series de luces. Reemplace los fusibles de cada serie por fusibles de 3 A, 125 Volts. Para la alimentación general del árbol. Reemplace los fusibles de la clavija por fusibles de 5 A, 125 Volts.
- e) Cierre la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso del fusible situada encima de la clavija de unión para cerrarla.
- f) Riesgo de incendios. No reemplace la clavija de unión. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debería ser eliminado. Descarte el producto si se daña la clavija de unión.

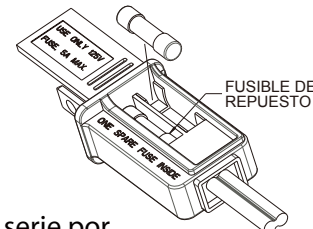

### Solución de problemas

Problema	Solución
El árbol no enciende	Asegúrate de que todas las secciones del árbol estén conectadas entre sí y que el árbol esté enchufado a la pared. Si el árbol incluye un pedal pisa el botón de On/Off (Encendido/Apagado).
	Revisa si los fusibles de los enchufes de la guirnalda de luces y del cable eléctrico están quemados. Si es necesario, reemplázalos con los fusibles de repuesto incluidos.
	Revisa si hay focos flojos, rotos o faltantes y, si es necesario, reemplázalos con los focos de repuesto incluidos.

El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no usen el aparato como juguete