

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este, de lunes a viernes.

CONTENIDO DEL PAQUETE

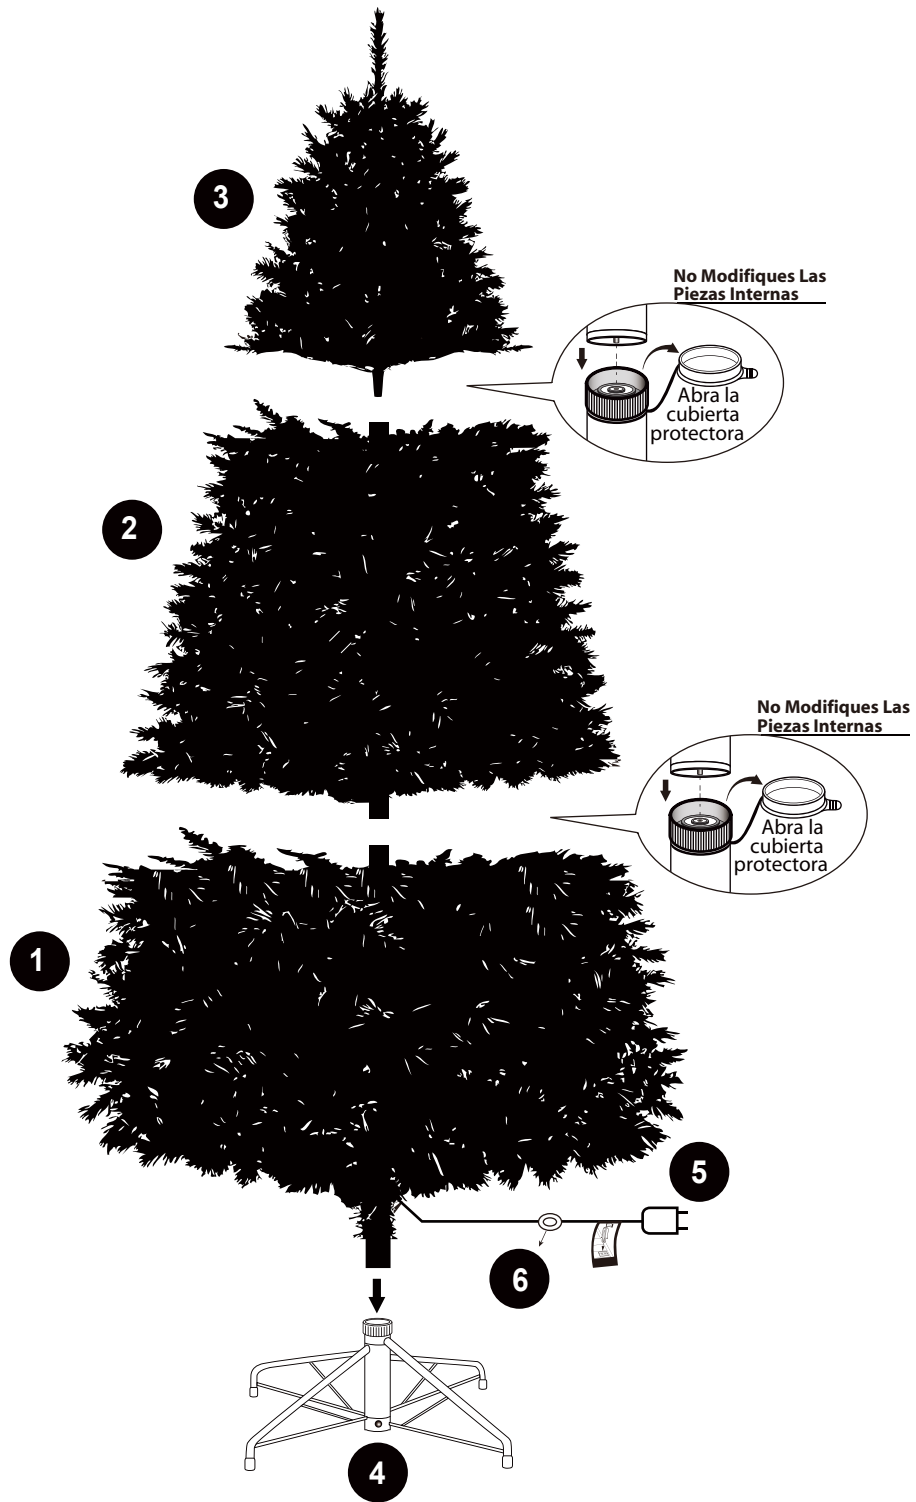

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Sección inferior del árbol	1
2	Sección intermedia	1
3	Sección superior	1
4	Base del árbol	1
5	Cable (premontado)	1
6	Pedal de pie (premontado)	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PELIGRO DE INCENDIO

No reemplace el enchufe. Contiene un seguro que no debe ser retirado. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

PRECAUTION

Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace las bombillas quemadas de inmediato. Utilice solamente bombillas de 2,5 voltios.

- No use los productos de temporada en exteriores a menos que se indique que sean aptos para uso en interiores y exteriores. Cuando se utilizan los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuadamente.
- Este producto de temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo ensamble o coloque cerca de calefactores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuentes de calor similares.
- No fije el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de los niños pequeños.
- No utilice este producto para ningún otro fin que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas, ya que puede dañar el aislante del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto mientras durante su uso.
- Este producto cuenta con bombillas a presión. No las gire.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar conectado a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento del usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, puede haber un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. Si hay piezas dañadas o si faltan piezas, no intente armar, instalar ni usar el producto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Abra la base del árbol (4) halando y separando las patas de la base del árbol (4) hasta que traben en su posición en forma de X. Coloque la base (4) sobre una superficie nivelada.


NOTA: Para cerrar la base (4), presione el botón de metal y pliegue las patas para unir las.

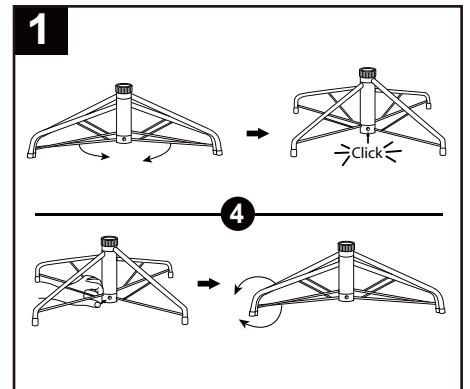


2. Retire la tapa protectora de la parte inferior del árbol (1).
Inserte la parte inferior del árbol (1) en el soporte del árbol (4).

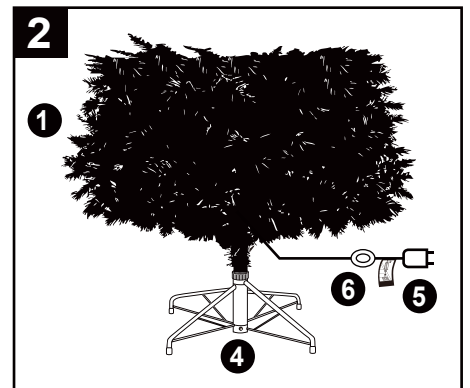


3. Retire la tapa protectora de la parte medio del árbol (2).
Inserte la parte medio del árbol (2) en el inferior del árbol (1).

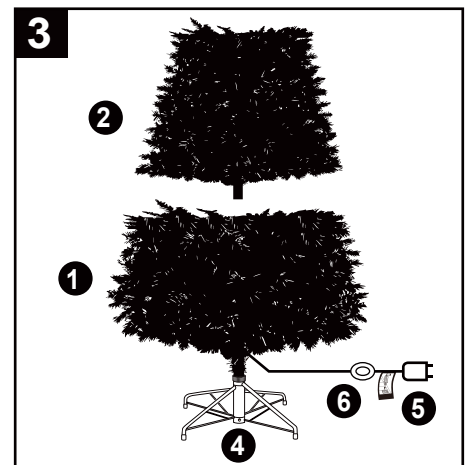

4. Inserte el arriba del árbol (3) en el orificio frontal de maceta con contrapeso (2).

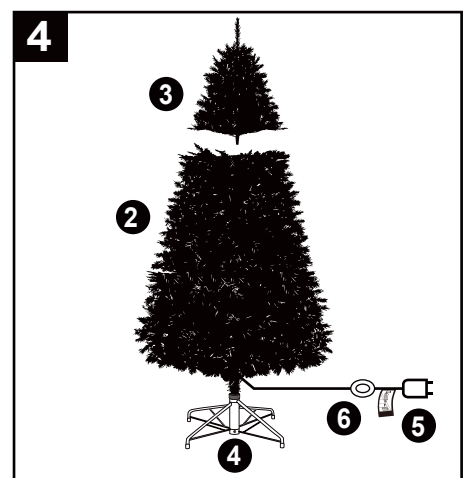


- Dele forma y cambie de posición las ramas del árbol para rellenar cualquier espacio vacío.
Enchufe el cable de alimentación (5) en cualquier tomacorriente de 120 voltios. Presione el interruptor de pedal (6) para encender las luces del árbol.

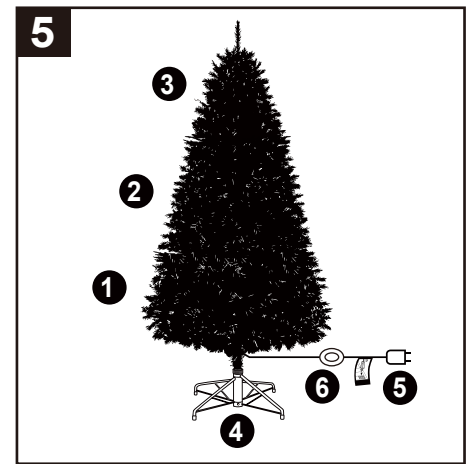


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el cable de extensión del tomacorriente de la pared y después Retira todos los adornos y la decoración.
- Desarma el árbol de arriba hacia abajo. Comienza con sección 3, levantándola suavemente para retirarla de la sección de abajo y pliega todas las ramas hacia el tronco.
- Continúa separando suavemente cada sección de la inferior, plegando todas las ramas hacia el tronco hasta retirar la última sección de la base del árbol. Cubre la tapa protectora de los postes para evitar dañar las piezas internas. **(Ver Fig. A)**
- Con cuidado, coloca cada sección del árbol dentro de la caja de envío y ciérrala con cinta adhesiva.
- Cuando el árbol no se esté usando, guárdalo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición directa a la humedad o al calor excesivo pudiera dañar el árbol.

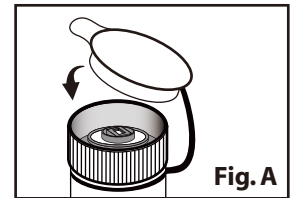


INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE BOMBILLAS:

- Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de cualquier otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
- Levante la pestaña de cierre para retirarla y luego hale la bombilla y la base de plástico directamente para sacarla del portalámparas.
- Reemplace la bombilla solo por una a presión de 2,5 voltios, incluida con el producto.

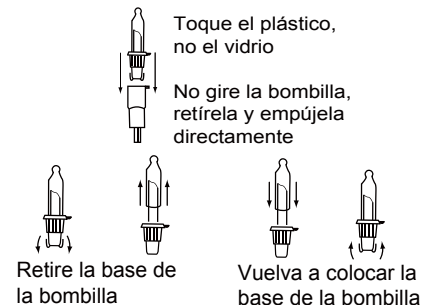

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DEL FUSIBLE:

- Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de cualquier otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
- Para abrir la cubierta del fusible, deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las espigas.
- Retire el fusible cuidadosamente: gire el portafusible y retire el fusible.
- Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo con uno de 3 amperios, 125 voltios para el juego de luces decorativas (incluidos con el producto). Cuando proceda, sustituya los fusibles únicamente por fusibles de 125 voltios y 5A-amp, 7A-amp o 10-amp (véase la corriente de los fusibles en el enchufe del cable).
- Para cerrar la tapa, deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe.

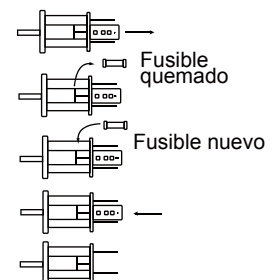


REEMPLAZO DE BOMBILLAS CON FUSIBLE

ADVERTENCIA- Riesgo de incendio. Este producto emplea una protección contra sobrecargas (bombilla con fusible) en cada circuito de luces en serie para brindar una protección contra sobrecargas adicionalmente al fusible ubicado en el enchufe. No reemplace la bombilla con fusible que se encuentra en este juego con ningún otro tipo de bombilla, use únicamente las bombillas de repuesto con fusible que se brindan con este producto.

En caso de que se quemara una bombilla CON FUSIBLE, toda la serie de 50 bombillas se apagará. Para reemplazar la bombilla con fusible:

1. Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de cualquier otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
2. Ubique la bombilla con fusible con el portalámpara de color gris. Hale la bombilla con fusible quemada y la base plástica de la bombilla para retirarlas del portalámpara.
3. Reemplace con una bombilla de repuesto con fusible. La bombilla con fusible se puede distinguir por su base gris y una cubierta de plástico transparente adicional.
4. Vuelva a enchufar las luces.

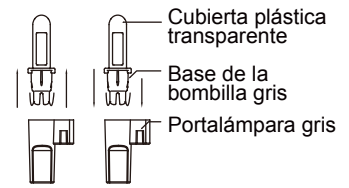


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Una sección no se enciende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La bombilla está floja. 2. La bombilla se rompió o se salió. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comenzando con la primera bombilla apagada, presione firmemente cada bombilla (no la gire) en el portalámpara y. 2. Mire y verifique si hay una bombilla rota en el portalámpara o si hay un portalámpara vacío del cual una bombilla se haya caído.
La bombilla se rompió.	Bombilla rota.	Márquela con un trozo de cinta adhesiva y desenchufe el árbol antes de retirar el portalámpara y los fragmentos. Reemplace la bombilla rota.
Una bombilla no se enciende.	Bombilla quemada.	Reemplace las bombillas quemadas.


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del este, de lunes a viernes.


PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	Fusible
B	Bombilla
C	Bombilla con fusible

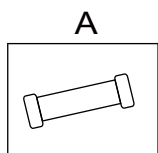

Fusible

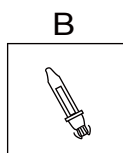

Bombilla

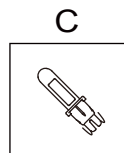

Bombilla con fusible

IMPRESO EN CHINA
 Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

HOLIDAY
 Lowes.com LIVING.