


HOLIDAY LIVING®

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0783210
**ABETO PREILUMINADO
YORK DE 2,29 M**
MODELO #TG76M4F74C00

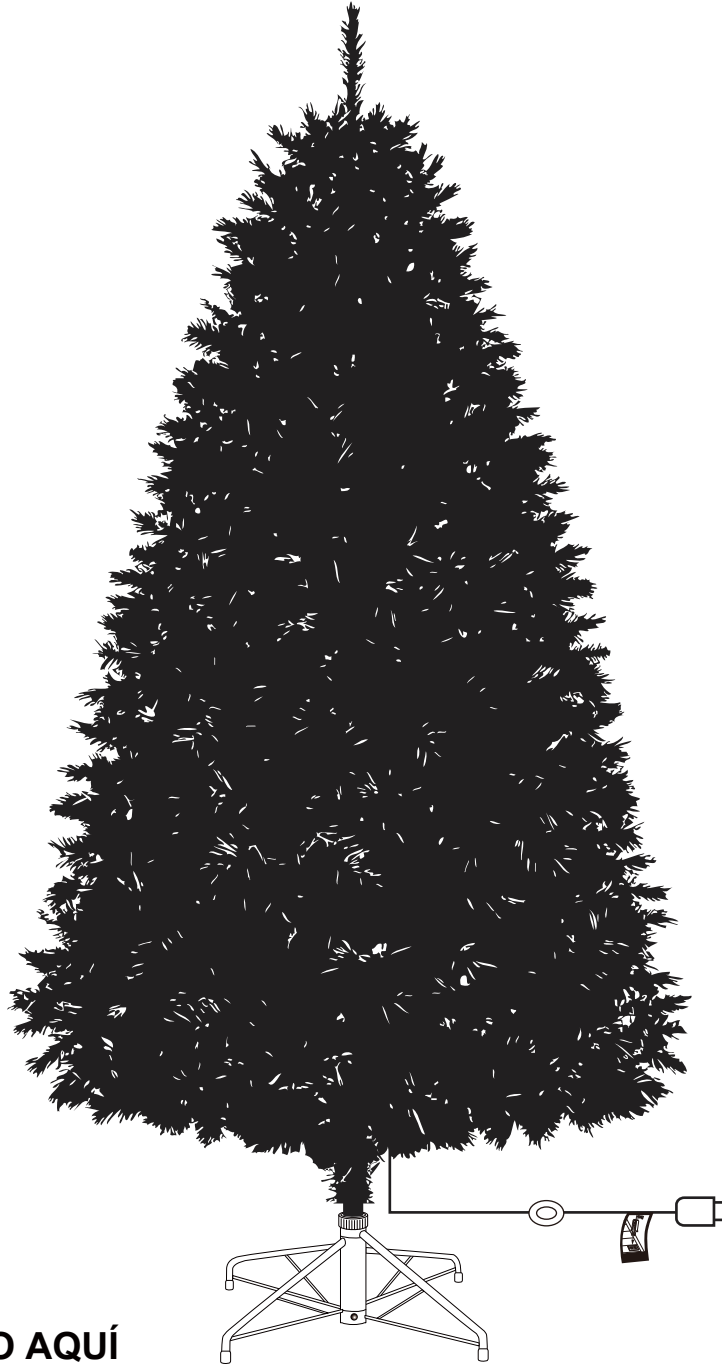

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este, de lunes a viernes.

CONTENIDO DEL PAQUETE

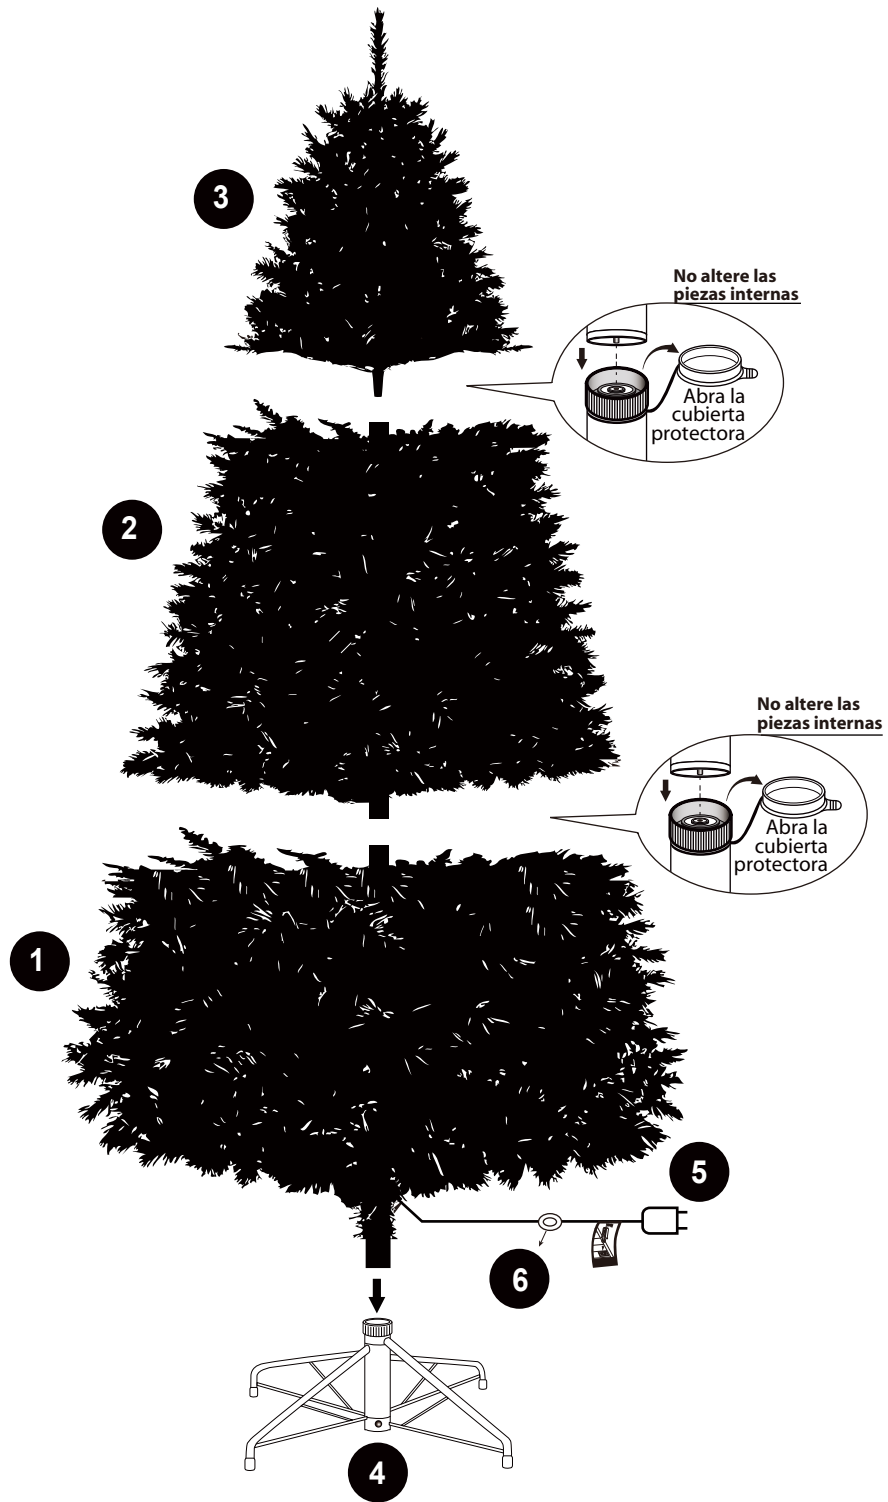

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Sección inferior del árbol	1
2	Sección intermedia del árbol	1
3	Sección superior	1
4	Base del árbol	1
5	Pedal (preensamblado)	1
6	Cable (preensamblado)	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PELIGRO DE INCENDIO

No reemplace el enchufe. Contiene un seguro que no debe ser retirado. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

PRECAUTION

Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace las bombillas quemadas de inmediato. Utilice solamente bombillas de 2,5 voltios.

- No use los productos de temporada en exteriores a menos que se indique que sean aptos para uso en interiores y exteriores. Cuando se utilizan los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuadamente.
- Este producto de temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo ensamble o coloque cerca de calefactores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuentes de calor similares.
- No fije el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de los niños pequeños.
- No utilice este producto para ningún otro fin que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas, ya que puede dañar el aislante del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto mientras durante su uso.
- Este producto cuenta con bombillas a presión. No las gire.
- Este producto usa protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible quemado indica que ha ocurrido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. También, desenchufe cualquier otra juego de luces o productos adicionales que puedan estar conectados al producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (siga las especificaciones del producto para ver la calificación apropiada para el fusible) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. Si hay piezas dañadas o si faltan piezas, no intente armar, instalar ni usar el producto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Abra la base del árbol (4) halando y separando las patas de la base del árbol (4) hasta que traben en su posición en forma de X. Coloque la base (4) sobre una superficie nivelada.


NOTA: Para cerrar la base (4), presione el botón de metal y pliegue las patas para unir las.

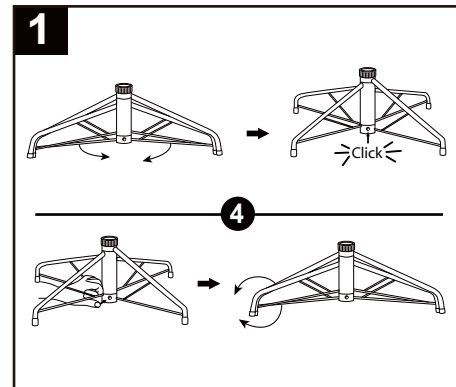


2. Retire la tapa protectora de la parte inferior del árbol (1).
Inserte la parte inferior del árbol (1) en el soporte del árbol (4).

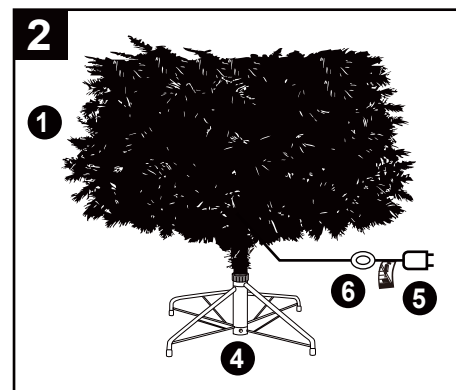


3. Retire la tapa protectora de la parte medio del árbol (2).
Inserte la parte medio del árbol (2) en el inferior del árbol (1).

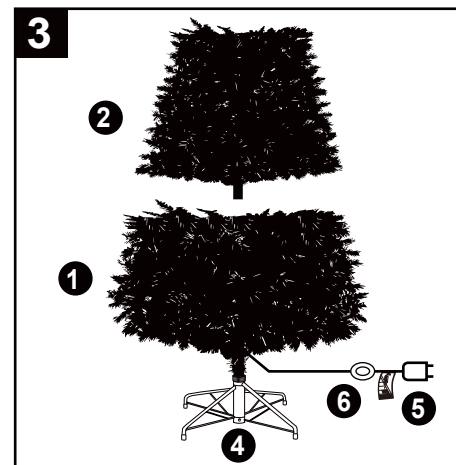

4. Inserte el arriba del árbol (3) en el orificio frontal de maceta con contrapeso (2).

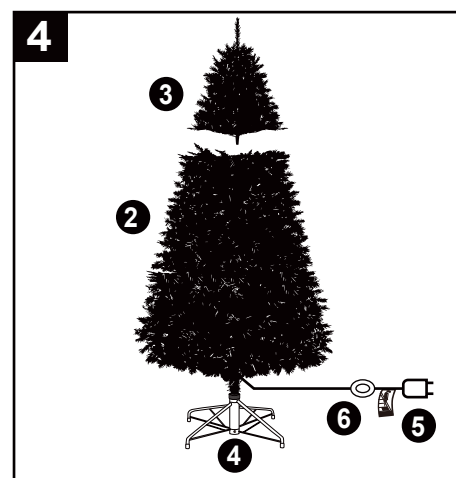


- Para este árbol no se necesita darle forma a las ramas.
Enchufe el cable de alimentación (5) en cualquier tomacorriente de 120 voltios. Presione el interruptor de pedal (6) para encender las luces del árbol.

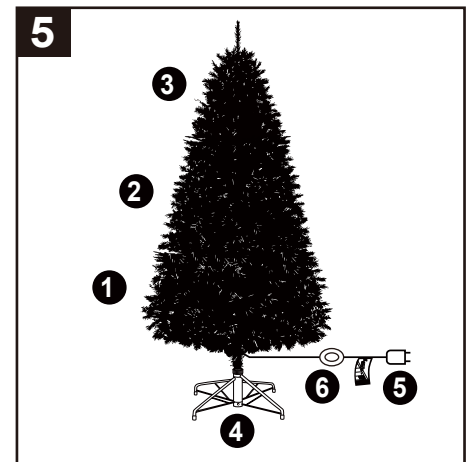


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Primero, desenchufe el cable de extensión del tomacorriente de la pared y retire luego todos los adornos y decoraciones.
- Desarme el árbol empezando con la parte superior y hasta la parte inferior. Comience con la copa del árbol y levántela suavemente para desmontarla de la sección de abajo y pliegue todas las ramas hacia el poste.
- Continúe levantando suavemente cada sección para separarla de la sección de abajo y pliegue todas las ramas hacia el poste hasta que la sección inferior se separe de la base del árbol. Coloque la tapa protectora en los postes para evitar daños a las piezas internas (**Vea la Figura A**).
- Coloque con cuidado todas las secciones del árbol en la caja y cierre la caja con cinta adhesiva.
- Cuando no lo use, por favor guarde su árbol en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar. El exponer su árbol al calor excesivo o a la humedad puede dañar su árbol.

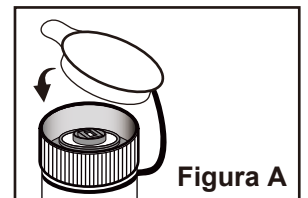


INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE BOMBILLAS:

- Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de cualquier otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
- Levante la pestaña de cierre para retirarla y luego hale la bombilla y la base de plástico directamente para sacarla del portalámparas.
- Reemplace la bombilla solo por una a presión de 2,5 voltios, incluida con el producto.

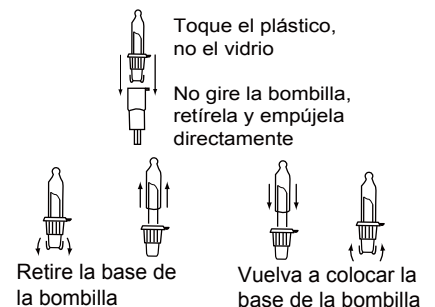

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL FUSIBLE:

- Agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente o del tomacorriente de otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
- Abra la cubierta del fusible. Para abrir la cubierta de acceso del fusible, deslícela sobre el enchufe hacia las espigas.
- Retire el fusible cuidadosamente: gire el sujetador del fusible y retire el fusible.
- Cuando proceda, sustituya los fusibles únicamente por fusibles de 125 voltios y 5A-amp, 7A-amp o 10-amp (véase la corriente de los fusibles en el enchufe del cable).
- Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso del fusible sobre el enchufe para cerrarla.

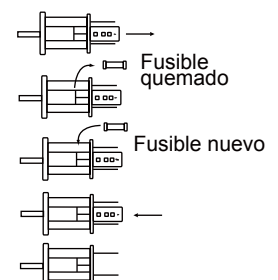


REEMPLAZO DE BOMBILLAS CON FUSIBLE

ADVERTENCIA- Riesgo de incendio. Este producto emplea una protección contra sobrecargas (bombilla con fusible) en cada circuito de luces en serie para brindar una protección contra sobrecargas adicionalmente al fusible ubicado en el enchufe. No reemplace la bombilla con fusible que se encuentra en este juego con ningún otro tipo de bombilla, use únicamente las bombillas de repuesto con fusible que se brindan con este producto.

En caso de que se quemara una bombilla CON FUSIBLE, toda la serie de 50 bombillas se apagará. Para reemplazar la bombilla con fusible:

1. Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de cualquier otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
2. Ubique la bombilla con fusible con el portalámpara de color gris. Hale la bombilla con fusible quemada y la base plástica de la bombilla para retirarlas del portalámpara.
3. Reemplace con una bombilla de repuesto con fusible. La bombilla con fusible se puede distinguir por su base gris y una cubierta de plástico transparente adicional.
4. Vuelva a enchufar las luces.

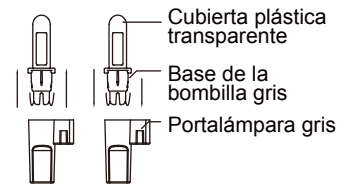


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Una sección no se enciende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La bombilla está floja. 2. La bombilla se rompió o se salió. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comenzando con la primera bombilla apagada, presione firmemente cada bombilla (no la gire) en el portalámpara y. 2. Mire y verifique si hay una bombilla rota en el portalámpara o si hay un portalámpara vacío del cual una bombilla se haya caído.
La bombilla se rompió.	Bombilla rota.	Márquela con un trozo de cinta adhesiva y desenchufe el árbol antes de retirar el portalámpara y los fragmentos. Reemplace la bombilla rota.
Una bombilla no se enciende.	Bombilla quemada.	Reemplace las bombillas quemadas.


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del este, de lunes a viernes.


PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	Fusible
B	Bombilla
C	Bombilla con fusible

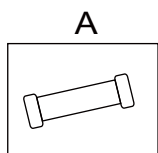

Fusible

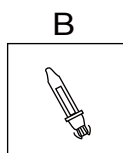

Bombilla

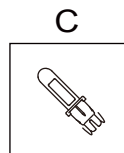

Bombilla con fusible

IMPRESO EN CHINA

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

HOLIDAY
LIVING.
Lowes.com