

HOLIDAY LIVING®

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0783214
**ABETO PREILUMINADO
PRESTON DE 2,29 M**
MODELO #TG76M3926S08



ADJUNTE SU RECIBO AQUI


Número de serie _____

Fecha de Compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del este, de lunes a viernes.

CONTENIDO DEL PAQUETE

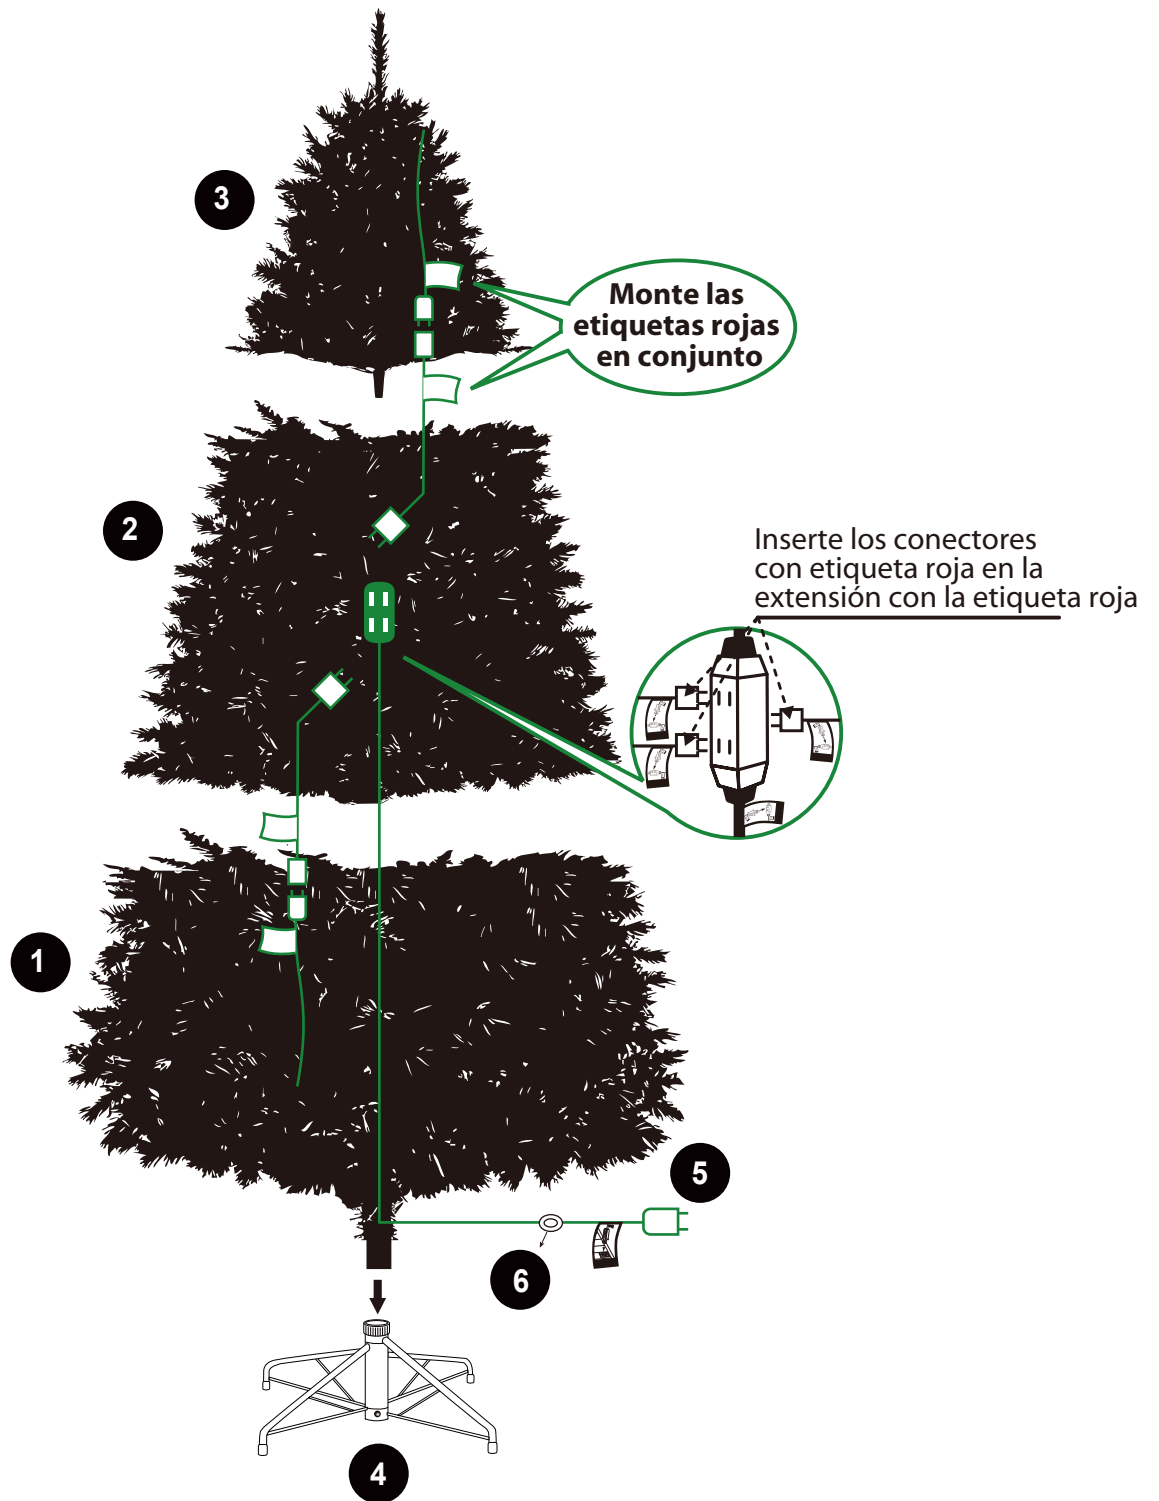

| PIEZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------|---------------------------|----------|
| 1 | Parte de abajo del árbol | 1 |
| 2 | Parte del medio del árbol | 1 |
| 3 | Parte de arriba del árbol | 1 |
| 4 | Base del árbol | 1 |
| 5 | Cable (premontado) | 1 |
| 6 | Pedal de pie (premontado) | 1 |

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PELIGRO DE INCENDIO

No reemplace el enchufe. Contiene un seguro que no debe ser retirado. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

PRECAUTION

Para reducir el riesgo de recalentamiento, reemplace las bombillas quemadas de inmediato. Utilice solamente bombillas de 2,5 voltios.

- No use los productos de temporada en exteriores a menos que se indique que son aptos para uso en interiores y exteriores. Cuando se utilizan los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de éstos póngase en contacto con un electricista Calificado para que realice la instalación adecuadamente.
- Este producto de por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo ensamble o coloque cerca de calefactores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuentes de calor similares.
- No fije el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de los niños pequeños.
- No utilice este producto para ningún otro fin que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas, ya que puede dañar el aislante del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto mientras durante su uso.
- Este producto cuenta con Lámparas a presión. No las tuerza.
- Este producto Posee protección contra Sobrecargas (Fusibles). Un fusible Fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a éste. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento del usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, puede haber un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a éste.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. Si hay piezas dañadas o si faltan piezas, no intente armar, instalar ni usar el producto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Abra la base del árbol (4) halando y separando las patas de la base del árbol (4) hasta que traben en su posición en forma de X. Coloque la base (4) sobre una superficie nivelada.


NOTA: Para cerrar la base (4), presione el botón de metal y pliegue las patas para unirlos .

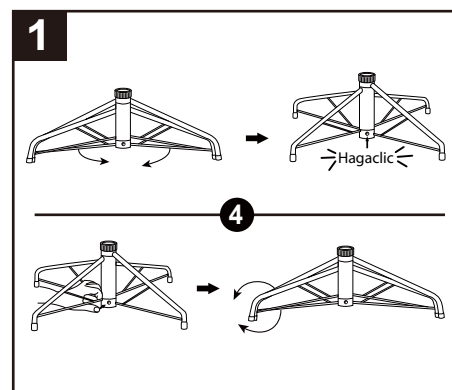


2. Retire la tapa protectora de la parte inferior del árbol (1). Inserte la parte inferior del árbol (1) en el soporte del árbol (4).

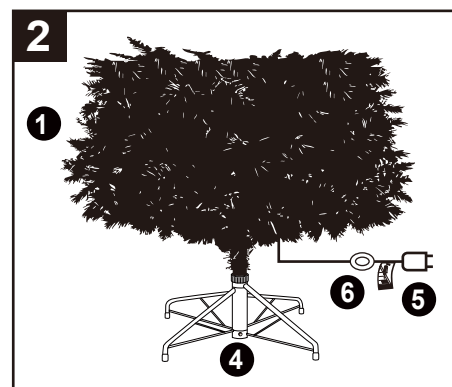


3. Retire la tapa protectora de la parte medio del árbol (2). Inserte la parte medio del árbol (2) en el inferior del árbol (1).

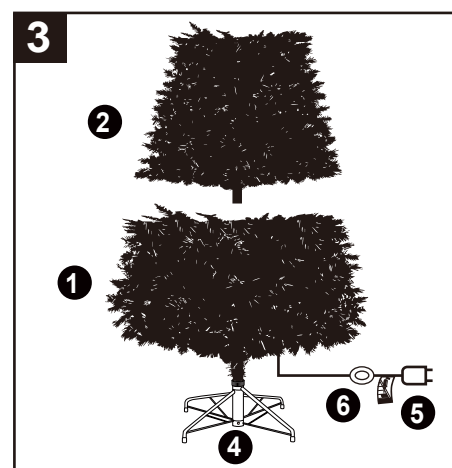

4. Inserte el arriba del árbol (3) en el orificio frontal de maceta con contrapeso (2).

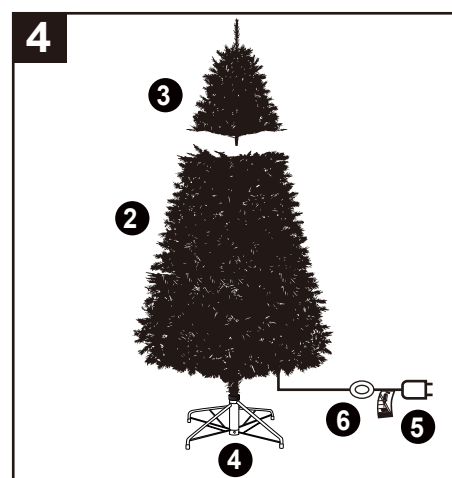

- Dé forma y cambie las ramas para llenar los espacios
Conecta los enchufes con etiqueta roja en la extensión eléctrica con etiqueta roja y coloca el enchufe con etiqueta verde (5) en el tomacorriente de pared.


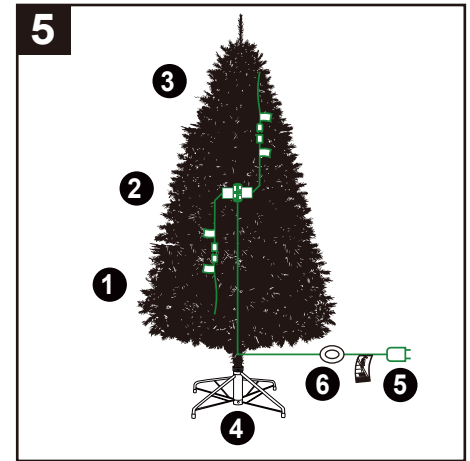


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados, portalámparas o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, quítelo cuidadosamente del lugar donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar innecesariamente los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Cuando no lo utilice, guárdelo en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar


INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE BOMBILLAS:

- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente, de enchufe. No jale el cable para desenchufarlo.
- Levante la pestaña de cierre para retirarla y luego jale de la lámpara y la base de plástico directamente para sacarla del portalámparas.
- Reemplace la lámpara sólo por una a presión de 2,5 voltios, incluida con el producto.

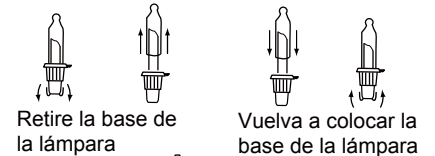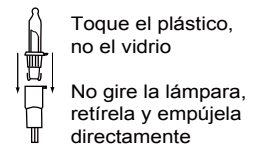

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DEL FUSIBLE:

- Tome el enchufe y re tírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufar.
- Para abrir la cubierta del fusible, deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las aspas.
- Etire el fusible cuidadosamente: gire el portafusible y retire el fusible.
- Cuando proceda, sustituya los fusibles únicamente por fusibles de 125 voltios y 5A-amp, 7A-amp o 10-amp (véase la corriente de los fusibles en el enchufe del cable).
- Para cerrar la tapa, deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe.

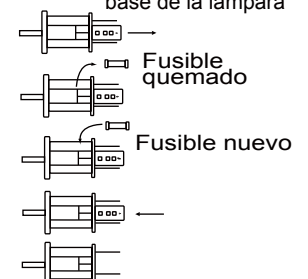


REPLAZO DE BOMBILLAS CON FUSIBLE

ADVERTENCIA- Riesgo de incendio. Este producto emplea una protección contra sobrecargas (bombilla con fusible) en cada circuito de luces en serie para brindar una protección contra sobrecargas adicionalmente al fusible ubicado en el enchufe. No reemplace la bombilla con fusible que se encuentra en este juego con ningún otro tipo de bombilla, use únicamente bombillas de repuesto con fusible que se brindan con este producto.

En caso de que se queme una bombilla CON FUSIBLE, toda la serie de 50 bombillas se apagará. Para reemplazar la bombilla con fusible:

1. Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente.
No jale del cable para desenchufarlo.
2. Ubique la bombilla con fusible con el portalámpara de color gris. Jale la bombilla con fusible quemada y la base plástica de la bombilla para retirarlas del portalámpara.
3. Reemplace con una bombilla de repuesto con fusible. La bombilla con fusible se puede distinguir por su base gris y una cubierta de plástico transparente adicional.
4. Vuelva a enchufar las luces.

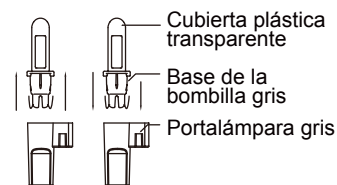


SOLUCION DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | POSIBLE CAUSA | ACCIÓN CORRECTIVA |
|------------------------------|--|---|
| Una sección no se enciende. | 1. Bombilla está floja. 2. Bombilla se rompió o se salió. | 1. Comenzando con la primera bombilla apagada, presione firmemente cada bombilla (no la gire) en el portalámpara y. 2. Mire y verifique si hay una bombilla rota en el portalámpara o si hay un portalámpara vacío del cual una bombilla haya caído. |
| La bombilla se rompe. | Bombilla rompe. | Márquela con un trozo de cinta adhesiva y desenchufe el árbol antes de retirar el portalámpara y los fragmentos. Reemplace la bombilla rota. |
| Una bombilla no se enciende. | Bombilla quemada. | Reemplace las bombillas quemadas fuera. |


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-919-0070, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del este, de lunes a viernes.


| PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-------|----------------------|
| A | Fusible |
| B | Bombilla |
| C | Bombilla Con Fusible |

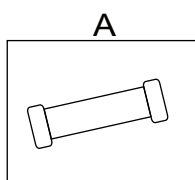

Fusible

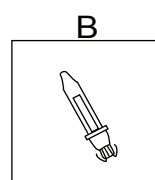

Bombilla

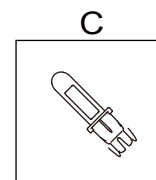

Bombilla Con Fusible

IMPRESO EN CHINA

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

HOLIDAY
Lives.com L I V I N G®