


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ÁRBOL


¡Enhorabuena por la compra de su nuevo árbol de Polygroup®! Este árbol viene con tecnología Quick Set-¡Monte e ilumine su árbol en menos de 10 minutos! Siga atentamente las instrucciones de montaje para montar su nuevo árbol de forma rápida y fácil.

1. Antes de empezar a montar su árbol, elija un lugar apropiado cerca de una toma de corriente.
2. Monte la base del árbol y colóquela sobre una superficie nivelada. (Ver. Fig. A)

Fig. A - Para ensamblar la base del árbol

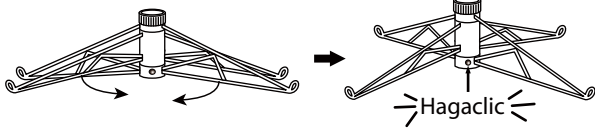


Separe las patas de la base hasta que queden fijas formando una X, luego coloque la base sobre una superficie nivelada.



Para cerrar la base, presione el botón de metal y pliegue las patas para unir las .

Fig. B - Montaje del árbol y las luces

***Clasificación eléctrica para el árbol (sólo para uso en interiores)**
0.6A 120V,60Hz

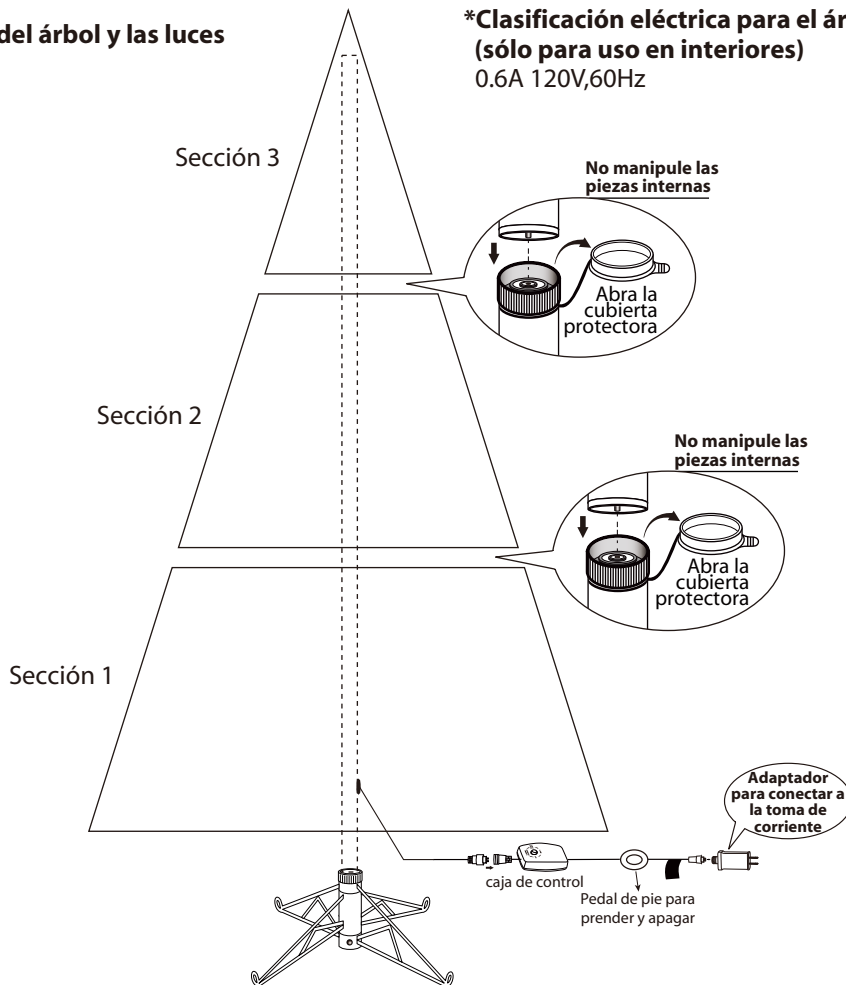

3. Cada sección del árbol está numerada con una etiqueta. Identifique todas las secciones antes de montarlas.
4. Monte el árbol de abajo a arriba. Comience con la sección inferior y retire la tapa protectora antes de insertarlo en la base montada. Asegúrese de que el tronco está firmemente insertado y fijado en la base.
5. Prosiga a insertar la(s) sección(es) superior(es) sobre la sección(es) inferior(es) hasta insertar la punta superior del árbol.
6. Haz que las ramas caigan en su lugar o tira suavemente hacia fuera y arriba. Al ajustar las ramas asegúrate de que los cables no hagan contacto con las bisagras de las ramas.
7. Ahora todo el árbol debería estar iluminado. Si algunas bombillas no se encienden o parpadean, compruebe si hay conexiones sueltas y/o si faltan lámparas o están rotas o sueltas. Conecte las conexiones o cambie las lámparas averiadas de inmediato para mantener el rendimiento y la vida útil de su árbol con iluminación incluida.
8. Comience a dar forma a las ramas y a las puntas desde la parte inferior a la superior. Comience con las puntas más alejadas del tronco y abra una hacia la derecha, otra hacia la izquierda y otra hacia el centro del tallo principal. (**Consulte la Fig. C**)

Fig. C

Vista superior



Vista lateral



9. Después de darle forma a todo el árbol según el paso anterior, levante suavemente todos los extremos de las ramas para conseguir un aspecto uniforme. Mueva las ramas para rellenar los huecos. Ahora su árbol de Navidad ya está completo y ya lo puede decorar.

Nº DE MODELO: TG76P3A24D02

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el adaptador de la toma de la pared y, a continuación, retire todos los adornos y decoraciones.
2. Desmonte el árbol de arriba a abajo. Comience por la copa del árbol. Levántela suavemente hacia arriba para sacarla de la sección inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco.
3. Continúe separando suavemente hacia arriba cada sección de la sección inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco hasta que se retire la sección inferior de la base del árbol. Cubra la tapa protectora en los extremos para evitar daños en las piezas internas. **(Ver fig. D)**
4. Coloque cuidadosamente todas las secciones del árbol en la caja de transporte y ciérrala con cinta adhesiva.
5. Cuando no esté en uso, guarde su árbol en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición de su árbol al calor excesivo o a la humedad puede dañar el árbol.



CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para árboles con iluminación incluida, si el árbol no se enciende


1. Asegúrese de que todas las conexiones están conectadas correctamente y que el adaptador está enchufado a la toma de corriente. (Si el árbol está equipado con un pedal, pruebe a pisar el botón de encendido/apagado).
2. Gire los extremos con cuidado para asegurarse de que todos ellos están conectados en su sitio.
3. Compruebe que no existen conexiones sueltas entre las conexiones del cable de luz y las extensiones.
4. Compruebe que no falta ninguna lámpara y que no están rotas o sueltas. Cámbielas en caso necesario.

Pasador de conexión suelto

1. Se incluyen pasadores de conexión adicionales para reparar las conexiones. Coloque la rama en la ranura del soporte.
2. Inserte un nuevo pasador de conexión a través del agujero y fíjelo con la arandela de retención. **(Ver fig. E)**

PIEZAS DE REPUESTO

Cada árbol incluye pasadores de conexión/arandelas y para los árboles con iluminación incluida también se incluyen bombillas de repuesto. Si necesita piezas adicionales, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

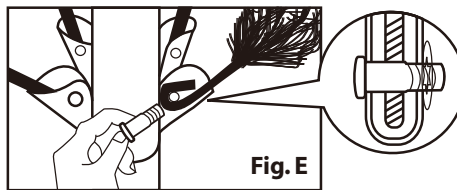


CÓMO UTILIZAR EL CONTROLADOR DE LUZ DE DOBLE COLOR Y EL CONTROL REMOTO:

Pulse el botón de selección en el "Controlador de luz de doble color" o "Control remoto" para seleccionar entre:

- (1) FUNDIDO CLARO-MULTI
- (2) CLARO FIJO
- (3) CLARO PARPADEANTE
- (4) CLARO-MULTI PARPADEANTE
- (5) MULTI FIJO
- (6) MULTI PARPADEANTE
- (7) ALTERNACIÓN CLARO-MULTI
- (8) COMBINACIÓN
- (9) APAGADO

Nota: Las luces se restablecerán automáticamente en modo "ALTERNAR LUCES CLARAS Y MULTICOLOR" cada vez que el producto se encienda. Para el control remoto, utilizar sólo baterías CR2032. Vea la parte inferior del control remoto para las instrucciones de sustitución.

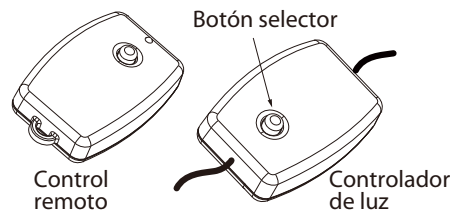

⚠️ ADVERTENCIA

1. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con este producto, el uso de un adaptador diferente puede dañar las luces y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
2. SÓLO PARA USO EN INTERIORES.
3. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón se daña, la luminaria debe ser destruida y desechada.

ARBOL NAVIDEÑO
 MARCA: MEMBER'S MARK
 MODELO: TG76P3A24D02
 HECHO EN CHINA
 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
 29 V ~ 0.45 A
 INCLUYE:
 ADAPTADOR
 MARCA: TING SHEN
 MODELO: TS-13W29V
 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
 ENTRADA: 120 V~ 60 Hz 0.25 A
 SALIDA: 29 V ~ 0.45 A
 CONTROL REMOTO
 SIN MARCA
 MODELO: PDT-001-29V
 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
 3 V ~

(UTILIZA UNA PILA TIPO BOTÓN DE 3 V ~)

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

SU ÁRBOL CUENTA CON UN ADAPTADOR EL CUAL ESTA DISEÑADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO NO UTILICE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DISTINTA

ESTE APARATO NO ESTA DESTINADO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAS (INCLUYE MENORES DE EDAD) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES SEAN DIFERENTES O ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO, POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD
 LOS MENORES DE EDAD DEBEN SER SUPERVISADOS POR UN ADULTO PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN ESTE PRODUCTO COMO UN JUGUETE.

IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. AV.

NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P. 02770.

TEL. IMPORTADOR: 018005703393

