


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ÁRBOL

¡Enhorabuena por la compra de su nuevo árbol. Este árbol viene con tecnología Quick Set™ ¡Monte e ilumine su árbol en menos de 10 minutos! Siga atentamente las instrucciones de montaje para montar su nuevo árbol de forma rápida y fácil.

1. Antes de empezar a montar su árbol, elija un lugar apropiado cerca de una toma de corriente.
2. Monte la base del árbol y colóquela sobre una superficie nivelada. (Ver. Fig. A)

Fig. A - Montaje de la base del árbol

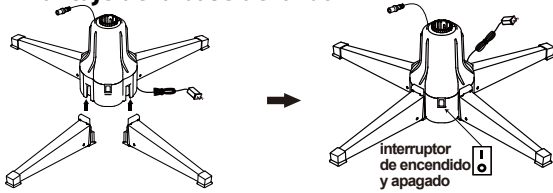


Deslice las patas hacia arriba en las ranuras en la base del tronco y golpear ligeramente con un martillo hasta que quede firmemente fijado.

Fig. B - Montaje del árbol y las luces

***Clasificación eléctrica para el árbol (sólo para uso en interiores)**

Entrada: 120V, 60Hz, 0.2A
Salida: 29V DC, 15W

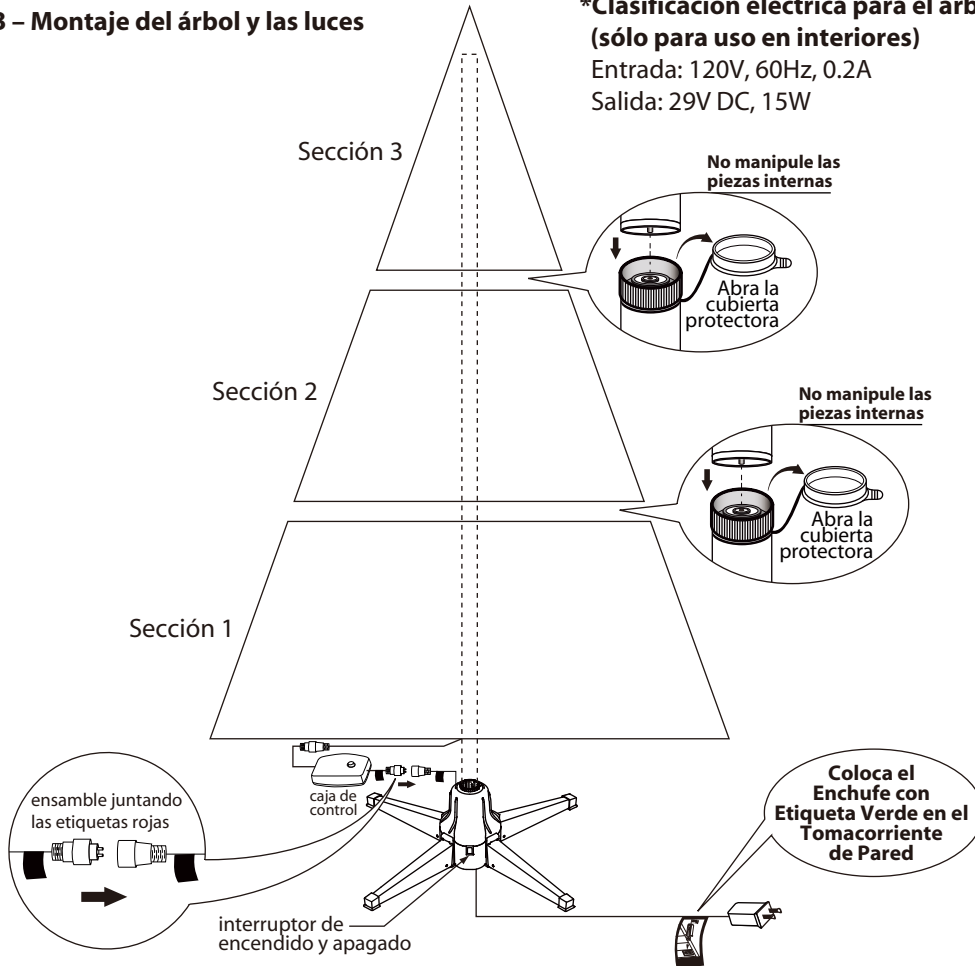

3. Cada sección del árbol está numerada con una etiqueta. Identifique todas las secciones antes de montarlas.
4. Monte el árbol de abajo a arriba. Comience con la sección inferior y retire la tapa protectora antes de insertarlo en la base montada. Asegúrese de que el tronco está firmemente insertado y fijado en la base.
5. Prosiga a insertar la(s) sección(es) superior(es) sobre la sección(es) inferior(es) hasta insertar la punta superior del árbol.
6. Haz que las ramas caigan en su lugar o tira suavemente hacia fuera y arriba. Al ajustar las ramas asegúrate de que los cables no hagan contacto con las bisagras de las ramas.
7. Ahora todo el árbol debería estar iluminado. Si algunas bombillas no se encienden o parpadean, compruebe si hay conexiones sueltas y/o si faltan lámparas o están rotas o sueltas. Conecte las conexiones o cambie las lámparas averiadas de inmediato para mantener el rendimiento y la vida útil de su árbol con iluminación incluida.
8. Comience a dar forma a las ramas y a las puntas desde la parte inferior a la superior. Comience con las puntas más alejadas del tronco y abra una hacia la derecha, otra hacia la izquierda y otra hacia el centro del tallo principal. (**Consulte la Fig. C**)

Fig. C

Vista superior



Vista lateral



9. Después de darle forma a todo el árbol según el paso anterior, levante suavemente todos los extremos de las ramas para conseguir un aspecto uniforme. Mueva las ramas para rellenar los huecos. Ahora su árbol de Navidad ya está completo y ya lo puede decorar.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el adaptador de la toma de la pared y, a continuación, retire todos los adornos y decoraciones.
2. Desmonte el árbol de arriba a abajo. Comience por la copa del árbol. Levántela suavemente hacia arriba para sacarla de la sección inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco.
3. Continúe separando suavemente hacia arriba cada sección de la sección inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco hasta que se retire la sección inferior de la base del árbol. Cubra la tapa protectora en los extremos para evitar daños en las piezas internas. **(Ver fig. D)**
4. Coloque cuidadosamente todas las secciones del árbol en la caja de transporte y ciérrela con cinta adhesiva.
5. Cuando no esté en uso, guarde su árbol en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición de su árbol al calor excesivo o a la humedad puede dañar el árbol.



Fig. D

CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para árboles con iluminación incluida, si el árbol no se enciende

1. Asegúrese de que todas las conexiones están conectadas correctamente y que el adaptador está enchufado a la toma de corriente. (Si el árbol está equipado con un pedal, pruebe a pisar el botón de encendido/apagado).
2. Gire los extremos con cuidado para asegurarse de que todos ellos están conectados en su sitio.
3. Compruebe que no existen conexiones sueltas entre las conexiones del cable de luz y las extensiones.
4. Compruebe que no falta ninguna lámpara y que no están rotas o sueltas. Cámbielas en caso necesario.

Pasador de conexión suelto

1. Se incluyen pasadores de conexión adicionales para reparar las conexiones. Coloque la rama en la ranura del soporte.
2. Inserte un nuevo pasador de conexión a través del agujero y fíjelo con la arandela de retención. **(Ver fig. E)**

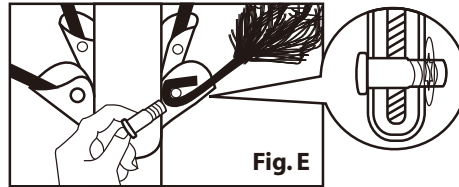


Fig. E


PIEZAS DE REPUESTO

Cada árbol incluye pasadores de conexión/arandelas y para los árboles con iluminación incluida también se incluyen bombillas de repuesto. Si necesita piezas adicionales, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

CÓMO UTILIZAR EL CONTROLADOR DE LUZ DE DOBLE COLOR Y EL CONTROL REMOTO:

Pulse el botón de selección en el "Controlador de luz de doble color" o "Control remoto" para seleccionar entre:

- (1) **BLANCA - MULTICOLOR: DESVANECIENTE**
- (2) **BLANCA: DESVANECIENTE**
- (3) **BLANCA - MULTICOLOR: ALTERNANTE**
- (4) **BLANCA: CONSTANTE**
- (5) **BLANCA - MULTICOLOR: DESVANECIMIENTO LENTO**
- (6) **MULTICOLOR: CONSTANTE**
- (7) **MULTICOLOR: DESVANECIENTE**
- (8) **COMBINACIÓN**

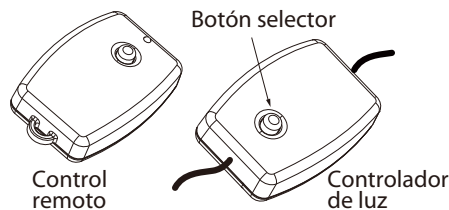


Control remoto

Controlador de luz

CÓMO UTILIZAR EL CONTROL REMOTO:

El control remoto es solo para el controlador con cable:

- (1) **RETIRE LA PESTAÑA AISLANTE DEL CONTROL REMOTO.**
- (2) **PULSE EL BOTÓN PARA ELEGIR DIFERENTES FUNCIONES, CONSULTE "CÓMO UTILIZAR EL CONTROLADOR DOBLE DE LUCES DE COLORES".**
- (3) **PARA CAMBIAR LA PILA, ABRA EL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS CON UNA MONEDA. CAMBIE LA PILA POR UNA PILA CR2032.**
- (4) **DESECHE DE FORMA ADECUADA LAS PILAS USADAS. CUMPLA LAS NORMATIVAS LOCALES SOBRE CÓMO DESECHAR RESIDUOS PELIGROSOS.**
- (5) **ASEGÚRESE DE QUE LAS PILAS ESTÁN INSTALADAS CORRECTAMENTE, OBSERVANDO LOS SÍMBOLOS DE POLARIDAD (+ Y -).**
- (6) **ADVERTENCIA: PIEZAS PEQUEÑAS, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- (7) **NO EXPONER EL PRODUCTO A LA HUMEDAD.**
- (8) **RETIRAR LAS BATERÍAS DEL PRODUCTO SI NO SE VA A UTILIZAR POR UN PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO, O CUANDO SE HAYAN AGOTADO.**
- (9) **LIMPIAR LOS CONTACTOS DE LAS BATERÍAS ANTES DE INSTALARLAS.**

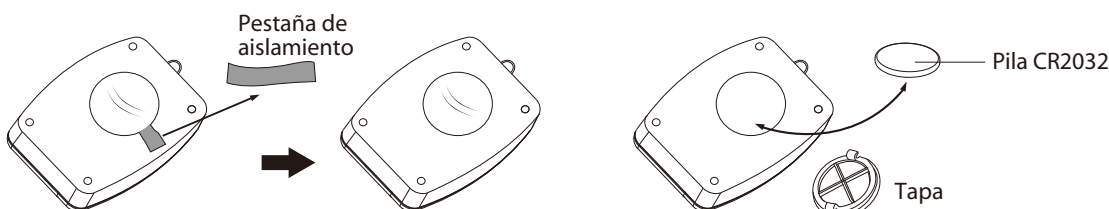

Pestaña de aislamiento

Pila CR2032

Tapa

⚠️ ADVERTENCIA

1. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con este producto, el uso de un adaptador diferente puede dañar las luces y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
2. SÓLO PARA USO EN INTERIORES.
3. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón se daña, la luminaria debe ser destruida y desechada.
4. Eliminar las baterías usadas de forma adecuada siguiendo las instrucciones ubicadas en las mismas.
5. Usar solo baterías de tipo CR2032 en el control remoto.
6. NO DESECHE LAS BATERÍAS EN INCENDIO. LAS BATERÍAS PUEDEN EXPLOTAR O FUGAR.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, deberán observarse siempre ciertas precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

a. LEA DETENIDAMENTE Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- b. No utilice productos de temporada en el exterior, a menos que esté indicado que pueden usarse tanto en interiores como en el exterior. Si usa productos que van con aplicaciones para el exterior, conecte el producto a una toma con un dispositivo protector por falla a tierra (GFCI). Si no se suministra uno, entre en contacto con un electricista cualificado para que realice una instalación adecuada.
- c. Este producto ha sido concebido para uso de temporada y no se prevé el uso en una instalación permanente.
- d. No instale ni coloque los productos cerca de calefactores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- e. No fije los cables del producto con grapas ni clavos, ni los coloque sobre ganchos afilados o clavos.
- f. No deje que las bombillas se apoyen sobre el cable de alimentación ni ningún otro cable.
- g. Desenchufe el producto cuando salga de casa, cuando se vaya a dormir o si va a dejarlo desatendido.
- h. Esto no es un juguete. Solo para uso decorativo. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descarga eléctrica, no debe encenderse ni colocarse al alcance de niños pequeños.
- i. No use este producto para fines diferentes de los previstos.
- j. No cuelgue ornamentos ni otros objetos de los cables ni de la cadena de luces.
- k. No cierre puertas ni ventanas encima del producto ni del cable alargador, ya que ello puede dañar el aislamiento de los cables.
- l. No cubra el producto con un paño, con papel ni con ningún material ni parte del producto mientras lo esté usando.
- m. Este producto está equipado con bombillas de tipo "push-in" que se instalan en el portalámparas con una ligera presión al introducirlas. No enrosque las bombillas.
- n. Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se suministran con el mismo.

o. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN****CAMBIO DE BOMBILLAS**

Step 1 Agarre el adaptador de corriente o el enchufe del cable eléctrico y desenchufe el producto de la toma de corriente. No tire del cable eléctrico.

Step 2 Levante la pestaña de bloqueo de la bombilla, luego tire de la bombilla y su base de plástico para extraerla del



Step 3 Cambie las bombillas solo por las bombillas de recambio que se incluyen con este producto.



(La imagen es solo de referencia)

¡PRECAUCIÓN!

1. Peligro de incendio. Este producto no contiene shunts en el interior de la bombilla. Cambie las bombillas solo por las bombillas de recambio que se incluyen con este producto.
2. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: a) No instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas con recubrimiento de metal o de materiales con aspecto metálico y b) No instale ni apoye las cadenas de luces de moco que puedan cortar o dañar el aislamiento de los cables.
3. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, utilice solo el suministro de corriente que se incluye con el producto.

Modelo: TG76M4F24D04

Hecho en

IMPORTADO POR: COMERCIALIZADORA MÉXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: NEXTENGO No. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN, AZCAPOTZALCO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 02770
LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ARBOL NAVIDEÑO
MARCA: MEMBER'S MARK
MODELO: TG76M4F24D04
HECHO EN CHINA
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
29 V $\overline{\text{---}}$ 0.8 A
IPX0

CONSTA DE
CONTROL ALAMBRICO
SIN MARCA
MODELO: PDR-003-29V-AR
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
29 V $\overline{\text{---}}$ 0.8 A
CONTROL REMOTO
SIN MARCA

MODELO: PDT-001-29V
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
3 V $\overline{\text{---}}$
UTILIZA UNA PILA TIPO CR2032 DE 3 V $\overline{\text{---}}$
BASE GIRATORIA
SIN MARCA
SIN MODELO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
ENTRADA: 120 V~ 60 Hz 10 W
SALIDA: 29 V $\overline{\text{---}}$ 0.8 A

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LEA EL
INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA
FUTURAS REFERENCIAS


ESTE APARATO NO SE
DESTINA PARA UTILIZARSE
POR PERSONAS (INCLUYENDO
NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES
FÍSICAS, SENSORIALES O
MENTALES SEAN DIFERENTES
O ESTÉN REDUCIDAS, O
CAREZCAN DE EXPERIENCIA O
CONOCIMIENTO, A MENOS QUE DICHAS
PERSONAS RECIBAN UNA SUPERVISIÓN O
CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL APARATO POR UNA PERSONA
RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.

LOS NIÑOS DEBEN SUPERVISARSE PARA
ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN LOS
APARATOS COMO JUGUETE.

EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN NO PUEDE
SUSTITUIRSE. EN CASO DE DETERIORO, EL
APARATO DEBE DESECHARSE.

ANTES DE DAR MANTENIMIENTO A SU
APARATO DESCONECTE EL CABLE DE
ALIMENTACIÓN

EL APARATO SOLO TIENE QUE USARSE
CON LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN QUE
SE PROPORCIONA CON EL APARATO

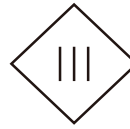

EL APARATO SOLO DEBE ALIMENTARSE A
TENSIÓN EXTRABAJA DE SEGURIDAD
CORRESPONDIENTE A LA QUE SE MARCA
EN EL APARATO
IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA
MÉXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN: AV. NEXTENGO No. 78 COL.
SANTA CRUZ ACAYUCAN AZCAPOTZALCO,
MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 02770

R.F.C. CMA 9109119L0

TEL. IMPORTADOR: 018005703393

INTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

HECHO EN CHINA