

## SAPIN À DEL HENRY À COULEUR CHANGEANTE DE 7 PI

N° de modèle : 151-6238-0 | Numéro sans frais : 1-866-827-4985


**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE


Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.

1. Avant de commencer à assembler votre arbre, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.
2. Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface plane. (Voir Fig. A.)

**Fig. A - Assemblage du pied**

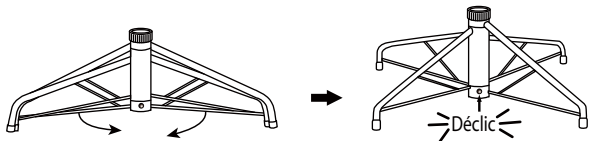


Écartez les pattes du support jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en formant un X, puis placez le support de l'arbre sur une surface plane.

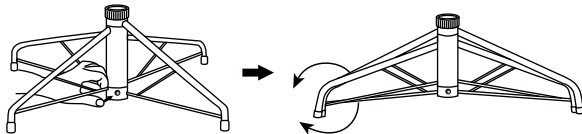

Pour fermer le support, appuyez sur le bouton en métal et pliez les pattes ensemble.

**Fig. B - Assemblage de l'arbre et des lumières**

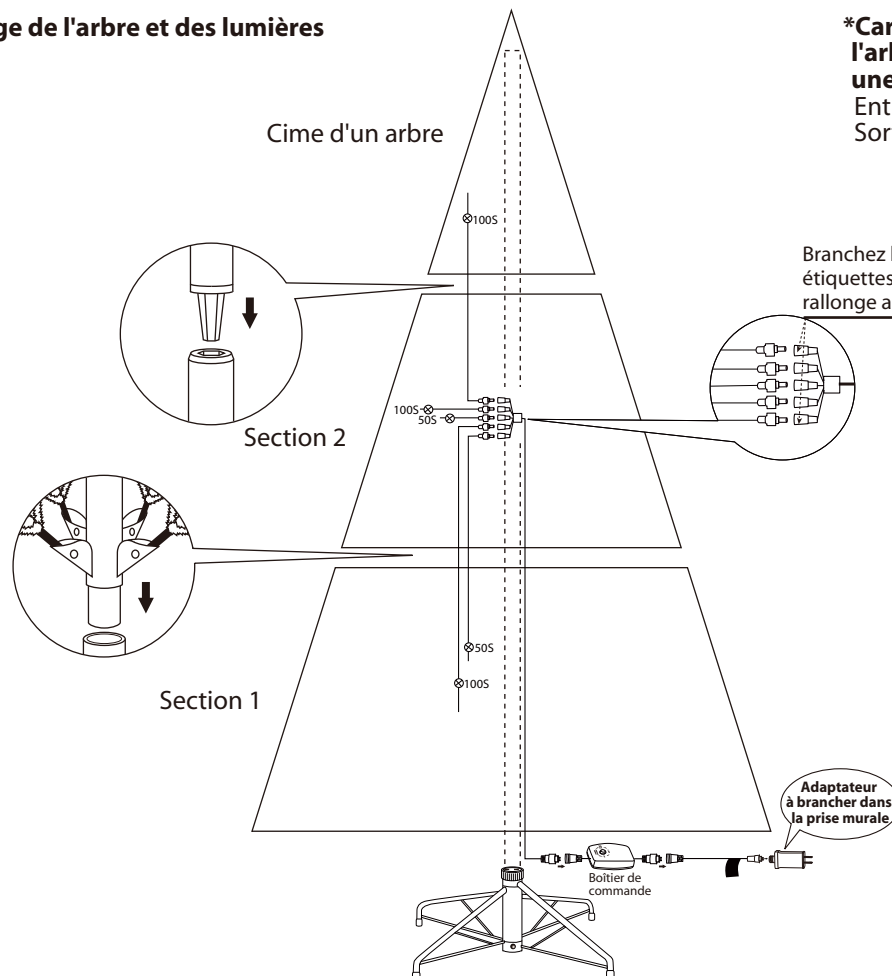


**\*Caractéristiques électriques de l'arbre (Conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.)**

Entrée : 120 V 60 Hz 0,25 A Max.  
Sortie : 29 V CC 0,45 A

Branchez les fiches avec étiquettes rouges dans la rallonge avec étiquette rouge.

3. Chaque section de l'arbre porte Autocollant numérotée. Veuillez identifier toutes les sections avant l'assemblage.
4. Assemblez l'arbre du bas vers le haut. Commencez par la section inférieure et retirez le bouchon protecteur avant d'insérer le support assemblé. Veuillez à ce que la tige soit fermement et solidement insérée dans le support.
5. Continuez en insérant la(les) section(s) supérieure(s) dans la(les) section(s) inférieure(s) jusqu'à ce que vous insériez la cime de l'arbre.
6. Laissez tomber les branches en place ou tirez-les délicatement vers le haut et l'extérieur. Lors de l'ajustement des branches, assurez-vous que les fils ne soient pas pris dans les charnières des branches.

- (Pour les arbres préilluminés seulement.) Branchez les fiches solidement dans les rallonges selon les étiquettes de couleur indiquées dans la **Fig. B** et insérez la fiche de la rallonge avec l'étiquette verte dans la prise murale. Votre arbre devrait être illuminé. Si certaines ampoules ne s'allument pas ou clignotent, trouvez les fiches desserrées et/ou les ampoules brisées, desserrées ou manquantes. Remplacez les ampoules grillées immédiatement afin de maintenir la performance et la durée de vie de votre arbre préilluminé.
- Commencez à donner forme aux branches et rameaux en travaillant du bas vers le haut. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du poteau et déployez un vers la droite, un vers la gauche et un autre au centre de la tige principale. (**Voir Fig. C.**)

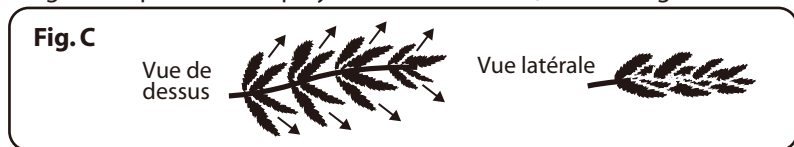


- Après avoir donné forme à l'arbre entier en suivant l'étape précédente, relevez légèrement tous les rameaux de branche pour obtenir un aspect uniforme. Déplacez les branches pour combler toute lacune. Votre arbre de Noël est maintenant complet et prêt à être décoré.

## FONCTIONNEMENT DU RÉGULATEUR DE LUMIÈRE EN DEUX COULEURS ET DE LA TÉLÉCOMMANDE :

Appuyez sur le bouton sélecteur sur la « commande de lumière à deux couleurs » ou sur la « télécommande » pour sélectionner les options suivantes : 1. ALTERNER ENTRE LUMIÈRES CLAIRES ET MULTICOLORES; 2. LUMIÈRES CLAIRES; 3. LUMIÈRES MULTICOLORES; et 4. ÉTEINDRE LES LUMIÈRES.

Remarque : Pour la télécommande, remplacez la pile usée par une cellule bouton Li-MnO<sub>2</sub> pile CR2032 uniquement. Consultez les instructions de remplacement au bas de la télécommande.

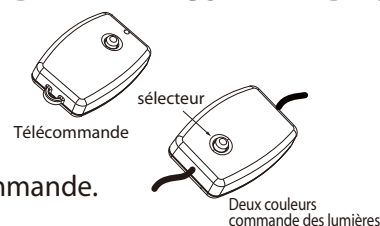


## INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

- Retirez tous les ornements et décorations. Pour les arbres préilluminés, débranchez d'abord la fiche de la prise murale, puis débranchez la rallonge de lumières entre chaque section de l'arbre.
- Désassemblez l'arbre du haut vers le bas. Commencez avec le sommet de l'arbre et soulevez-le doucement tout droit vers le haut pour le retirer de la section dessous et pliez toutes les branches vers le poteau.
- En cas de difficulté avec la séparation des poteaux d'arbre (tronc), appliquez une petite quantité de lubrifiant sur les joints et tournez le poteau supérieure dans les deux sens. Soulevez à nouveau le poteau supérieur.
- Continuez de soulever doucement tout droit chaque section de la section dessous et pliez toutes les branches vers le poteau, jusqu'à ce que la section inférieure soit retirée du support.
- Placez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans le carton d'emballage et fermez-le avec du ruban adhésif.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Exposer votre arbre à la chaleur ou l'humidité excessive peut endommager votre arbre.
- Mise au rebut des piles usagées selon les réglementations municipales ou provinciale.

### Pour les arbres préilluminés, si l'arbre ne s'allume pas

- Assurez-vous que toutes les fiches sont enfoncées dans leur rallonge correspondante tel qu'indiqué sur la **Fig. B** et que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale. Consultez les consignes d'assemblage. (Si l'arbre est muni d'une pédale, appuyez sur celle-ci.)
- Vérifiez si les ampoules sont mal vissées, défectueuses ou manquantes et remplacez-les au besoin.
- Lorsque plusieurs produits sont reliés ensemble, il ne faut pas dépasser la plus petite puissance en watt indiquée sur l'étiquette située à côté de la prise femelle au bout de la guirlande.

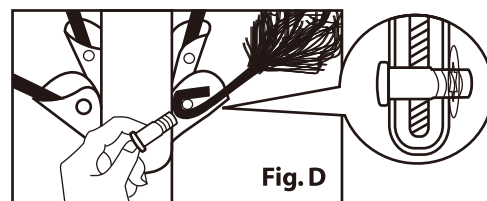

### Tige de charnière desserrée

- Des tiges de charnière supplémentaires sont incluses pour la réparation des charnières. Placez la branche dans la fente du support.
- Insérez une nouvelle tige de charnière dans le trou et fixez-la au moyen de la rondelle de retenue. (**Voir Fig. D.**)

## PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre inclut des tiges/rondelles de charnière, et pour les arbres préilluminés, des ampoules sont également inclus. S'il vous faut des pièces de rechange supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle.

Ce produit comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ni le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine  
Importé par  
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

DATE CODE / DATE DE CODE : 22318