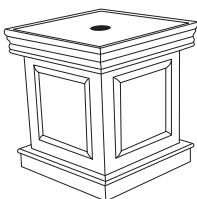


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Merci d'avoir acheté un arbre **Polygroup®**! Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre arbre.

1. Avant de commencer, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.
2. Assemblez le pot de l'arbre et placez-le sur une surface plane. **(Voir la fig. A.)**

**Fig A - Assemblage du pot de l'arbre**



**Figure. B - Montage du sapin et des guirlandes lumineuses**

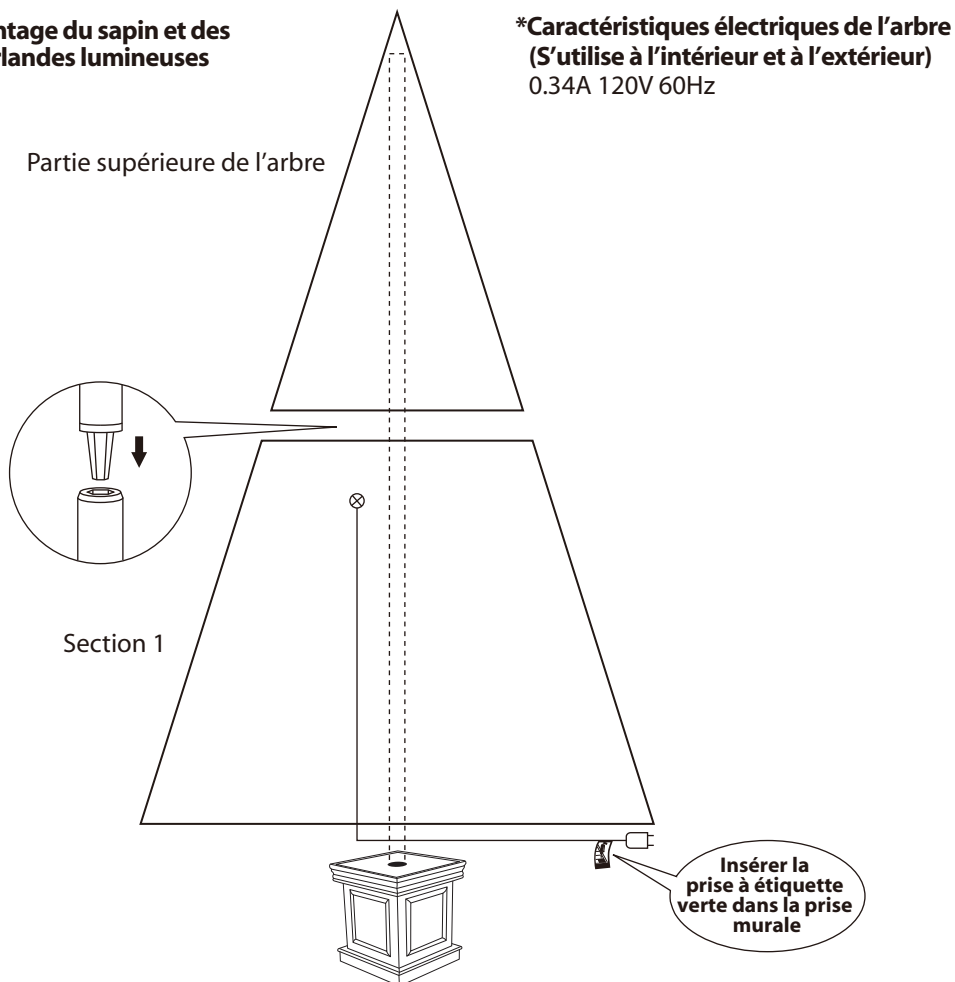

3. Veuillez repérer toutes les sections avant d'assembler l'arbre.
4. Assemblez l'arbre en commençant par le bas. Commencez par la partie inférieure et retirez le capuchon de protection avant de l'insérer dans le pot assemblé. Assurez-vous que le montant est fermement inséré et fixé dans le pot. **(Voir la fig. B.)**
5. Continuer à ajouter la(des) section(s) supérieure(s) sur la section(s) inférieure pour insérer l'extrémité sommet de l'arbre.
6. Laissez les branches tomber en place ou arrangez-les délicatement. Ce faisant, évitez de coincer les fils électriques dans les jointures des branches.
7. Insérer la prise de la rallonge à étiquette verte dans la prise murale. Si l'arbre n'a pas de rallonge, raccordez les guirlandes lumineuses et branchez l'extrémité dans une prise murale. L'arbre doit être entièrement illuminé. Si certaines ampoules restent éteintes ou clignotent, il se peut qu'elles soient défectueuses ou mal vissées ou qu'une fiche soit mal enfoncée. Remplacez sans délai les ampoules défectueuses, afin de préserver le rendement et la durée utile de l'arbre.
8. Formez les branches et les rameaux en commençant par le bas. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du tronc. Placez-en un à droite, un à gauche et un au centre de la tige principale. **(Voir la fig. C.)**

**Fig. C**

Vue de dessus



Vue de côté



9. Un fois l'arbre assemblé selon les instructions ci-dessus, soulevez légèrement les branches pour les répartir uniformément. Placez les branches de façon à remplir les vides. Vous pouvez maintenant décorer votre arbre de Noël!

## INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Enlevez toutes les décorations. Pour les arbres pré-illuminés, débranchez d'abord la rallonge de la prise murale.
2. Démontez l'arbre en commençant par le haut. Soulevez délicatement la cime, bien à la verticale, pour la détacher de la section suivante, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. En cas de difficulté à séparer les perches (tronc) de l'arbre, appliquez une petite quantité de lubrifiant au joint et faites pivoter la perche supérieure dans les deux sens. Soulevez de nouveau la perche supérieure.
4. Continuez en soulevant doucement chaque section de la section ci-dessous et pliez toutes les branches vers le montant jusqu'à ce que la section inférieure soit retirée du pot de l'arbre.
5. Rangez précautionneusement les différentes sections dans la boîte d'expédition, puis fermez la boîte avec du ruban adhésif.
6. Si vous ne vous servez pas de l'arbre, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil. La chaleur ou l'humidité pourraient endommager votre arbre.

## DÉPANNAGE

**L'arbre pré-illuminé ne s'illumine pas.**

1. Vérifiez que toutes les fiches sont bien enfoncées conformément aux étiquettes couleur indiquées dans la **Fig.B** et que la rallonge est branchée à une prise de courant. Reportez-vous au guide d'assemblage.
2. Vérifiez si des fusibles sont grillés sur les fiches des guirlandes lumineuses ou de la rallonge. Remplacez les fusibles, au besoin. Remarque : Utilisez le type de fusible de rechange indiqué sur la fiche de la guirlande lumineuse ou de la rallonge.
3. Vérifiez si des ampoules sont mal vissées ou défectueuses et remplacez-les au besoin.

## PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre est accompagné de chevilles et de rondelles de rechange et, dans le cas des arbres pré-illuminés, d'ampoules de rechange. Veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle pour obtenir d'autres pièces.

### SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES ARBRES DE NOËL

Pour toute question, aide ou pièce manquante, **Ne retournez pas au magasin d'achat.** Veuillez nous contacter au 1-888-919-0070 ou consulter notre site à [www.polygroupstore.com](http://www.polygroupstore.com). Un de nos représentants du service à la clientèle sera heureux de vous aider.

N° ID du sapin : _____	Nom du client : _____
N° CUP du sapin : _____	Adresse (Pas de Boîte Postale) : _____
Magasin d'achat : _____	Ville et État : _____
Description du problème : _____	Code postal : _____
_____	Téléphone (jour) : _____
_____	Date d'achat : _____

**LE N° D'IDENTIFICATION DU SAPIN SE TROUVE SUR LE PANNEAU TERMINAL DE LA BOÎTE. CE NUMÉRO EST REQUIS POUR DEMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE.**