

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Merci d'avoir acheté un arbre **Polygroup®**! Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre arbre.

Consignes de sécurité

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout produit électrique, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles qui suivent :

a. **LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**

- b. Ne pas utiliser des produits saisonniers en extérieur à moins qu'il ne soit précisé que ceux-ci conviennent en intérieur comme en extérieur. Lorsque ces produits sont utilisés en extérieur, ils doivent toujours être reliés par une prise de terre. Si votre appareil n'est pas équipé de ce genre de prise, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- c. Ce produit saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- d. N'installez ou ne placez pas le produit à proximité d'un appareil de chauffage électrique ou au gaz, d'un foyer, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur.
- e. Ne fixez pas les câbles du produit avec des agrafes ou des clous et ne le placez pas sur des crochets pointus ou des clous.
- f. Ne laissez pas des lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre câble.
- g. Débranchez le produit lorsque vous sortez, lorsque vous allez vous coucher ou s'il reste sans surveillance.
- h. Ce produit fonctionne avec l'électricité - ce n'est pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et d'électrocution, il ne doit pas être placé ou utilisé dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- i. N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- j. N'accrochez pas de décorations ou autres objets sur le cordon d'alimentation, le fil électrique ou la guirlande d'ampoules.
- k. Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur le produit ou sur les rallonges puisque cela pourrait endommager la gaine isolante.
- l. Ne recouvrez pas le produit de tissu, papier ou autre matériel qui ne fait pas partie intégrante du produit lorsqu'il est utilisé.
- m. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le produit doit être mis au rebut.
- n. Les lampes de ce produit ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de changer ou de modifier les lampes.
- o. Pour la guirlande LED seulement. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'essayez pas de remplacer les lampes ou de modifier la guirlande.
- p. Lisez et suivez toutes les consignes indiquées sur le produit ou fournies avec le produit.

q. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

Pré-assemblage

Contenu de l'emballage

Pièce	Description	Quantité
A	Haut de l'arbre	1
B	Milieu de l'arbre, autocollant 2	1
C	Bas de l'arbre, autocollant 1	1
D	Support de l'arbre	1


Assemblage

Assemblage du support de l'arbre

Étape 1. Choix d'un emplacement près d'une prise murale.

Étape 2. Dépliez les pieds du support de l'arbre (D) et posez le support sur le sol.

Étape 3. Enfoncez le disque de verrouillage dans le support de l'arbre (D) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

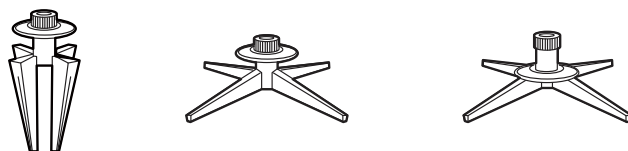

Assemblage de l'arbre

Cet arbre s'assemble à l'aide de la technologie Quick Set^{MC}

--- Montez et illuminez votre sapin en moins de 10 minutes!

Étape 1. Retirez les capuchons de protection du bas de l'arbre (C) et insérez le mât dans le support de l'arbre (D).

Étape 2. Retirez les capuchons de protection du milieu de l'arbre (B) et insérez le mât dans le bas de l'arbre (C).

Étape 3. Insérez haut de l'arbre (A) dans le milieu de l'arbre (B).

Étape 4. Arrangez la forme des branches à votre guise en travaillant du bas vers le haut. Lorsque vous arrangez les branches, vérifiez qu'aucun fil n'est pris dans une charnière de branche.


Étape 5. Branchez l'adaptateur de la prise murale. Toutes les lumières devraient maintenant être allumées.

Étape 6. Façonnez l'arbre du bas vers le haut. Commencez par les branches les plus éloignées du montant C en les déployant en forme d'étoile, et continuez jusqu'à ce que tout l'arbre soit mis en forme.



Étape 7. Lorsque vous avez fini d'arranger la forme des branches, redressez légèrement toutes les extrémités de branche pour un aspect uniforme.

***Note électrique pour l'arbre (Pour une utilisation en intérieur uniquement)**
Contribution: 120V, 60Hz, 0.83A Max.
Sortie: 24V DC 2A

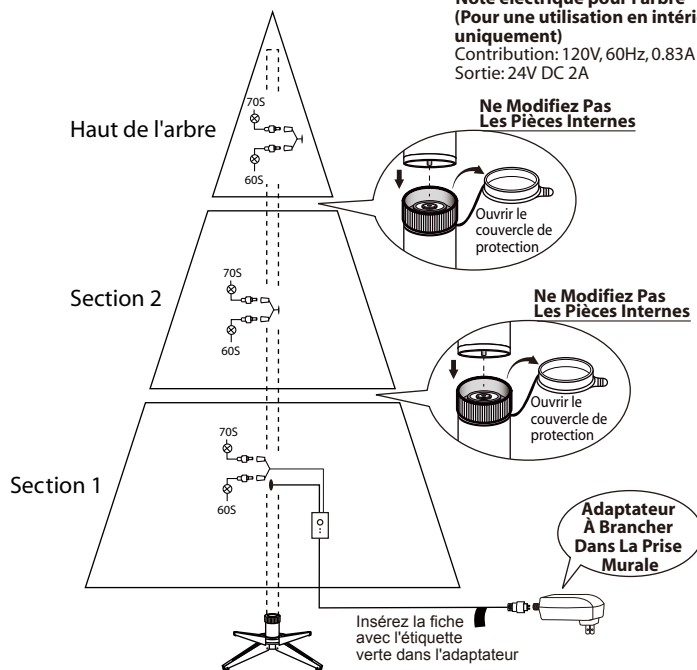

Ne Modifiez Pas Les Pièces Internes

Ne Modifiez Pas Les Pièces Internes

Adaptateur À Brancher Dans La Prise Murale

Insérez la fiche avec l'étiquette verte dans l'adaptateur

Entretien

Pièces de rechange

Pour toute question, aide ou pièce manquante, **Ne retournez pas au magasin d'achat.** Veuillez nous contacter au 1-888-919-0070 ou consulter notre site à www.polygroup.com. Un de nos représentants du service à la clientèle sera heureux de vous aider.

Réparation des charnières desserrées

Étape 1. Placez la branche dans la fente du support.

Étape 2. Insérez un nouvel axe de charnière à travers les trous du support et fixez avec une rondelle.

Utiliser et entretenir les instructions

1. Avant toute utilisation ou réutilisation inspectez soigneusement le produit. Débarrassez-vous de tout produit coupé endommagé, ou dont l'isolation des fils ou le cordon a été abîmé, qui comporte des craquements sur le support des lampes ou du coffrage, des connexions lâches ou des fils de cuivre exposés.
2. Avant de démonter l'arbre, débranchez l'arbre et retirez tous les ornements et tous les décorations.
3. Soulevez doucement le haut de l'arbre tout droit pour le retirer du milieu et repliez toutes les branches vers le mât.
4. Répétez cette étape pour les sections du bas de l'arbre.
5. Lorsque vous rangez le produit, retirez-le avec précaution de là où vous l'aviez placé, y compris les arbres, les branches ou les buissons pour éviter toute tension ou pression sur les conducteurs du produit, les connexions et les fils. Couvrez le capuchon protecteur sur les troncs afin de ne pas endommager les pièces internes.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le soigneusement dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons du soleil.



ATTENTION : N'utilisez que l'adaptateur de courant qui a été fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules et représente un risque d'incendie et de choc électrique.

Dépannage

Problème	Solution
TL'arbre ne s'allume pas	Veillez à ce que: <ol style="list-style-type: none"> i) les sections de l'arbre sont reliées les unes aux autres de manière solide; ii) La fiche avec l'étiquette verte est connectée à l'adaptateur en toute sécurité, et iii) L'adaptateur est branché correctement dans la prise murale.

Créez votre spectacle de lumière clignotant

Cet arbre est équipé de lampes LED clignotantes RGB. Téléchargez simplement l'application et ajoutez de la magie à votre arbre. Pour plus de détails, veuillez consulter le **Guide D'instructions De L'arbre Pré-éclairé Clignotant.**