

Consignes de sécurité

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout produit électrique, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles qui suivent :

a. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Ne pas utiliser des produits saisonniers en extérieur à moins qu'il ne soit précisé que ceux-ci conviennent en intérieur comme en extérieur. Lorsque ces produits sont utilisés en extérieur, ils doivent toujours être reliés par une prise de terre. Si votre appareil n'est pas équipé de ce genre de prise, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- Ce produit saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- N'installez ou ne placez pas le produit à proximité d'un appareil de chauffage électrique ou au gaz, d'un foyer, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur.
- Ne fixez pas les câbles du produit avec des agrafes ou des clous et ne le placez pas sur des crochets pointus ou des clous.
- Ne laissez pas des lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre câble.
- Débranchez le produit lorsque vous sortez, lorsque vous allez vous coucher ou s'il reste sans surveillance.
- Cet article est un produit électrique et n'est pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et de choc électrique, il ne faut pas jouer avec ce produit ni le placer là où de jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- N'accrochez pas de décorations ou autres objets sur le cordon d'alimentation, le fil électrique ou la guirlande d'ampoules.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur le produit ou sur les rallonges puisque cela pourrait endommager la gaine isolante.
- Ne recouvrez pas le produit de tissu, papier ou autre matériel au qui ne fait pas partie intégrante du produit lorsqu'il est utilisé.
- Ce produit est équipé de lampes de type 'poussoir'. Ne pas tordre les lampes.
- Lisez et suivez toutes les consignes indiquées sur le produit ou fournies avec le produit.

o. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


REPLACEMENT D'UNE LAMP:

Étape 1. Saisissez l'adaptateur secteur ou la prise du câble d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.

Étape 2. Soulevez la languette de verrouillage de l'ampoule, retirez l'ampoule et la base de l'ampoule en plastique hors du support d'ampoule.



Étape 3. Remplacez-la par la nouvelle ampoule de rechange fournie avec ce produit.



(Référence chiffre ne)

Pré-assemblage

Contenu de l'emballage

Pièce	Description	Quantité
A	Haut de l'arbre	1
B	Milieu de l'arbre, balise 2	1
C	Bas de l'arbre, balise 1	1
D	Support de l'arbre	1


Assemblage

Assemblage du support de l'arbre

Étape 1. Choix d'un emplacement près d'une prise murale.

Étape 2. Dépliez les pieds du support de l'arbre (D) et posez le support sur le sol.

Étape 3. Enfoncez le disque de verrouillage dans le support de l'arbre (D) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

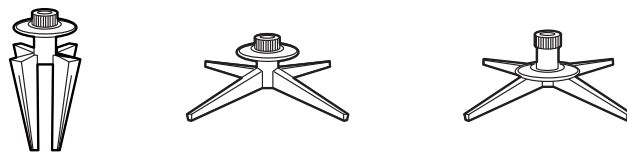

Assemblage de l'arbre

Étape 1. Retirez les capuchons de protection du bas de l'arbre (C) et insérez le mât dans le support de l'arbre (D).

Étape 2. Retirez les capuchons de protection du milieu de l'arbre (B) et insérez le mât dans le bas de l'arbre (C).

Étape 3. Insérez haut de l'arbre (A) dans le milieu de l'arbre (B).

Étape 4. Arrangez la forme des branches à votre guise en travaillant du bas vers le haut. Lorsque vous arrangez les branches, vérifiez qu'aucun fil n'est pris dans une charnière de branche.

Étape 5. Branchez l'adaptateur de la prise murale. Toutes les lumières devraient maintenant être allumées.

Étape 6. Façonnez l'arbre du bas vers le haut. Commencez par les branches les plus éloignées du montant C en les déployant en forme d'étoile, et continuez jusqu'à ce que tout l'arbre soit mis en forme.


Vue du dessus



Vue latérale



Étape 7. Lorsque vous avez fini d'arranger la forme des branches, redressez légèrement toutes les extrémités de branche pour un aspect uniforme.

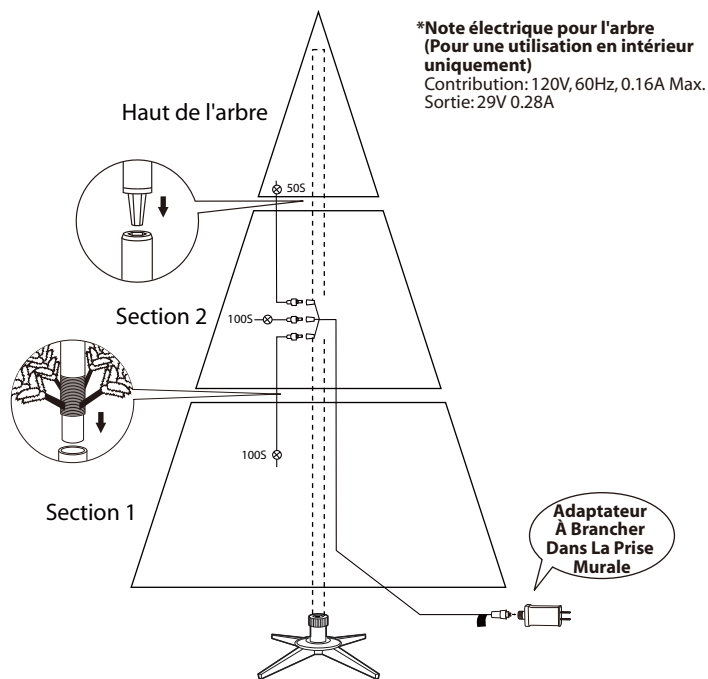

Utilisation

Allumer l'arbre

REMARQUE : Si certaines ampoules ne s'allument pas ou vacillent, recherchez les ampoules desserrées et/ou les ampoules cassées, ou manquantes. Remplacez rapidement ces ampoules avec les ampoules de rechange fournies afin de préserver le rendement et la durée de vie espérée de votre arbre.

Étape 1. Connectez les guirlandes lumineuses de l'arbre l'une à l'autre et branchez l'adaptateur dans une prise murale.

Entretien

Pièces de rechange

Cet ensemble comprend des ampoules pour tout remplacement ou réparation que vous devez effectuer sur votre arbre. S'il vous faut des pièces supplémentaires, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 entre 8 h et 17 h, HNE, du lundi au vendredi.

Entretien et nettoyage

- Étape 1.** Retirez tous les ornements et toutes les décorations.
- Étape 2.** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis débranchez chaque section de l'arbre.
- Étape 3.** Soulevez doucement le haut de l'arbre tout droit pour le retirer du milieu et repliez toutes les branches vers le mât.
- Étape 4.** Répétez cette étape pour les section du bas de l'arbre.
- Étape 5.** Remettez avec précautions toutes les sections de l'arbre dans la boîte d'expédition et fermez-la avec du ruban adhésif.
- Étape 6.** N'entreposez pas l'arbre dans un endroit humide ou dans un endroit où la température excède 100° F.

ATTENTION : N'utilisez que l'adaptateur de courant qui a été fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules et représente un risque d'incendie et de choc électrique.

Dépannage

Problème	Solution
L'arbre ne s'allume pas	Assurez-vous que toutes les sections de l'arbre sont branchées les unes aux autres et que l'arbre est branché dans une prise murale.
	Recherchez les ampoules desserrées, cassées ou manquantes et remplacez-les selon les besoins avec les ampoules de rechange fournies.