


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ÁRBOL

Enhorabuena por la compra de su nuevo árbol de **Polygroup™**; Este árbol viene con tecnología Quick Set®; Monte e ilumine su árbol en menos de 10 minutos!


Siga atentamente las instrucciones de montaje para montar su nuevo árbol de forma rápida y fácil.

1. Antes de empezar a montar su árbol, elija un lugar apropiado cerca de una toma de corriente.
2. Monte la base del árbol y colóquela sobre una superficie nivelada. (Ver. Fig. A)

Fig. A - Para ensamblar la base del árbol

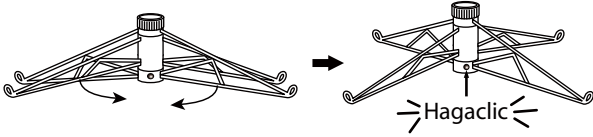

Separe las patas de la base hasta que queden fijas formando una X, luego coloque la base sobre una superficie nivelada.




Para cerrar la base, presione el botón de metal y pliegue las patas para unir las.

Fig. B - Montaje del árbol y las luces

***Clasificación eléctrica para el árbol (sólo para uso en interiores)**


Entrada: 120V, 60Hz, 0.35A

Salida: 29V DC, 0.69A

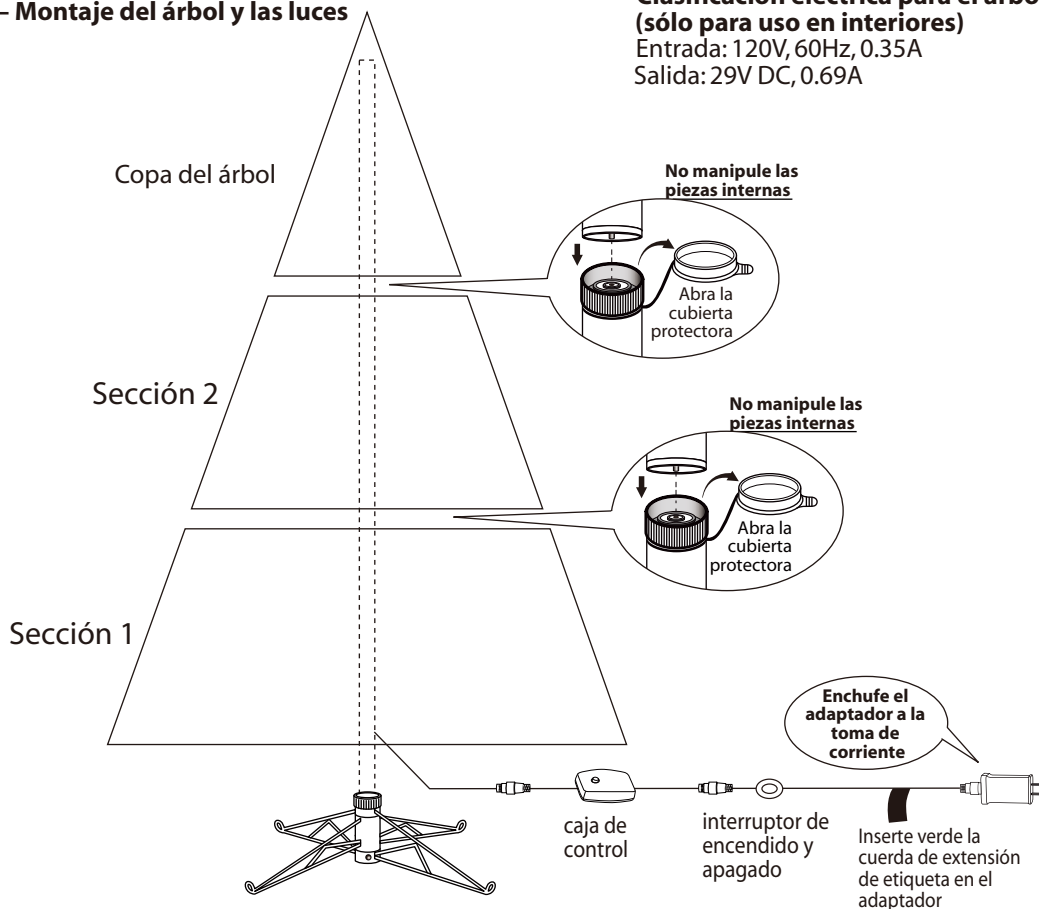

3. Cada sección viene numerada con un adhesivo. Identifique todas las secciones antes de montarlas.
4. Monte el árbol de abajo a arriba. Comience con la sección inferior y retire la tapa protectora antes de insertarlo en la base montada. Asegúrese de que el tronco está firmemente insertado y fijado en la base.
5. Prosiga a insertar la(s) sección(es) superior(es) sobre la sección(es) inferior(es) hasta insertar la punta superior del árbol.
6. Haz que las ramas caigan en su lugar o tira suavemente hacia fuera y arriba. Al ajustar las ramas asegúrate de que los cables no hagan contacto con las bisagras de las ramas.
7. Enchufe el adaptador (conectado al cable de alimentación del árbol) a la toma de corriente (**ver img. B**). Todo el árbol debería iluminarse ahora.
8. Comience a dar forma a las ramas y a las puntas desde la parte inferior a la superior. Comience con las puntas más alejadas del tronco y abra una hacia la derecha, otra hacia la izquierda y otra hacia el centro del tallo principal. (**Consulte la Fig. C**)


Fig. C



9. Después de darle forma a todo el árbol según el paso anterior, levante suavemente todos los extremos de las ramas para conseguir un aspecto uniforme. Mueva las ramas para rellenar los huecos. Ahora su árbol de Navidad ya está completo y ya lo puede decorar.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el adaptador de la toma de la pared y, a continuación, retire todos los adornos y decoraciones.
2. Desmonte el árbol de arriba a abajo. Comience por la copa del árbol. Levántela suavemente hacia arriba para sacarla de la sección inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco.
3. Continúe separando suavemente hacia arriba cada sección de la sección inferior y pliegue todas las ramas hacia el tronco hasta que se retire la sección inferior de la base del árbol. Cubra la tapa protectora en los extremos para evitar daños en las piezas internas. **(Ver fig. D)**
4. Coloque cuidadosamente todas las secciones del árbol en la caja de transporte y ciérrela con cinta adhesiva.
5. Cuando no esté en uso, guarde su árbol en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición de su árbol al calor excesivo o a la humedad puede dañar el árbol.

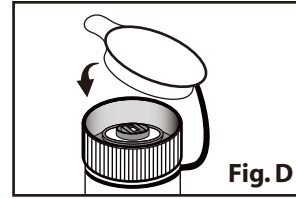


CONSEJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para árboles con iluminación incluida, si el árbol no se enciende

1. Asegúrese de que todas las conexiones están conectadas correctamente y que el adaptador está enchufado a la toma de corriente. (Si el árbol está equipado con un pedal, pruebe a pisar el botón de encendido/apagado).
2. Gire los extremos con cuidado para asegurarse de que todos ellos están conectados en su sitio.
3. Compruebe que no existen conexiones sueltas entre las conexiones del cable de luz y las extensiones.

Pasador de conexión suelto

1. Se incluyen pasadores de conexión adicionales para reparar las conexiones. Coloque la rama en la ranura del soporte.
2. Inserte un nuevo pasador de conexión a través del agujero y fíjelo con la arandela de retención. **(Ver fig. E)**

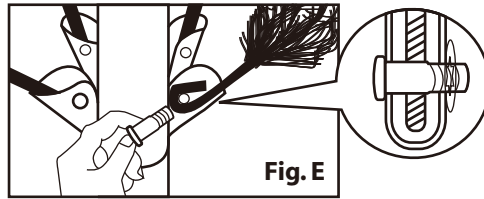


PIEZAS DE REPUESTO

Cada árbol incluye pasadores de conexión/arandelas. Si necesita piezas adicionales, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

CÓMO UTILIZAR EL CONTROLADOR DE LUZ DE DOBLE COLOR Y EL CONTROL REMOTO:

Pulse el botón de selección en el "Controlador de luz de doble color" o "Control remoto" para seleccionar entre:


- (1) **BLANCA - MULTICOLOR: DESVANECIENTE**
- (2) **BLANCA: DESVANECIENTE**
- (3) **BLANCA - MULTICOLOR: ALTERNANTE**
- (4) **BLANCA: CONSTANTE**
- (5) **BLANCA - MULTICOLOR: DESVANECIMIENTO LENTO**
- (6) **MULTICOLOR: CONSTANTE**
- (7) **MULTICOLOR: DESVANECIENTE**
- (8) **COMBINACIÓN**

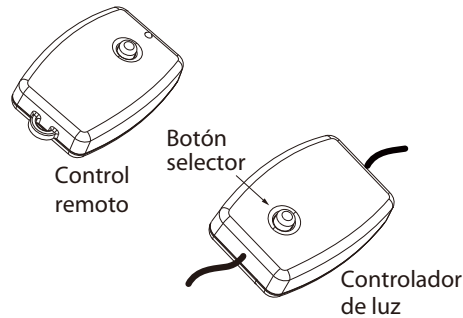

CÓMO UTILIZAR EL CONTROL REMOTO:

El control remoto es solo para el controlador con cable:

- (1) **RETIRE LA PESTAÑA AISLANTE DEL CONTROL REMOTO.**
- (2) **PULSE EL BOTÓN PARA ELEGIR DIFERENTES FUNCIONES, CONSULTE "CÓMO UTILIZAR EL CONTROLADOR DOBLE DE LUCES DE COLORES".**
- (3) **PARA CAMBIAR LA PILA, ABRA EL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS CON UNA MONEDA. CAMBIE LA PILA POR UNA PILA CR2032.**
- (4) **DESECHE DE FORMA ADECUADA LAS PILAS USADAS. CUMPLA LAS NORMATIVAS LOCALES SOBRE CÓMO DESECHAR RESIDUOS PELIGROSOS.**
- (5) **ASEGÚRESE DE QUE LAS PILAS ESTÁN INSTALADAS CORRECTAMENTE, OBSERVANDO LOS SÍMBOLOS DE POLARIDAD (+ Y -).**
- (6) **ADVERTENCIA: PIEZAS PEQUEÑAS, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- (7) **NO EXPONER EL PRODUCTO A LA HUMEDAD.**
- (8) **RETIRAR LAS BATERÍAS DEL PRODUCTO SI NO SE VA A UTILIZAR POR UN PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO, O CUANDO SE HAYAN AGOTADO.**
- (9) **LIMPIAR LOS CONTACTOS DE LAS BATERÍAS ANTES DE INSTALARLAS.**

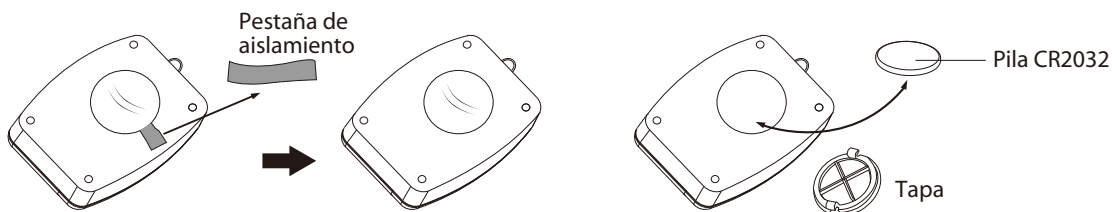

⚠️ ADVERTENCIA

1. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con este producto, el uso de un adaptador diferente puede dañar las luces y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
2. SÓLO PARA USO EN INTERIORES.
3. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón se daña, la luminaria debe ser destruida y desechada.
4. Eliminar las baterías usadas de forma adecuada siguiendo las instrucciones ubicadas en las mismas.
5. Usar solo baterías de tipo CR2032 en el control remoto.
6. NO DESECHE LAS BATERÍAS EN INCENDIO. LAS BATERÍAS PUEDEN EXPLOTAR O FUGAR.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, deberán observarse siempre ciertas precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

a. LEA DETENIDAMENTE Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- b. No utilice productos de temporada en el exterior, a menos que esté indicado que pueden usarse tanto en interiores como en el exterior. Si usa productos que van con aplicaciones para el exterior, conecte el producto a una toma con un dispositivo protector por falla a tierra (GFCI). Si no se suministra uno, entre en contacto con un electricista cualificado para que realice una instalación adecuada.
- c. Este producto ha sido concebido para uso de temporada y no se prevé el uso en una instalación permanente.
- d. No instale ni coloque los productos cerca de calefactores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- e. No fije los cables del producto con grapas ni clavos, ni los coloque sobre ganchos afilados o clavos.
- f. No deje que las bombillas se apoyen sobre el cable de alimentación ni ningún otro cable.
- g. Desenchufe el producto cuando salga de casa, cuando se vaya a dormir o si va a dejarlo desatendido.
- h. Esto no es un juguete. Solo para uso decorativo. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descarga eléctrica, no debe encenderse ni colocarse al alcance de niños pequeños.
- i. No use este producto para fines diferentes de los previstos.
- j. No cuelgue ornamentos ni otros objetos de los cables ni de la cadena de luces.
- k. No cierre puertas ni ventanas encima del producto ni del cable alargador, ya que ello puede dañar el aislamiento de los cables.
- l. No cubra el producto con un paño, con papel ni con ningún material ni parte del producto mientras lo esté usando.
- m. Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se suministran con el mismo.
- n. **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

¡PRECAUCIÓN!

1. Peligro de incendio. Este producto no contiene shunts en el interior de la bombilla.
2. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: a) No instalar en árboles que tengan agujas, hojas o ramas con recubrimiento de metal o de materiales con aspecto metálico y b) No instale ni apoye las cadenas de luces de moco que puedan cortar o dañar el aislamiento de los cables.
3. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, utilice solo el suministro de corriente que se incluye con el producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD

Para cualquier pregunta, asistencia o piezas faltantes, **No lo Devuelvas al Lugar de Compra**. Por favor, llámanos al 1-888-919-0070 o visita nuestro sitio en internet: www.polygroup.com. Uno de nuestros representantes de atención al cliente se complacerá en ayudarte.

Núm. de Identificación del Árbol: _____ Nombre del Cliente: _____

Núm. de UPC del Árbol: _____ Dirección (No Puede Ser Apartado Postal): _____

Tienda de Compra: _____ Ciudad y Estado: _____

Especifica el Problema: _____ Código Postal: _____

_____ Teléfono Diurno: _____

_____ Fecha de Compra: _____

EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL ESTÁ UBICADO EN EL PANEL DEL EXTREMO DE LA CAJA. EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL SE REQUIERE PARA SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO.

ARBOL NAVIDEÑO
Marca: MEMBER'S MARK
Modelo: TG76P3A24D11
Especificaciones Electricas
29 V \approx 0.69 A

INCLUYE
ADAPTADOR

Marca: TING SHEN
Modelo: TS-20W29V
Especificaciones Electricas
ENTRADA: 120 V~60 Hz 0.35A
SALIDA: 29 V \approx 0.69 A

CONTROL
SIN MARCA

Modelo: PDT-001-29V
Especificaciones Electricas
1 Bateria CR2032 3 V \approx (incluida)
"Para Uso INTERIOR"
Hecho en: CHINA

LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Este artículo decorativo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión.

Los niños deben supervisarse para asegurar que los artículos no son empleados como juguetes.

No utilizar el artículo decorativo en Exteriores.

PRECAUCIÓN : Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

Desconectar de la fuente de alimentación el artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.

No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares del calor.

Desconectar el producto al salir de la casa, al retirarse a dormir, o si se deja sin atención.

No colgar adornos u otros objetos al cordón, cable o serie de luces.

No cubrir el artículo decorativo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.

NOM



No instalar las series de manera que se pueda cortar o dañar el aislamiento del cable.

Importador: Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V. Av. Nextengo N° 78 Col. Santa Cruz Acayucan, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P.02770

RFC CMA9109119L0

Tel. Importador: 58 99 12 00 Ext. 31616

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y GUARDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS