



## ABETO GIGANTE ILUMINADO de 20 ft

### Antes de comenzar

Verifique que cuenta con las siguientes piezas

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Punta del árbol	1	H	Parte central del árbol, sección 4	1
B	Parte central del árbol, sección 10	1	I	Parte central del árbol, sección 3	1
C	Parte central del árbol, sección 9	1	G	Parte central del árbol, sección 2	1
D	Parte central del árbol, sección 8	1	K	Parte inferior del árbol, sección 1	1
E	Parte central del árbol, sección 7	1	L	Base del árbol	1
F	Parte central del árbol, sección 6	1	M	Adaptador de energía	1
G	Parte central del árbol, sección 5	1	N	Paquete de piezas de repuesto	1

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar productos eléctricos, siempre se deben tomar las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- No utilice productos estacionales en espacios abiertos a menos que se indique que es adecuado para usar en interiores o en espacios abiertos. Cuando se utilicen productos en espacios abiertos, conecte el producto a un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (ICFT). Si no hay uno disponible, comuníquese con un electricista cualificado para garantizar una instalación correcta.
- Este producto estacional no está diseñado para una instalación o uso permanentes.
- No arme o coloque el producto cerca de calentadores a gas o eléctricos, estufas a leña, velas u otras fuentes de calor similares.
- No sujete los cables del producto con grapas o clavos ni los coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que una lámpara se apoye en ningún cable ni sobre el cable de alimentación.
- Desenchufe el producto cuando se ausente de su hogar, al irse a dormir por la noche o cuando no se lo pueda supervisar.
- Este es un producto eléctrico. ¡No es un juguete! Para evitar todo riesgo de incendio, quemaduras, lesiones corporales y descargas eléctricas, no juegue con el producto y manténgalo fuera del alcance de niños pequeños.
- Utilice este producto únicamente para el fin para el cual ha sido fabricado.
- \* No cuelgue adornos u otros objetos de los cables o las guirnaldas de luces.
- No cierre puertas y ventanas cuando el producto o sus cables prolongadores estén en el medio ya que esto puede dañar el aislamiento de los cables.
- No cubra el producto con telas, papeles u otro material que no sea parte del producto mientras esté en uso.
- Este producto cuenta con luces de encaje a presión. No tuerza las luces.

Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se entregan junto con este. **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.**

**PRECAUCIÓN: UTILICE ÚNICAMENTE EL ADAPTADOR DE ENERGÍA QUE SE ENTREGA JUNTO CON ESTE PRODUCTO. EL USO DE UN ADAPTADOR DIFERENTE DAÑARÁ LAS LUCES Y PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO O RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.**

### AVISOS DE LA FCC:

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación a este producto que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir las interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de alimentación de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión experimentado para obtener asistencia.

Este equipo cumple con los requisitos de la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y
2. Este dispositivo debe aceptar las interferencias que se reciban, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

# Asamblea y Lista de piezas

## CÓMO ARMAR LA BASE DEL ÁRBOL

Siga los pasos que se indican a continuación:

A: Conecte la parte 1 a la 2, luego atornille la parte 7 (tornillo).

B: Conecte la parte 2 a la 3, luego atornille la parte 8 (tornillo).

C: Inserte la sección 7 del árbol a la estructura en cruz inferior, y luego inserte la sección 6 del árbol a la sección 7. Y luego inserte la sección 5 en la 6.


D: Conecte la parte 3 a la 4, luego atornille la parte 7 (tornillo).

E: Conecte la parte 4 a la 6, luego atornille la parte 8 (tornillo).

F: Inserte la sección 4 del árbol a la sección 5, e inserte la sección 3 del árbol a la sección 4. Luego inserte la sección 2 a la sección 3, y finalmente, la sección 1 a la sección 2.

## LISTA DE PIEZAS

Núm.	Nombre	Cant.
1	Estructura en cruz inferior	1 piezas
2	Estructura de conexión horizontal	4 piezas
3	Tubo de conexión vertical	4 piezas
4	Tubo de conexión vertical	4 piezas
5	Tubo de conexión vertical	4 piezas
6	Tubo para enganchar las ramas	7 piezas
7	Estructura en cruz superior	4 piezas
8	Tornillo - Especifici.: M8*16mm	8 piezas
9	Tornillo - Especifici.: M8*50mm	8 piezas
10	Tuerca - Especifici.: M8	8 piezas
11	Tornillo - Especifici.: M6*10mm	4 piezas
12	Tornillo cabeza triángulo - Especifici.: M6*18mm	6 piezas

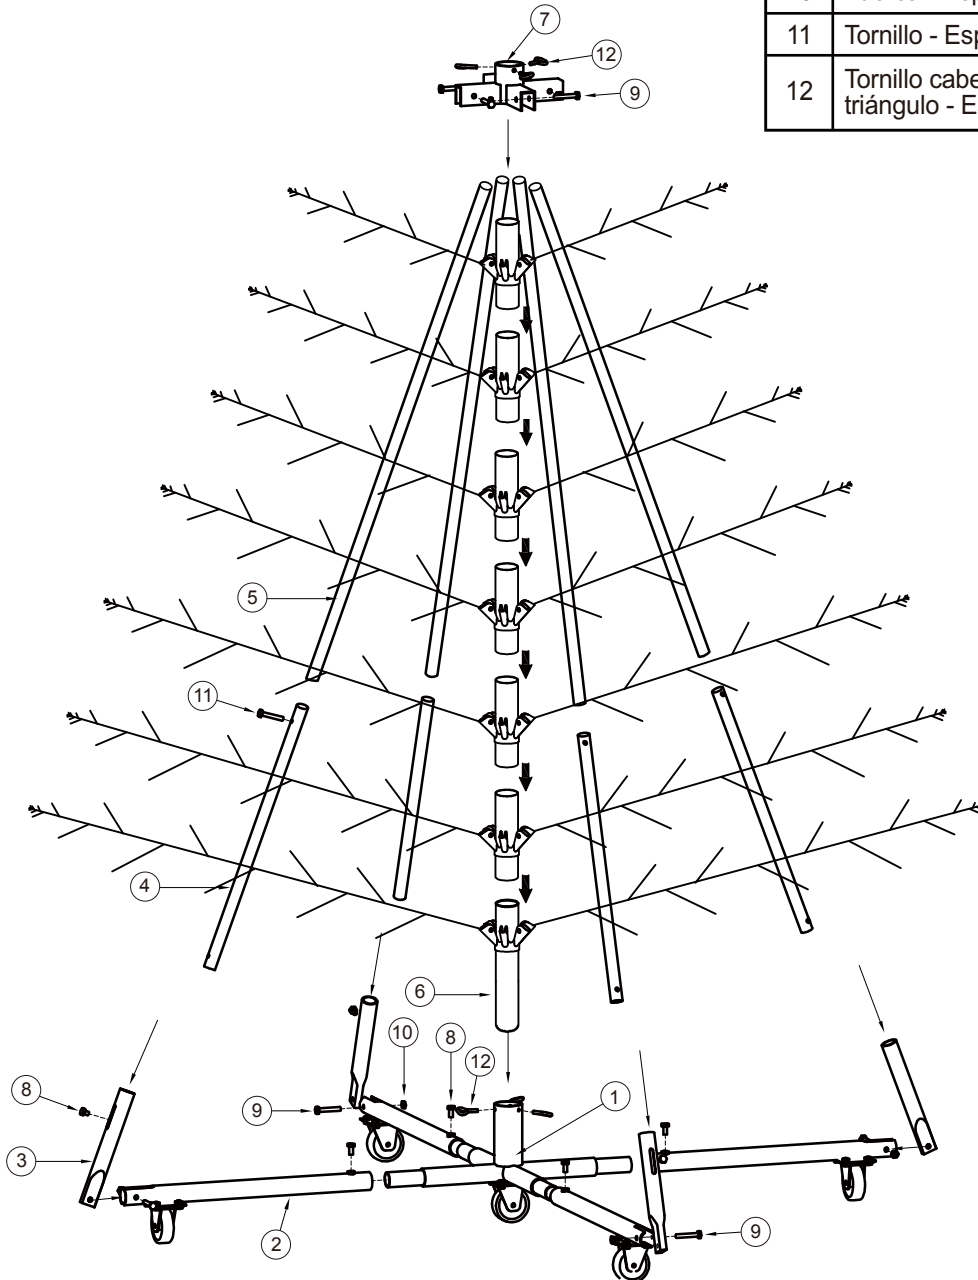


# Instrucciones de operación

## DIAGRAMA PARA CONECTAR LAS LUCES DEL ÁRBOL

HAY 5 CAJAS PARA EL ABETO GIGANTE ILUMINADO DE 20'. CERCÍOARSE DE QUE CUENTA CON LAS CAJAS A, B, C, D, E.

\* CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PARA EL ÁRBOL (PARA USO EN INTERIORES EXCLUSIVAMENTE)  
 Entrada: 120V, 60Hz, 0.83A  
 Salida: 29V 1.66A

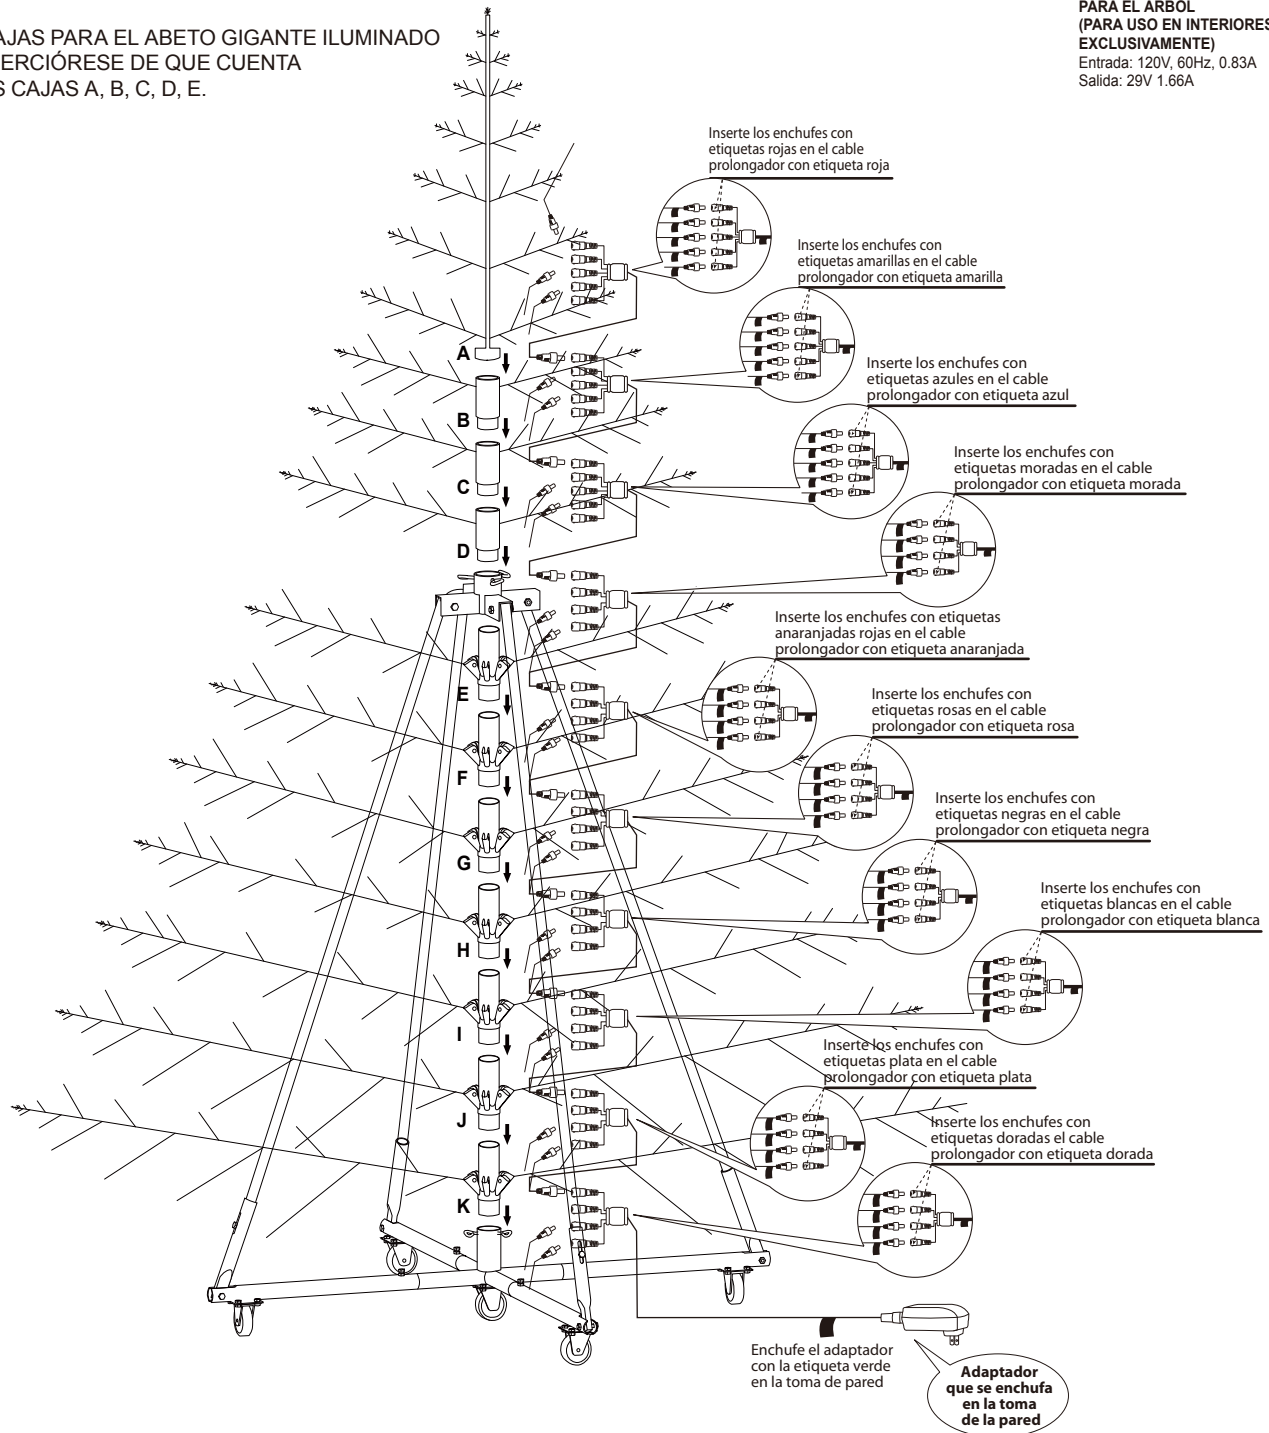

1. Antes de comenzar a armar su árbol, elija un lugar cerca de una toma de pared. Arme la base del árbol y colóquela sobre una superficie plana.
2. Haga que las ramas caigan en su lugar o tire cada una delicadamente hacia arriba y hacia afuera. Cuando acomode las ramas, asegúrese de que ningún cable quede enganchado en las bisagras de las ramas.
3. Conecte los enchufes de manera firme en el o los cables prolongadores. Inserte el enchufe del cable prolongador con etiqueta verde en la toma de pared. Ahora debería iluminarse todo el árbol navideño. Si algunas luces no encienden o parpadean, verifique si no hay algún enchufe suelto o roto, o si alguna lámpara está rota o falta. Sustituya las lámparas de inmediato para que su árbol preiluminado funcione correctamente y tenga una larga vida útil.
4. Haga que las ramas caigan en su lugar o tire cada una delicadamente hacia arriba y hacia afuera. Cuando acomode las ramas, asegúrese de que ningún cable quede enganchado en las bisagras de las ramas.
5. Este árbol cuenta con tecnología Simple Shape™. No necesita darle forma. Solo peine ligeramente hacia arriba las puntas de las ramas para obtener una apariencia uniforme y acomódelas hasta cubrir todos los espacios. Su árbol de Navidad ahora está listo para decorar.

Vista superior



Vista lateral



# Instrucciones de resolución de problemas, almacenamiento y mantenimiento

## CONSEJOS PARA LOCALIZAR Y RESOLVER PROBLEMAS

### EN ÁRBOLES PREILUMINADOS, SI EL ÁRBOL NO SE ILUMINA

1. Compruebe y asegúrese de que todos los conectores estén conectados de manera correcta y que el cable del adaptador de energía esté enchufado a la toma de pared.
2. Compruebe que la conexión entre las clavijas de las guirnaldas de luces y los cables prolongadores no esté suelta.
3. Verifique que no haya luces flojas o averiadas y que no falte ninguna. Reemplácelas si es necesario.

## CÓMO REEMPLAZAR LUCES

- Paso 1. Tome el adaptador de energía o el enchufe del cable de alimentación y desenchúfelo de la toma de energía. No tire del cable.
- Paso 2. Levante la lengüeta de cierre de la luz y luego tire del foco y su base para sacarlos del portalámparas.
- Paso 3. Reemplácelo con un foco nuevo.

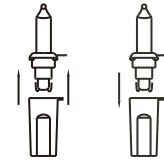


Imagen a modo ilustrativo

## Cómo reparar bisagras flojas

- Paso 1. Coloque la rama en el orificio del soporte.
- Paso 2. Inserte un pasador de bisagra nuevo a través de los orificios del soporte y asegúrelo con una arandela.



## INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Antes de utilizar o reutilizar el producto, inspecciónelo con cuidado. Deseche cualquier producto que tenga cables cortados, dañados o desgastados, grietas en los portalámparas o cajas de protección, conexiones flojas o cables de cobre desnudos.
2. Antes de desarmar el árbol, desenchúfelo y retire todos los adornos y decoraciones.
3. Levante con cuidado y derecha la punta del árbol para extraerla de la sección central y pliegue todas las ramas en dirección al poste.
4. Repita este paso para la sección del centro y la sección inferior.
5. Para almacenar el producto, retire el producto con cuidado de donde esté colocado, lo que incluye el árbol, las ramas o arbustos, para evitar el desgaste o deterioro indebidos sobre los conductores, las conexiones y los cables del producto. Coloque la tapa protectora en los postes para evitar que se dañen las piezas internas.
6. Cuando no esté en uso, guarde el árbol en un lugar fresco y seco, al resguardo de la luz solar.
7. Mantenga fuera del alcance de los niños y de las mascotas.

## MANTENIMIENTO

Piezas de repuesto: Este paquete incluye pasadores de bisagra, arandelas y focos para realizar toda reparación o tarea de mantenimiento que necesite hacer en el árbol. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con el Equipo de atención al cliente al 1-888-919-0070 de lunes a viernes entre las 8 a. m. y las 5 p. m. MST.