

¿NECESITA AYUDA?

NO REGRESE A LA TIENDA. VISÍTENOS EN:
www.polygroupstore.com O llámenos al 1-888-919-0070

ÁRBOL #: C43
MODELO #: TGA0M4865L00
SKU #: 124304194

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR EL ÁRBOL


Felicitaciones por la compra de tu nuevo árbol Polygroup®!

Este árbol viene con tecnología Quick Set® - ¡lo cual le permite armar su árbol e iluminarlo en minutos!

Sigue las instrucciones cuidadosamente para armar tu nuevo árbol de forma rápida y sencilla.

1. Antes de que empieces a ensamblar tu árbol, busca un lugar adecuado, cerca de un tomacorriente de pared.
2. Ensambla la base del árbol y ubícala en una superficie nivelada. (Ver Fig. A)


Fig A - Ensamble de base del árbol

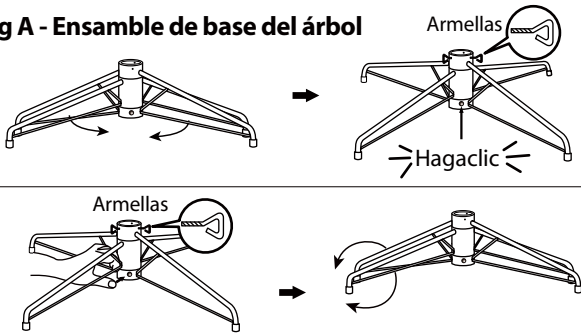

1. Separe las patas de la base hasta que queden fijas formando una X, luego coloque la base sobre una superficie nivelada.
2. Cuando inserte la parte inferior del árbol en la base, inserte la armella en la base y gírela para asegurar el tronco del árbol hasta que quede firmemente en pie.

Para cerrar la base, quite las armellas, presione el botón de metal y pliegue las patas para unirlos.

Fig. B - Ensamblaje de Lámpara y Árbol

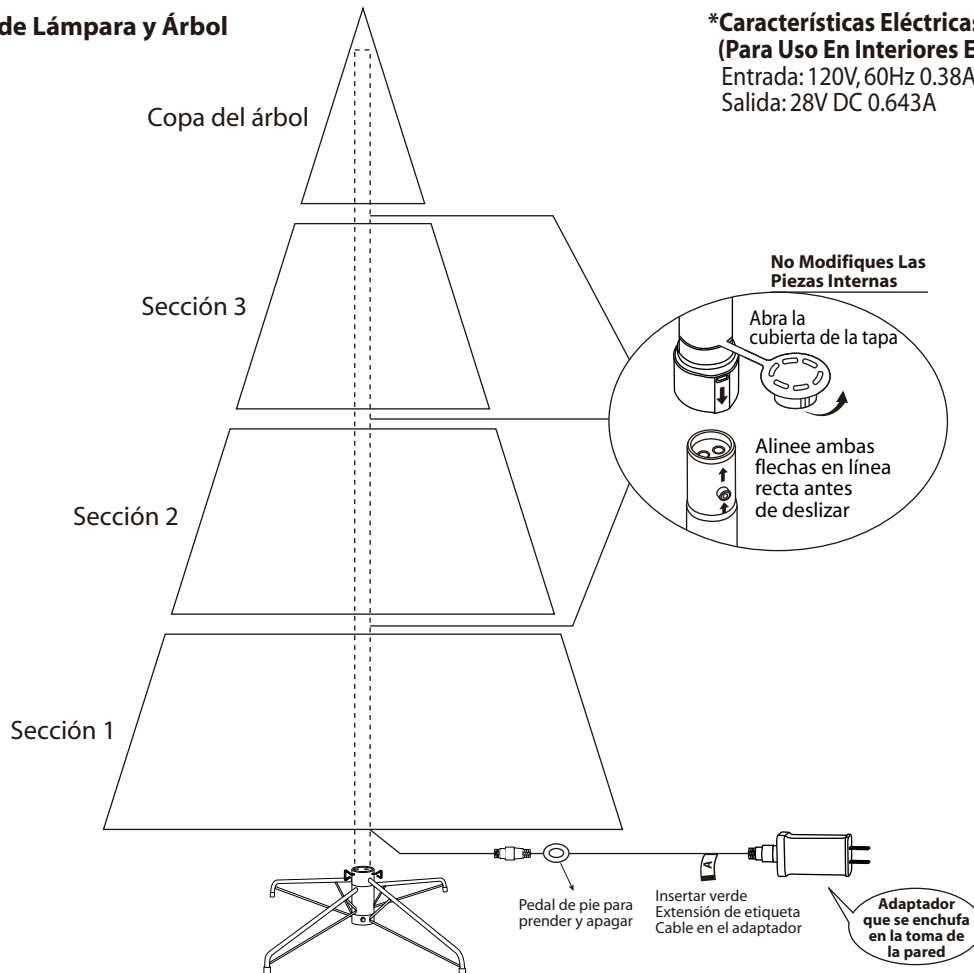

***Características Eléctricas Para El Árbol
(Para Uso En Interiores Exclusivamente)**

Entrada: 120V, 60Hz 0.38A
Salida: 28V DC 0.643A

**No Modifique Las
Piezas Internas**

Abra la
cubierta de la tapa

Alinee ambas
flechas en línea
recta antes
de deslizar


Pedal de pie para
prender y apagar

Insertar verde
Extensión de etiqueta
Cable en el adaptador

Adaptador
que se enchufa
en la toma de
la pared

3. Cada sección del árbol está numerada con una etiqueta. Antes de comenzar a ensamblar, identifica todas las secciones del árbol.
4. Comienza a ensamblar el árbol de abajo hacia arriba. Empieza con la sección inferior y quita la tapa protectora antes de insertar la base ensamblada. Asegúrate de que el tronco esté bien ajustado a la base.
5. Prosiga a insertar la(s) sección(es) superior(es) sobre la sección(es) inferior(es) hasta insertar la punta superior del árbol.
6. Haz que las ramas caigan en su lugar o tira suavemente hacia fuera y arriba. Al ajustar las ramas asegúrate de que los cables no hagan contacto con las bisagras de las ramas.
7. Inserta el adaptador de etiqueta verde en el tomacorriente de pared (Ver Fig. B); el árbol debería encenderse por completo. Si algunas de las bombillas no se encienden o parpadean, compruebe que no haya conectores aflojados o rotos, o que falten bombillas o estén aflojadas. Asegure bien los conectores y/o reemplace las bombillas prontamente para mantener el funcionamiento correcto y la vida útil de su árbol con luces.


8. Comienza por darle forma a las ramas y puntas de abajo hacia arriba. Comienza por las puntas más separadas del tronco y extiéndelas una hacia la derecha, una hacia la izquierda y la otra en el centro de la rama. (Ver Fig. C)

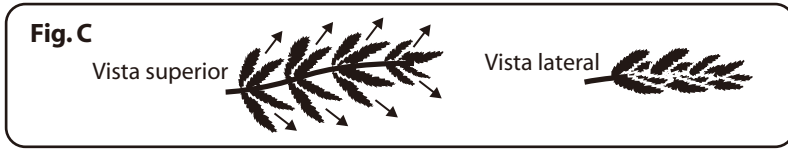

9. Después de ensamblar el árbol siguiendo los pasos anteriores, peina las ramas suavemente hacia arriba para lograr un aspecto uniforme. Cambia las ramas para llenar cualquier vacío. El árbol de Navidad está completo y listo para ser decorado.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el adaptador de la toma de la pared y, a continuación, retire todos los adornos y decoraciones.
2. Desarma el árbol de arriba hacia abajo. Comienza con sección 3, levantándola suavemente para retirarla de la sección de abajo y pliega todas las ramas hacia el tronco.
3. Continúa separando suavemente cada sección de la inferior, plegando todas las ramas hacia el tronco hasta retirar la última sección de la base del árbol. Cubre la tapa protectora de los postes para evitar dañar las piezas internas. (Ver Fig. D)
4. Con cuidado, coloca cada sección del árbol dentro de la caja de envío y ciérrala con cinta adhesiva.
5. Cuando el árbol no se esté usando, guárdalo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición directa a la humedad o al calor excesivo pudiera dañar el árbol.

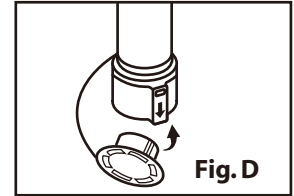


CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para árboles preiluminados, en caso de que el árbol no encienda

1. Asegúrese de que todas las conexiones están conectadas correctamente y que el adaptador está enchufado a la toma de corriente. (Si el árbol está equipado con un pedal, pruebe a pisar el botón de encendido/apagado).
2. Gire los terminales para asegurarse de que están conectados en su sitio.
3. Compruebe la conexión entre las tomas de cables y los cables de extensión.
4. Revisa que no falten bombillas, ni que haya sueltas o rotas, y reemplázalas en caso de que sea necesario.

La clavija de la bisagra está suelta

1. Viene con clavijas adicionales para reparar las bisagras. Coloca la rama dentro de la ranura del soporte.
2. Inserta una nueva bisagra en el orificio y asegúrala con la arandela de presión. (Ver Fig. E)

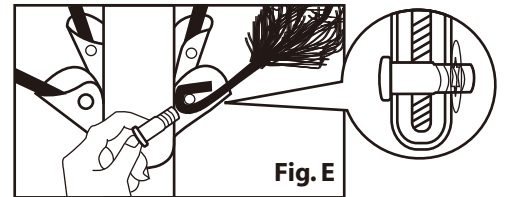

¡PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas:

- a) Utilice únicamente el adaptador suministrado con este producto. El uso de un adaptador diferente dañará las luces y puede provocar incendios o descargas eléctricas.
- b) No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan de metal.
- c) No monte ni apoye las cuerdas de manera que pueda cortar o dañar el aislamiento de los cables.
- d) No utilice cerca de velas, calentadores u otras fuentes de calor similares.
- e) No utilice velas en el árbol. Utilice únicamente la guirnalda de luces que se incluye (si la hay).

PIEZAS DE REPUESTO

Cada árbol viene con las clavijas y arandelas para la bisagra y en el caso de los preiluminados, vienen con bombillas de repuesto. En caso de que se necesiten piezas adicionales, por favor, contacta a nuestro centro de atención al cliente.

ATENCIÓN AL CLIENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD

Para cualquier pregunta, asistencia o piezas faltantes, **No lo Devuelvas al Lugar de Compra**. Por favor, llámanos al 1-888-919-0070 o visita nuestro sitio en internet: www.polygroupstore.com. Uno de nuestros representantes de atención al cliente se complacerá en ayudarte.

Núm. de Identificación del Árbol: _____

Nombre del Cliente: _____

Núm. de UPC del Árbol: _____

Dirección (No Puede Ser Apartado Postal): _____

Tienda de Compra: _____

Ciudad y Estado: _____

Especifica el Problema: _____

Código Postal: _____

Teléfono Diurno: _____

Fecha de Compra: _____

EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL ESTÁ UBICADO EN EL PANEL DEL EXTREMO DE LA CAJA. EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL SE REQUIERE PARA SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO.