

¿NECESITA AYUDA?

NO REGRESE A LA TIENDA. VISÍTENOS EN:
www.polygroupstore.com O llámenos al 1-888-919-0070

ÁRBOL #: F4
MODELO #: TV40M3T89C12
SKU #: 124304158

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR EL ÁRBOL

Felicitaciones por la compra de tu nuevo árbol **Polygroup®!**


Sigue las instrucciones cuidadosamente para armar tu nuevo árbol de forma rápida y sencilla.

1. Antes de que empieces a ensamblar tu árbol, busca un lugar adecuado, cerca de un tomacorriente de pared.
2. Montar la maceta del árbol y colocar en una superficie nivelada. (Ver Fig. A)

Fig. A - Conjunto de maceta de árbol




Fig. B - Ensamblaje de Lámpara y Árbol

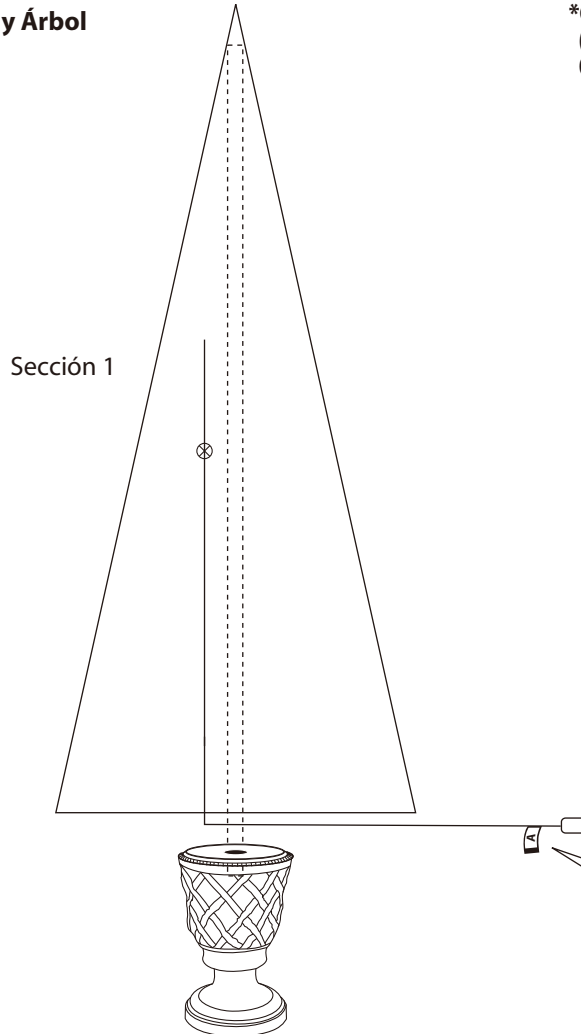

*Características Eléctricas Para El Árbol
(Para Uso En Interiores Exclusivamente)
0.34A 120V 60Hz

3. Antes de comenzar a ensamblar, identifica todas las secciones del árbol.
4. Inserte cuidadosamente el cuerpo del árbol en la maceta ensamblada. Asegúrese de que el poste esté firmemente insertado en el soporte.
5. Haz que las ramas caigan en su lugar o tira suavemente hacia fuera y arriba. Al ajustar las ramas asegúrate de que los cables no hagan contacto con las bisagras de las ramas.
6. Conecta las guinaldas de luces según los colores de las etiquetas indicadas en la (Ver Fig. B) e inserta el enchufe con etiqueta verde en el tomacorriente de pared. En caso de que haya bombillas que parpa deen o no enciendan, revisa que los enchufes no estén sueltos y/o que no haya bombillas rotas, sueltas o faltantes. Reemplaza las bombillas inmediatamente para asegurar el buen funcionamiento y vida útil del árbol preiluminado.
7. Comienza por darle forma a las ramas y puntas de abajo hacia arriba. Comienza por las puntas más separadas del tronco y extiéndelas una hacia la derecha, una hacia la izquierda y la otra en el centro de la rama. (Ver Fig. C)

Fig. C



8. Después de ensamblar el árbol siguiendo los pasos anteriores, peina las ramas suavemente hacia arriba para lograr un aspecto uniforme. Cambia las ramas para llenar cualquier vacío. El árbol de Navidad está completo y listo para ser decorado.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Retira todos los adornos y la decoración. Desenchufa, en primer lugar, el cable de extensión del tomacorriente de la pared y después desconecta el cable de extensión de las luces que alimenta a cada sección del árbol.
2. Desarma el árbol de arriba hacia abajo. Comienza con la punta del árbol, levantándola suavemente para retirarla de la sección de abajo y pliega todas las ramas hacia el tronco.
3. En caso de dificultad para separar el tronco, aplique un poco de lubricante en la junta y gire la parte superior del mismo en ambas direcciones. Vuelva a levantar la parte superior.
4. Continúa separando suavemente cada sección de la inferior, plegando todas las ramas hacia el tronco hasta retirar la última sección de la base del árbol.
5. Con cuidado, coloca cada sección del árbol dentro de la caja de envío y ciérrala con cinta adhesiva.
6. Cuando el árbol no se esté usando, guárdalo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición directa a la humedad o al calor excesivo pudiera dañar el árbol.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para árboles preiluminados, en caso de que el árbol no encienda

1. Asegúrate de que todos los enchufes estén conectados correctamente según los colores de las etiquetas indicadas en la **Fig.B** y que el cable de corriente esté enchufado al tomacorriente de la pared. Lee las instrucciones que están en la guía de ensamblaje.
2. Revisa los fusibles de los enchufes del cordón de luces y el cable de corriente. Reemplázalos en caso de que sea necesario.
Nota: Asegúrate de usar los fusibles adecuados como se indica en el enchufe del cordón de luces y el del cable de alimentación.
3. Revisa que no falten bombillas, ni que haya sueltas o rotas, y reemplázalas en caso de que sea necesario.

¡PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas:

- a) No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan de metal.
- b) No monte ni apoye las cuerdas de manera que pueda cortar o dañar el aislamiento de los cables.
- c) No utilice cerca de velas, calentadores u otras fuentes de calor similares.
- d) No utilice velas en el árbol. Utilice únicamente la guirnalda de luces que se incluye (si la hay).

PIEZAS DE REPUESTO

En el caso de los preiluminados, vienen con bombillas y fusibles de repuesto.

En caso de que se necesiten piezas adicionales, por favor, contacta a nuestro centro de atención al cliente.

ATENCIÓN AL CLIENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD

Para cualquier pregunta, asistencia o piezas faltantes, **No lo Devuelvas al Lugar de Compra**. Por favor, llámanos al 1-888-919-0070 o visita nuestro sitio en internet: www.polygroupstore.com. Uno de nuestros representantes de atención al cliente se complacerá en ayudarte.

Núm. de Identificación del Árbol: _____

Nombre del Cliente: _____

Núm. de UPC del Árbol: _____

Dirección (No Puede Ser Apartado Postal): _____

Tienda de Compra: _____

Ciudad y Estado: _____

Especifica el Problema: _____

Código Postal: _____

Teléfono Diurno: _____

Fecha de Compra: _____

EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL ESTÁ UBICADO EN EL PANEL DEL EXTREMO DE LA CAJA. EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL SE REQUIERE PARA SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO.