

NOMA[®]

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

Model No.	Voltage	Amps	Wattage	Max. Connection	Model No.	Voltage	Amps	Wattage	
151-1783-0	120 V AC	0.34 A	40.8 W	5 sets	151-1790-2	120 V AC	0.17 A	20.4 W	
151-1784-8	120 V AC	0.34 A	40.8 W		151-7030-6	120 V AC	0.17 A	20.4 W	Garland
151-1785-6	120 V AC	0.17 A	20.4 W						

Toll-free number: 1-866-827-4985.

Instruction Manual
For indoor and outdoor use
Retain carton for storage purposes

NOMA^{MD}

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Quand on utilise des appareils électriques, on doit toujours respecter des précautions élémentaires, y compris celles-ci :

N° de modèle	Tension	Ampères	Puissance	Raccordement max	N° de modèle	Tension	Ampères	Puissance	
151-1783-0	120 V AC	0,34 A	40,8 W	5 jeux	151-1790-2	120 V AC	0,17 A	20,4 W	
151-1784-8	120 V AC	0,34 A	40,8 W		151-7030-6	120 V AC	0,17 A	20,4 W	Guirlande
151-1785-6	120 V AC	0,17 A	20,4 W						

Numéro sans frais : 1 866 827-4985.

Guide d'utilisation
Pour usage intérieur et extérieur
Garder l'emballage à des fins d'entreposage

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let bulbs rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type bulbs. Do not twist bulbs.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- Do not install on trees that have needles, leaves or branches covering metal or materials which look like metal.
- Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- Do not overload. Connect other decorative lighting products of the same type end-to-end up to a maximum 216 Watts total.
- Always unplug this product before installing or replacing fuses and/or bulbs.
- To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product.
- Keep out of reach of pets and children.



CAUTION:

To reduce the risk of fire and electric shock:

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser d'articles saisonniers à l'extérieur à moins qu'il ne soit indiqué qu'ils conviennent à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque des articles sont utilisés à l'extérieur, branchez-les à une prise à disjoncteur de fuite à la terre. Si aucune n'est disponible, veuillez communiquer avec un électricien qualifié pour en faire installer un correctement.
- Cet article à usage saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- Ne pas monter ou poser près de dispositifs de chauffage au gaz ou électrique, de foyers, de chandeliers ou de toute source de chaleur de cette nature.
- Ne pas fixer le câble de cet article en place avec des agrafes ou des clous, ni le poser sur des crochets ou des clous tranchants.
- Ne pas appuyer d'ampoule contre le cordon d'alimentation ou sur un fil quelconque.
- Débrancher l'article quand vous quittez votre domicile, lorsque vous allez vous coucher ou si vous laissez l'article sans surveillance.
- Ceci est un article électrique, pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de lésions corporelles et de chocs électriques, ne pas jouer avec cet article ni le laisser à la portée de jeunes enfants.
- Ne pas utiliser cet article à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.
- Ne pas suspendre d'ornements ou d'autres objets au cordon d'alimentation, au fil ou au jeu de lumières.
- Ne pas coincer l'article ou les cordons d'alimentation avec des portes ou des fenêtres, car ceci pourrait endommager l'isolation des fils.
- Pendant l'utilisation, ne pas recouvrir l'article avec du tissu, du papier ou un matériau quelconque qui ne fait pas partie de l'article.
- Cet article est muni d'ampoules à enfoncer. Ne pas tourner les ampoules.
- Cet article est muni d'une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débrancher l'article de la prise. Débrancher aussi tout autre jeu de lumières ou tout autre article qui y serait connecté. Remplacer le fusible selon les instructions d'entretien (respecter les spécifications inscrites sur l'article quant à la capacité du fusible) et vérifier l'article. L'article devrait être éliminé si le fusible de rechange saute, car un court-circuit pourrait en être la cause.
- Lire et respecter toutes les instructions inscrites sur l'article ou qui sont fournies avec l'article.
- Ne pas installer sur des arbres qui ont des aiguilles, des feuilles ou des branches revêtues de métal ou de matériau qui ressemble à du métal.
- Ne pas monter ou soutenir les fils d'une manière qui pourrait couper ou endommager l'isolation des fils.
- Ne pas surcharger. Branchez d'autres articles d'éclairage décoratifs du même type bout à bout jusqu'à un maximum de 216 W.
- Toujours débrancher l'article avant d'installer ou de remplacer les fusibles et les ampoules.
- Pour réduire le risque de chaleur excessive et pour éviter toute possibilité de dommage, n'utiliser que les accessoires d'ampoules décoratives inclus avec cet article.
- Tenir hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants.



MISE EN GARDE :


Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique :

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

USER SERVICING INSTRUCTIONS

To Replace A Fuse:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuse carefully.
- Risk of fire.** Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- Risk of fire.** Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

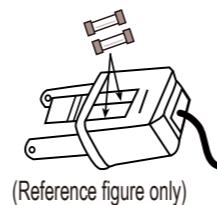


(Reference figure only)


RISK OF FIRE

Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment plug is damaged. To replace a bulb from bulb holders:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Pull bulb and plastic base straight out of lampholder.
- Replace bulb with only 2.5 Volt 0.425 Watt Superbright push-in type bulb (provided with product).
- If the spare bulbs provided with the product have no plastic bases or the plastic base does not fit, you have to remove the burnt bulb from its plastic base and replace the new bulb onto the plastic base. Straighten the bulb wires of the spare bulb, aiming the bulb cavity to insert the bulb into the plastic base. Both straight bulb wires should go first; make sure each bulb wire comes out of the small lead exit opening at the bottom of the plastic base. Bend each bulb wire sideways and upwards so that each bulb wire is close to each of the narrow side of the bottom section of the plastic base.

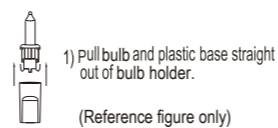

(Reference figure only)



Made in China
Imported by
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the bulb holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.


CONNECTING SETS END TO END

When multiple products are connected together, do not exceed the lowest of the indicated maximum wattage on the cord tag near the connected product's receptacle.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour remplacer un fusible :

- Saisir la fiche et la retirer de la prise de courant ou d'une autre sortie de courant. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Ouvrir le couvercle du fusible. Faire glisser en direction des lames le couvercle donnant accès au fusible sur le dessus de la fiche.
- Retirer le fusible prudemment.
- Risque d'incendie.** Ne remplacer le fusible que par un fusible de 3 A, 125 V (livré avec l'article).
- Fermer le couvercle du fusible. Faire glisser le couvercle sur le dessus de la fiche pour le fermer.
- Risque d'incendie.** Ne pas remplacer la fiche. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être enlevé. Éliminer l'article si la fiche est endommagée.

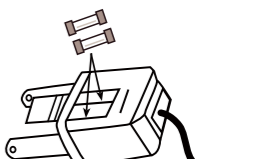


(Image pour référence seulement)


RISQUE D'INCENDIE

Ne pas remplacer la fiche de branchement. Éliminer l'article si la fiche est endommagée. Pour remplacer une ampoule dans son support :


- Saisir la fiche et la retirer de la prise ou de tout autre dispositif. Ne pas la débrancher en tirant sur le cordon.
- Tirer l'ampoule et la base en plastique directement hors de son support.
- Ne remplacer l'ampoule qu'avec une ampoule de type à enfoncer de 2,5 V et 0,425 W très brillante (livrée avec l'article).
- Si les ampoules de rechange fournies avec l'article ne conviennent pas de base en plastique ou si la base en plastique n'est pas de la bonne taille, il vous faudra retirer l'ampoule grillée de sa base en plastique et replacer la nouvelle ampoule dans la base en plastique. Redresser les fils de l'ampoule de rechange, puis viser le colot de l'ampoule pour insérer l'ampoule dans la base en plastique. Les deux fils redressés de l'ampoule devraient entrer les premiers. Assurez-vous que chacun des fils de l'ampoule ressort dans le petit trou au fond de la base en plastique. Plier chacun des fils de l'ampoule vers le côté et vers le haut de sorte que chacun des fils de l'ampoule soit tout près de chacune des faces étroites de la partie inférieure de la base en plastique.

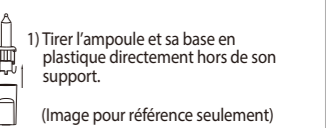

(Image pour référence seulement)

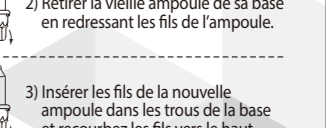

(Image pour référence seulement)

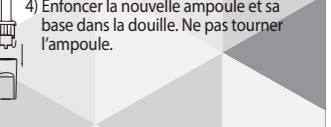

(Image pour référence seulement)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Quand l'article est placé sur un arbre naturel, l'arbre doit être frais et bien entretenu. Ne pas poser sur des arbres naturels dont les aiguilles sont brunes ou se cassent facilement. Garder le bac dans lequel trempe l'arbre plein d'eau.
- Si l'article est posé sur un arbre, l'arbre doit être bien fixé et stable.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser l'article, inspectez-le attentivement. Éliminer tout article dont les fils ou l'isolation ont été coupés, endommagés ou effrangés, qui ont des fissures sur les supports ou le colot des ampoules, de mauvais raccords ou des fils de cuivre exposés.
- Au moment de ranger l'article, retirer délicatement l'article de l'endroit où il avait été posé, que ce soit sur des arbres, des branches ou des buissons, afin d'éviter de déformer ou d'endommager les conducteurs de l'article, ses raccords et ses fils.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, ranger l'article soigneusement dans un endroit frais et sec à l'abri de rayons du soleil.

BRANCHEMENT DE JEUX BOUT À BOUT

Lorsque plusieurs produits sont connectés l'un à l'autre, ne pas dépasser la puissance maximale la plus faible indiquée sur l'étiquette du cordon située près de la prise du produit connecté.

Fabriqué en Chine
Importé par
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

Instructions

Caution

Warranty

Consignes

Attention

Garantie