

ARBRE EN POT JACKSON ILLUMINÉ DE 4 PI

N° de modèle 151-6341-2 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985


REMARQUE IMPORTANTE : Veuillez lire attentivement ce guide avant l'assemblage et le conserver à titre de référence.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour monter rapidement et facilement votre arbre.

1. Avant de commencer l'assemblage, choisissez un emplacement près d'une prise de courant.
2. Placez le pot sur une surface au niveau.
3. Insérez le bas de l'arbre dans le pot, puis insérez la cime dans le tronc de l'arbre (**voir fig. 1**).
4. Donnez forme aux branches. Arrangez les branches pour combler tout espace vide; soulevez légèrement les branches pour donner à l'arbre un aspect uniforme. Votre arbre est maintenant prêt à être décoré. Branchez le cordon dans la prise murale.
5. Lorsque plusieurs produits sont branchés ensemble, il ne faut pas dépasser la plus petite puissance maximale en watt indiquée sur l'étiquette du cordon d'alimentation située près du réceptacle de l'article branché.

Fig. 1

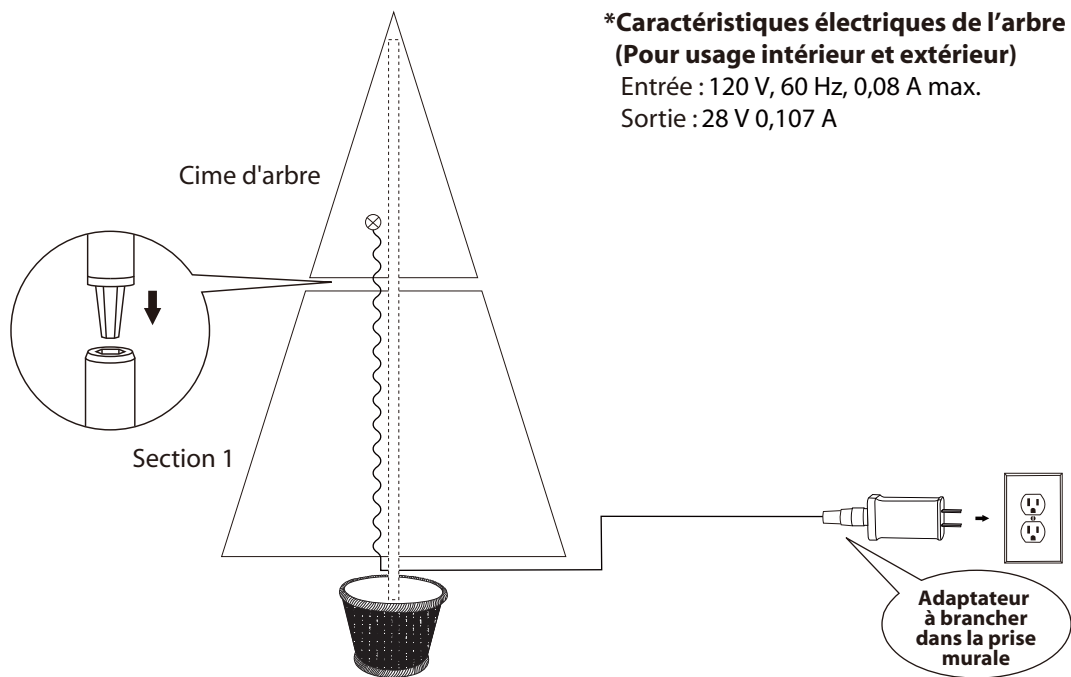

Ce produit Noma comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Ce produit comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux des lumières. Noma Canada accepte de remplacer un produit défectueux pendant la période de garantie indiquée. Le produit défectueux doit être retourné au lieu d'achat avec la preuve d'achat. Cette garantie limitée ne s'applique pas si le produit s'avère modifié par le consommateur, endommagé ou utilisé abusivement, utilisé à des fins commerciales, ou si le dommage est causé par un accident, un acte de la nature, une négligence de la part du consommateur, un manquement aux procédures d'installation appropriées ou du vandalisme.

RANGEMENT :

1. Débranchez l'adaptateur de la prise murale d'abord et ensuite enlevez les ornements et les décorations de l'arbre.
2. Retirez délicatement l'arbre du pot.
3. Rangez l'arbre dans sa boîte et fermez celle-ci à l'aide de ruban adhésif. **N'ENTREPOSEZ PAS L'ARBRE DANS UN ENDROIT HUMIDE OU DANS UN ENDROIT OÙ LA TEMPÉRATURE RISQUE DE DÉPASSER 100 °F (38 °C).**
4. Tenez le produit hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants.

ATTENTION :

1. Afin de réduire les risques de surchauffe et d'électrocution :

- a) N'utiliser que le modèle de bloc fourni avec ce produit;
- b) Ne pas installer sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des revêtements de branche en métal ou des matériaux d'apparence métallique;
- c) Ne pas installer ou suspendre les fils de manière à causer des coupures ou des dommages à la gaine isolante des fils.

2. N'utilisez que l'adaptateur de courant qui a été fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules et représente un risque d'incendie et de choc électrique.

Fabriqué en Chine

Importé par : Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

DATE CODE / CODE DE DATE : 22320

