


GLUCKSTEINHOME


INSTALLATION

1. Carefully take the product out of the box, and locate the battery control box.
2. Open the battery box, and insert 2 D-size batteries with correct polarities (+/-) as indicated.

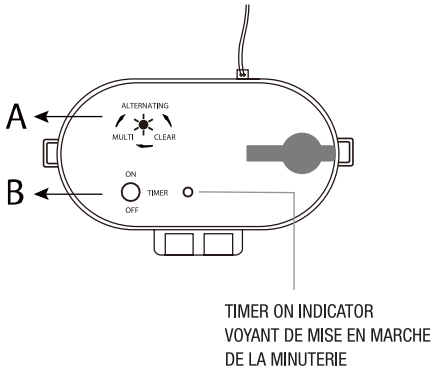

INSTALLATION

1. Retirer l'article de la boîte avec précaution et repérer le compartiment à piles.
2. Ouvrir le compartiment à piles et y insérer 2 piles D en respectant la polarité (+/-).

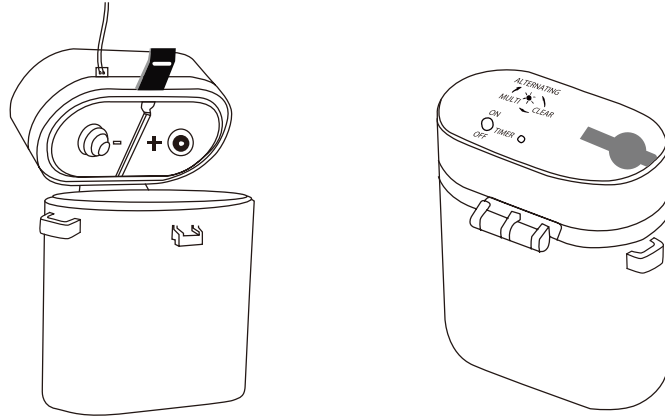

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **LIGHT FUNCTIONS:** Press the "A" button to switch among "CLEAR lights", "MULTI lights" and "CLEAR/MULTI alternating".
2. **TIMER FUNCTIONS:** This battery-operated control box comes with a preset timer function. Simply press the button, and the lights will automatically stay ON for 6 hours and then OFF for 18 hours.

⚠ CAUTION

1. Never mix old and new batteries (or different types of batteries).
2. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
3. Never allow any plastic part of this control box to come in contact with any source of heat or flame.
4. Batteries are not included with this product.
5. To reduce the risk of fire and electric shock:
 - a) Do not install on trees having needles, leaves or branch covering of metal or materials which look like metal.
 - b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

⚠ WARNING

1. Indoor and outdoor use.
2. Do not cover this product with any material when in use.
3. Dispose of all exhausted batteries properly.
4. WARNING: SMALL PARTS, KEEP AWAY FROM CHILDREN.
5. Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), lithium, or rechargeable (NiCd, NiMH or other type) batteries.
6. Use only D-Size batteries for the battery box.
7. Clean the battery contacts prior to battery installation.
8. Remove batteries when not used for an extended period of time, or when depleted.
9. DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK
10. Do not expose light set to moisture.

MODE D'EMPLOI

1. **LUMIÈRES :** Appuyer sur le bouton « A » pour choisir le mode désiré : (1) blanc, (2) multicolore et (3) alternance entre blanc et multicolore.
2. **MINUTERIE PRÉRÉGLÉE :** Appuyer sur le bouton pour que les lumières s'allument automatiquement pendant 6 heures, puis s'éteignent pendant 18 heures.

⚠ MISES EN GARDE

1. Ne pas combiner piles usagées et piles neuves ni mélanger les types de pile.
2. Insérer les piles en respectant la polarité.
3. Tenir les pièces de plastique du boîtier de commande éloignées des sources de chaleur et des flammes nues.
4. Piles non comprises.
5. Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique :
 - a) Ne pas installer ce produit sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des branches recouvertes de métal ou d'un matériau qui ressemble à du métal.
 - b) Ne pas fixer le jeu de lumières de façon que l'isolant du cordon électrique puisse être coupé ou endommagé.

⚠ AVERTISSEMENTS

1. Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Ne pas couvrir le produit quand il est allumé.
3. Disposer des piles usagées de façon appropriée.
4. TENIR LES PETITES PIÈCES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
5. Ne pas alimenter ce produit à l'aide d'une combinaison de piles alcalines, standards (carbone-zinc), au lithium ou rechargeables (NiCd, NiMH ou autres).
6. Utiliser uniquement des piles D.
7. Nettoyer les bornes des piles avant d'installer ces dernières.
8. Retirer les piles si elles sont à plat ou si le produit n'est pas utilisé pour une longue période.
9. NE JAMAIS JETER LES PILES DANS LE FEU, CAR ELLES POURRAIENT EXPLOSER OU COULER.
10. Ne pas exposer le jeu de lumières à l'humidité.

VPN / NPF : GT90M4748D00, GB18M4748D00

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
IMPORTED IN CANADA BY HUDSON'S BAY COMPANY / IMPORTÉ AU CANADA PAR LA COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON, TORONTO, ON M5H 2Y4
IMPORTED IN U.S.A. BY / IMPORTÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR CREATIVE DESIGN STUDIOS LLC, 225 Liberty Street, New York, NY 10281 · D#2056330