

BESOIN D'AIDE?

NE PAS RENVOYER EN MAGASIN. Téléphoner au 1-877-527-0313
 De 8h et 17h EST, du lundi au vendredi.

Pré-assemblage

Contenu de l'emballage

Pièce	Description	Quantité
A	Haut de l'arbre	1
B	Milieu de l'arbre, autocollant 2	1
C	Bas de l'arbre, autocollant 1	1
D	Support de l'arbre	1


Assemblage

Assemblage du support de l'arbre

Étape 1. Choix d'un emplacement près d'une prise murale.

Étape 2. Dépliez les pieds du support de l'arbre (D) et posez le support sur le sol.

Étape 3. Enfoncez le disque de verrouillage dans le support de l'arbre (D) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

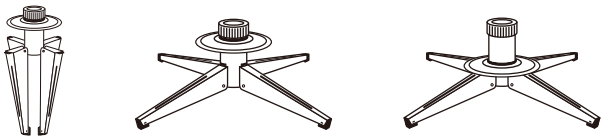

Assemblage de l'arbre

Chaque section de l'arbre porte une étiquette numérotée. Veuillez repérer toutes les sections avant d'assembler l'arbre.

Étape 1. Assemblez l'arbre en commençant par le bas.

Commencez par la section inférieure et retirez le capuchin protecteur avant de l'insérer dans le support assemblé. Assurez-vous que le tronc artificiel est bien inséré dans le support.

Étape 2. Retirez les capuchons de protection du milieu de l'arbre (B) et insérez le mâit dans le bas de l'arbre (C).

Étape 3. Insérez haut de l'arbre (A) dans le milieu de l'arbre (B).

Étape 4. Laissez les branches tomber en place ou arrangez-les délicatement.

Étape 5. Formez les branches et les rameaux en commençant par le bas. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du tronc. Placez-en un à droite, un à gauche et un au centre de la tige principale.

Étape 6. Façonnez l'arbre de bas en haut. Commencez par les branches les plus éloignées du poteau - formez une étoile en éventail et continuez jusqu'à ce que tout l'arbre soit en forme.


Vue du dessus



Vue latérale



Étape 7. Un fois l'arbre assemblé selon les instructions ci-dessus, soulevez légèrement les branches pour les répartir uniformément. Placez les branches de façon à remplir les vides. Vous pouvez maintenant décorer votre arbre de Noël!

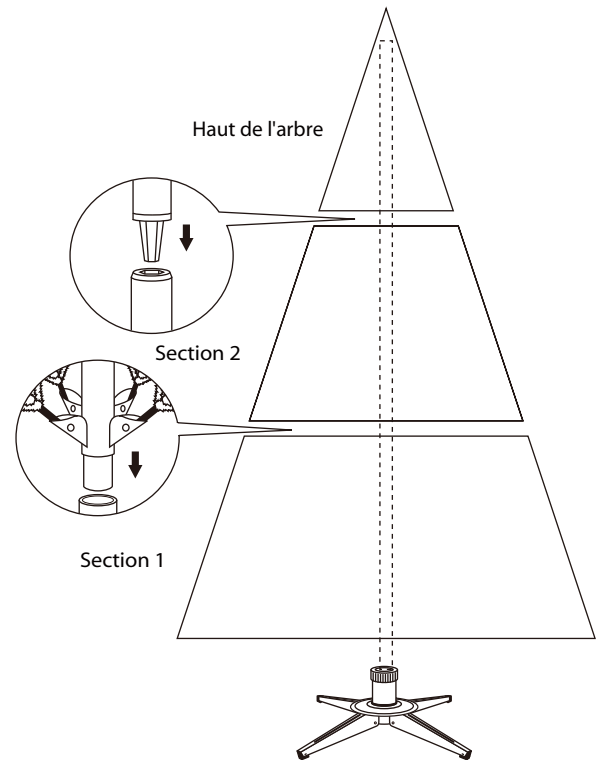

Entretien

Pièces de rechange

Sont inclus avec cet arbre les axes de charnières et les rondelles pour tout remplacement ou toute réparation que vous pouvez avoir à faire sur votre arbre. S'il vous faut des pièces supplémentaires, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 entre 8 h et 17 h, HNE, du lundi au vendredi.

Réparation des charnières desserrées

Étape 1. Des chevilles supplémentaires sont incluses pour les réparations. Placez la branche dans la fente du support.

Étape 2. Insérez un nouvel axe de charnière à travers les trous du support et fixez avec une rondelle.

Entretien et nettoyage

Étape 1. Retirez tous les ornements et toutes les décorations.

Étape 2. Démontez l'arbre en commençant par le haut. Soulevez délicatement la cime, bien à la verticale, pour la détacher de la section suivante, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.

Étape 3. En cas de difficulté à séparer les perches (tronc) de l'arbre, appliquez une petite quantité de lubrifiant au joint et faites pivoter la perche supérieure dans les deux sens. Soulevez de nouveau la perche supérieure.

Étape 4. Procédez ainsi pour détacher chaque section de la section inférieure, jusqu'à ce que la base de l'arbre soit sortie du support.

Étape 5. Rangez précautionneusement les différentes sections dans la boîte d'expédition, puis fermez la boîte avec du ruban adhésif.

Étape 6. Si vous ne vous servez pas de l'arbre, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil. La chaleur ou l'humidité pourraient endommager votre arbre.