

BESOIN D'AIDE?

NE PAS RENVOYER EN MAGASIN. Téléphoner au 1-877-527-0313 De 8h et 17h EST, du lundi au vendredi.

Consignes de sécurité

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout produit électrique, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles qui suivent :

- a. **LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
- b. Ne pas utiliser des produits saisonniers en extérieur à moins qu'il ne soit précisé que ceux-ci conviennent en intérieur comme en extérieur. Lorsque ces produits sont utilisés en extérieur, ils doivent toujours être reliés par une prise de terre. Si votre appareil n'est pas équipé de ce genre de prise, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- c. Ce produit saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- d. N'installez ou ne placez pas le produit à proximité d'un appareil de chauffage électrique ou au gaz, d'un foyer, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur.
- e. Ne fixez pas les câbles du produit avec des agrafes ou des clous et ne le placez pas sur des crochets pointus ou des clous.
- f. Ne laissez pas des lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre câble.
- g. Débranchez le produit lorsque vous sortez, lorsque vous allez vous coucher ou s'il reste sans surveillance.
- h. Cet article est un produit électrique et n'est pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et de choc électrique, il ne faut pas jouer avec ce produit ni le placer là où de jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- i. N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- j. N'accrochez pas de décorations ou autres objets sur le cordon d'alimentation, le fil électrique ou la guirlande d'ampoules.
- k. Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur le produit ou sur les rallonges puisque cela pourrait endommager la gaine isolante.
- l. Ne recouvrez pas le produit de tissu, papier ou autre matériau qui ne fait pas partie intégrante du produit lorsqu'il est utilisé.
- m. Ce produit est équipé de lampes de type 'poussoir'. Ne pas tordre les lampes.
- n. Lisez et suivez toutes les consignes indiquées sur le produit ou fournies avec le produit.
- o. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Pré-assemblage

Contenu de l'emballage

Pièce	Description	Quantité
A	Haut de l'arbre	1
B	Milieu de l'arbre, balise 2	1
C	Bas de l'arbre, balise 1	1
D	Support de l'arbre	1

Assemblage

Assemblage de l'arbre

- Étape 1.** Choix d'un emplacement près d'une prise murale.
- Étape 2.** Insérez le corps de l'arbre (C) dans le pot avec poids(D). Insérez le corps de l'arbre (B) le corps de l'arbre(C).
- Étape 3.** Insérez le haut de l'arbre (A) dans le tronc du corps principal (B).
- Étape 4.** Donnez forme aux branches. Jouez avec celles-ci afin de réduire les espaces apparents. Nettoyez tous les embouts des branches pour donner un aspect plus uniforme. Votre arbre est maintenant prêt à décorer.
- Étape 5.** Connectez les guirlandes lumineuses conformément aux étiquettes de couleur indiquées et insérez l'adaptateur dans la prise murale. Toutes vos lumières devraient maintenant être allumées.
- Étape 6.** Façonnez l'arbre de bas en haut. Commencez par les branches les plus éloignées du poteau - formez une étoile en éventail et continuez jusqu'à ce que tout l'arbre soit en forme.


Vue du dessus



Vue latérale



- Étape 7.** Lorsque vous avez fini d'arranger la forme des branches, redressez légèrement toutes les extrémités de branche pour un aspect uniforme.

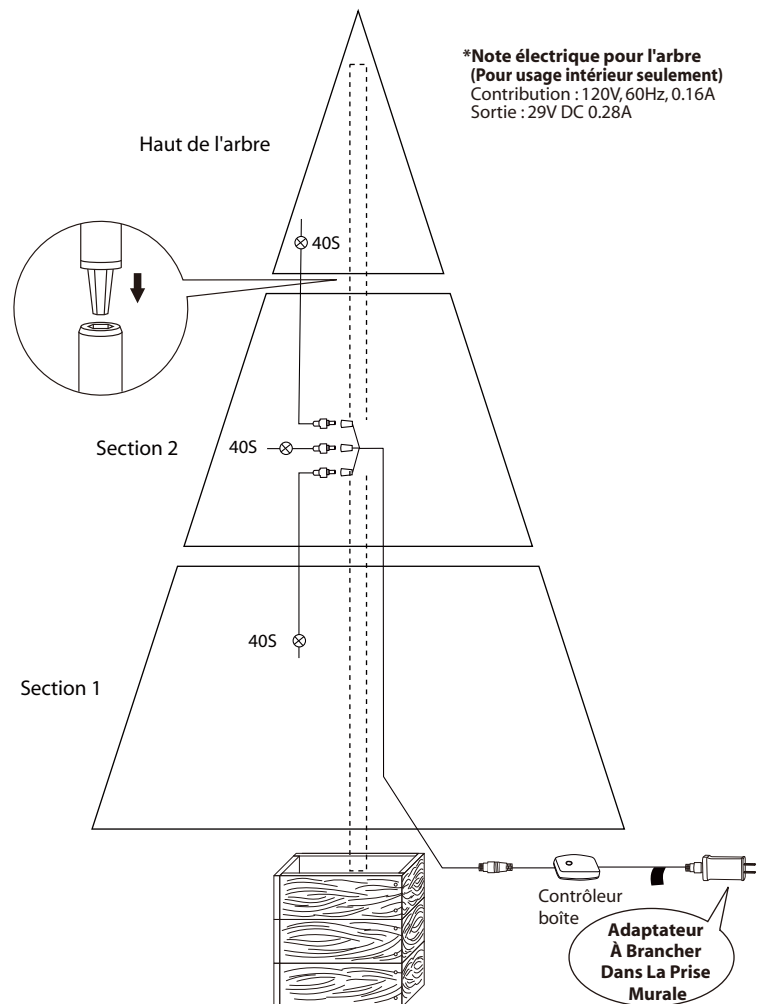

REPLACEMENT D'UNE LAMP:

Étape 1. Saisissez l'adaptateur secteur ou la prise du câble d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.

Étape 2. Soulevez la languette de verrouillage de l'ampoule, retirez l'ampoule et la base de l'ampoule en plastique hors du support d'ampoule.



Étape 3. Remplacez-la par la nouvelle ampoule de rechange fournie avec ce produit.



(Référence chiffre ne)

Utilisation

Allumer l'arbre

REMARQUE : Si certaines ampoules ne s'allument pas ou vacillent, recherchez les ampoules desserrées et/ou les ampoules cassées, ou manquantes. Remplacez rapidement ces ampoules avec les ampoules de rechange fournies afin de préserver le rendement et la durée de vie espérée de votre arbre.

Branchez les guirlandes lumineuses de l'arbre l'une à l'autre et branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.

Entretien

Pièces de rechange

Sont inclus avec cet arbre les axes de charnières, les rondelles et les ampoules pour tout remplacement ou toute réparation que vous pouvez avoir à faire sur votre arbre. S'il vous faut des pièces supplémentaires, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 entre 8 h et 17 h, HNE, du lundi au vendredi.

Réparation des charnières desserrées

Étape 1. Placez la branche dans la fente du support.

Étape 2. Insérez un nouvel axe de charnière à travers les trous du support et fixez avec une rondelle.

Care and Cleaning

Step 1. Remove all ornaments and decorations.

Step 2. Unplug the cord from the wall and then unplug each section of the tree.

Step 3. Gently lift the tree top straight up to remove from the body section and fold all branches towards the pole.

Step 4. Repeat this step for the body section.

Step 5. Carefully place all tree sections into a shipping box and tape it shut.

Step 6. Do not store tree in a damp area or in an area where the temperature exceeds 100° F.


Les instructions d'entretien utilisateur

COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE BICOLORE

Appuyer simplement sur le bouton du sélecteur pour choisir une des fonctions d'éclairage suivantes :

- (1) **BLANC - MULTI: FONDU**
- (2) **BLANC: FONDU**
- (3) **BLANC - MULTI: ALTERNATIF**
- (4) **BLANC: STATIQUE**
- (5) **BLANC - MULTI: FONDU LENT**
- (6) **MULTI: STATIQUE**
- (7) **MULTI: FONDU**
- (8) **COMBINAISON**

Bouton de Sélection

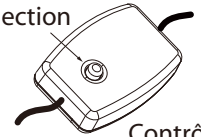

Contrôleur de Lumière

Le mode démo de l'arbre est désactivé à la livraison


Pour activer le mode DEMO :

1. L'arbre étant branché, maintenez enfoncé le bouton FUNCTION du contrôleur / récepteur en ligne pendant **5 secondes**.
2. Les lumières claires clignotent 3 fois. L'arbre est maintenant en mode DEMO.
3. En mode DEMO, l'arbre suivra toujours la configuration COMBO, sauf si le bouton de fonction est enfoncé pour changer la configuration du clignotement. L'arbre reviendra au modèle COMBO chaque fois que le contrôleur sera inactif depuis 30 secondes.

Pour désactiver le mode DEMO :

1. L'arbre étant branché, maintenez enfoncé le bouton FUNCTION du contrôleur / récepteur en ligne pendant **5 secondes**.
2. Les lumières multicolores clignoteront 5 fois, indiquant que le mode DEMO est désactivé (les lumières claires clignoteront 5 fois pour les arbres DEL incolores).
3. L'arbre est maintenant en mode normal. La configuration du clignotement peut être réglé selon ce que vous souhaitez et l'arbre gardera en mémoire le dernier réglage.

*Contrôleur

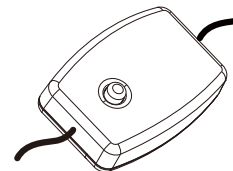

*CONTRÔLEUR / RÉCEPTEUR EN LIGNE

ATTENTION : N'utilisez que l'adaptateur de courant qui a été fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules et représente un risque d'incendie et de choc électrique.

Dépannage

Problème	Solution
TL'arbre ne s'allume pas	Assurez-vous que toutes les sections de l'arbre sont branchées les unes aux autres et que l'arbre est branché ans une prise murale.
	Recherchez les ampoules desserrées, cassées ou manquantes et remplacez-les selon les besoins avec les ampoules de rechange fournies.