

ARBRE DE NOËL ILLUMINÉ DE 6 ½ PI

N° de modèle : 151-8408-4 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985


IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE


Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.

1. Avant de commencer à assembler votre arbre, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale. Ne branchez pas l'adaptateur à la prise murale avant que les étapes ci-dessous soient complétées.
2. Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface plane. (Voir Fig. A)

Fig. A - Assemblage du support

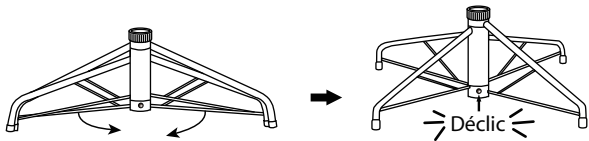


Écartez les pattes du support jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en position. Placez ensuite le support de l'arbre sur une surface plane.

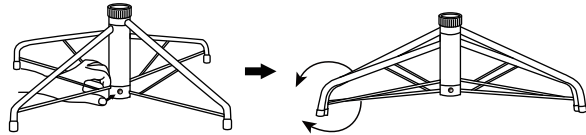

Pour fermer le support, appuyez sur le bouton en métal et pliez les pattes ensemble.

Fig. B - Assemblage de l'arbre et des lumières

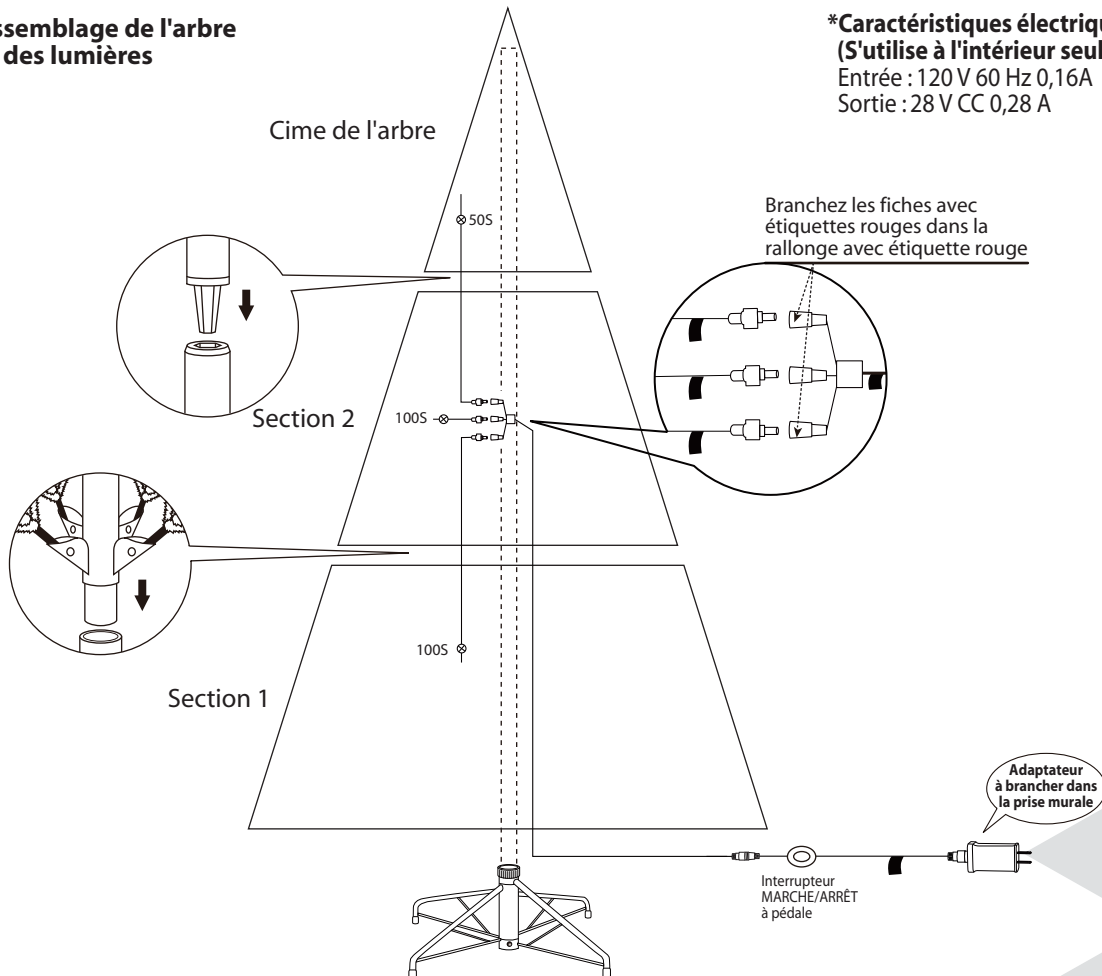

*Caractéristiques électriques de l'arbre
(S'utilise à l'intérieur seulement.)

Entrée : 120 V 60 Hz 0,16A
Sortie : 28 V CC 0,28 A


Branchez les fiches avec étiquettes rouges dans la rallonge avec étiquette rouge

Adaptateur à brancher dans la prise murale

Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT à pédale

3. Chaque section de l'arbre porte un autocollant numéroté. Veuillez identifier toutes les sections avant l'assemblage.
4. Assemblez l'arbre du bas vers le haut. Commencez par la section inférieure et retirez le capuchon protecteur avant d'insérer le support assemblé. Veillez à ce que la tige soit fermement et solidement insérée dans le support.
5. Continuez en insérant la(les) section(s) supérieure(s) dans la(les) section(s) inférieure(s) jusqu'à ce que vous insériez la cime de l'arbre.

- Laissez tomber les branches en place ou tirez-les délicatement vers le haut et l'extérieur. Lors de l'ajustement des branches, assurez-vous que les fils ne soient pas pris dans les charnières des branches.
- .. Branchez ensemble les jeux de lumières selon les étiquettes de couleur indiquées à la **fig. B**, puis branchez l'adaptateur à la prise murale. Votre arbre devrait être illuminé. Si certaines ampoules ne clignent pas ou ne s'allument pas, trouvez les fiches desserrées et/ou les ampoules brisées, desserrées ou manquantes. Remplacez les ampoules grillées immédiatement afin de maintenir la performance et la durée de vie de votre arbre préilluminé.
- Commencez à donner forme aux branches et rameaux en travaillant du bas vers le haut. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du poteau et déployez un vers la droite, un vers la gauche et un autre au centre de la tige principale. (**Voir Fig. C**)

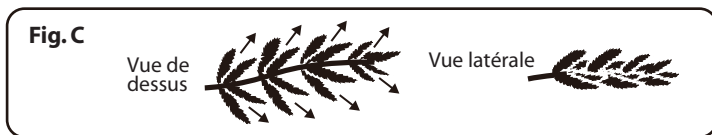

- Après avoir donné forme à l'arbre entier en suivant l'étape précédente, relevez légèrement tous les rameaux de branche pour obtenir un aspect uniforme. Déplacez les branches pour combler tout espace vide. Votre arbre de Noël est maintenant complet et prêt à être décoré.

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT


- Retirez toutes les décorations. Pour les arbres préilluminés, débranchez d'abord l'adaptateur de la prise murale, puis débranchez la rallonge de lumières entre chaque section de l'arbre.
- Désassemblez l'arbre du haut vers le bas. Soulevez délicatement la cime à la verticale pour la détacher de la partie en dessous, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
- Si vous avez de la difficulté à démonter le tronc, appliquez une petite quantité de lubrifiant sur les joints et tournez le poteau supérieur dans les deux sens. Soulevez à nouveau le poteau supérieur.
- Continuez de soulever délicatement chaque section à la verticale pour la retirer de la section du dessous et pliez toutes les branches vers le poteau, jusqu'à ce que la section inférieure soit retirée du support.
- Placez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans le carton d'emballage et fermez-le avec du ruban adhésif.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Exposer votre arbre à la chaleur ou l'humidité excessive peut l'endommager.
- Tenez l'article hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants.

Pour les arbres préilluminés, si l'arbre ne s'allume pas :

- Assurez-vous que toutes les fiches sont enfoncées dans leur rallonge correspondante tel qu'indiqué sur la **Fig. B** et que l'adaptateur secteur est branché sur la prise murale. Consultez les consignes d'assemblage. (Si l'arbre est muni d'une pédale, appuyez sur celle-ci.)
- Vérifiez si les ampoules sont mal vissées, défectueuses ou manquantes et remplacez-les au besoin.
- Lorsque plusieurs articles sont reliés ensemble, il ne faut pas dépasser la plus petite puissance maximale en watts indiquée sur l'étiquette située à côté de la prise femelle au bout de la guirlande.

Goupille de charnière desserrée

- Des goupilles de charnière supplémentaires sont incluses pour la réparation des charnières. Placez la branche dans la fente du support.
- Insérez une nouvelle goupille de charnière dans le trou et fixez-la au moyen de la rondelle de retenue. (**Voir Fig. D**)

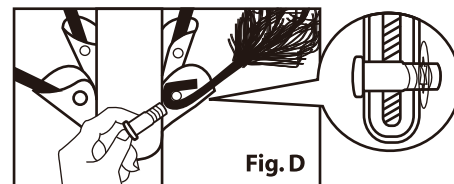

PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre comprend des goupilles/rondelles de charnière, et pour les arbres préilluminés, des ampoules sont également incluses. S'il vous faut des pièces de rechange supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle.



ATTENTION :

Afin de réduire les risques de surchauffe et de choc électrique:

- a) N'utilisez que le modèle d'adaptateur fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules et représente un risque d'incendie et de choc électrique.
- b) N'installez pas les fils sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des revêtements de branche en métal ou des matériaux d'apparence métallique;
- c) N'installez pas ou ne suspendez pas les fils de manière à causer des coupures ou des dommages à la gaine isolante des fils.

Cet article comprend une garantie cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ni le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par

Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

DATE DE CODE : 22321

