

BESOIN D'AIDE?

NE PAS RENVOYER EN MAGASIN. Téléphoner au 1-877-527-0313 De 8h et 17h EST, du lundi au vendredi.

Consignes de sécurité

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout produit électrique, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles qui suivent :

a. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- b. Ne pas utiliser des produits saisonniers en extérieur à moins qu'il ne soit précisé que ceux-ci conviennent en intérieur comme en extérieur. Lorsque ces produits sont utilisés en extérieur, ils doivent toujours être reliés par une prise de terre. Si votre appareil n'est pas équipé de ce genre de prise, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- c. Ce produit saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- d. N'installez ou ne placez pas le produit à proximité d'un appareil de chauffage électrique ou au gaz, d'un foyer, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur.
- e. Ne fixez pas les câbles du produit avec des agrafes ou des clous et ne le placez pas sur des crochets pointus ou des clous.
- f. Ne laissez pas des lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre câble.
- g. Débranchez le produit lorsque vous sortez, lorsque vous allez vous coucher ou s'il reste sans surveillance.
- h. Cet article est un produit électrique et n'est pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et de choc électrique, il ne faut pas jouer avec ce produit ni le placer là où de jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- i. N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- j. N'accrochez pas de décorations ou autres objets sur le cordon d'alimentation, le fil électrique ou la guirlande d'ampoules.
- k. Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur le produit ou sur les rallonges puisque cela pourrait endommager la gaine isolante.
- l. Ne recouvrez pas le produit de tissu, papier ou autre matériau qui ne fait pas partie intégrante du produit lorsqu'il est utilisé.
- m. Les ampoules de ce produit ne peuvent pas être remplacées. Ne pas tenter de changer ou modifier les ampoules.
- n. Lisez et suivez toutes les consignes indiquées sur le produit ou fournies avec le produit.

o. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pré-assemblage


Contenu de l'emballage

Pièce	Description	Quantité
A	Haut de l'arbre	1
B	Milieu de l'arbre, autocollant 2	1
C	Bas de l'arbre, autocollant 1	1
D	Support de l'arbre	1

Assemblage


Assemblage du support de l'arbre

- Étape 1. Choix d'un emplacement près d'une prise murale.
- Étape 2. Dépliez les pieds du support de l'arbre (D) et posez le support sur le sol.
- Étape 3. Enfoncez le disque de verrouillage dans le support de l'arbre (D) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

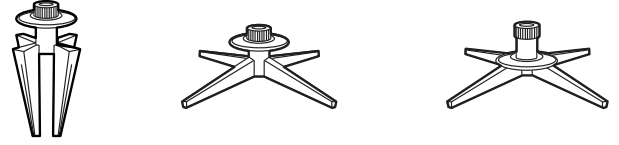

Assemblage de l'arbre

- Étape 1. Retirez les capuchons de protection du bas de l'arbre (C) et insérez le mât dans le support de l'arbre (D).
- Étape 2. Retirez les capuchons de protection du milieu de l'arbre (B) et insérez le mât dans le bas de l'arbre (C).
- Étape 3. Insérez haut de l'arbre (A) dans le milieu de l'arbre (B).
- Étape 4. Arrangez la forme des branches à votre guise en travaillant du bas vers le haut. Lorsque vous arrangez les branches, vérifiez qu'aucun fil n'est pris dans une charnière de branche.
- Étape 5. Connectez les guirlandes lumineuses conformément aux étiquettes de couleur indiquées et insérez l'adaptateur dans la prise murale. Toutes vos lumières devraient maintenant être allumées.
- Étape 6. Façonnez l'arbre de bas en haut. Commencez par les branches les plus éloignées du poteau - formez une étoile en éventail et continuez jusqu'à ce que tout l'arbre soit en forme.
- Étape 7. Lorsque vous avez fini d'arranger la forme des branches, redressez légèrement toutes les extrémités de branche pour un aspect uniforme.

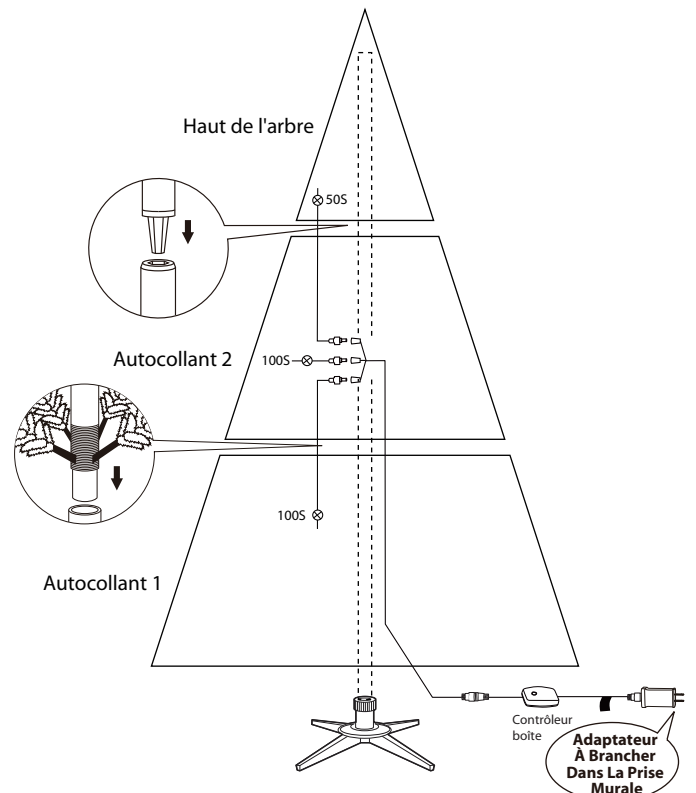



Utilisation

Allumer l'arbre

REMARQUE : Si certaines ampoules ne s'allument pas ou ne scintillent pas, recherchez les ampoules desserrées, prises et / ou fournies afin de maintenir la performance et l'espérance de vie de votre arbre.

Connectez les guirlandes lumineuses de l'arbre l'une à l'autre et branchez l'adaptateur dans une prise murale.

Entretien

Pièces de rechange

S'il vous faut des pièces supplémentaires, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 entre 8 h et 17 h, HNE, du lundi au vendredi.

Entretien et nettoyage

Étape 1. Retirez tous les ornements et toutes les décorations.

Étape 2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis débranchez chaque section de l'arbre.

Étape 3. Soulevez doucement le haut de l'arbre tout droit pour le retirer du milieu et repliez toutes les branches vers le mât.

Étape 4. Répétez cette étape pour les section du bas de l'arbre.

Étape 5. Remettez avec précautions toutes les sections de l'arbre dans la boîte d'expédition et fermez-la avec du ruban adhésif.


Étape 6. N'entreposez pas l'arbre dans un endroit humide ou dans un endroit où la température excède 100° F.

Les instructions d'entretien utilisateur

COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE BICOLORE

Appuyer simplement sur le bouton du sélecteur pour choisir une des fonctions d'éclairage suivantes :

- (1) FONDU LENT
- (2) CLIGNOTEMENT
- (3) FONDU RAPIDE
- (4) COMBINAISON
- (5) LUMIÈRE FIXE

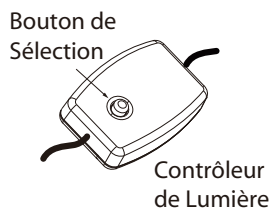

Le mode démo de l'arbre est désactivé à la livraison


Pour activer le mode DEMO :

1. L'arbre étant branché, maintenez enfoncé le bouton **FUNCTION** du contrôleur / récepteur en ligne pendant **5 secondes**.
2. Les lumières claires clignotent 3 fois. L'arbre est maintenant en mode DEMO.
3. En mode DEMO, l'arbre suivra toujours la configuration COMBO, sauf si le bouton de fonction est enfoncé pour changer la configuration du clignotement. L'arbre reviendra au modèle COMBO chaque fois que le contrôleur sera inactif depuis 30 secondes.

Pour désactiver le mode DEMO :

1. L'arbre étant branché, maintenez enfoncé le bouton **FUNCTION** du contrôleur / récepteur en ligne pendant **5 secondes**.
2. Les lumières multicolores clignoteront 5 fois, indiquant que le mode DEMO est désactivé (les lumières claires clignoteront 5 fois pour les arbres DEL incolores).
3. L'arbre est maintenant en mode normal. La configuration du clignotement peut être réglé selon ce que vous souhaitez et l'arbre gardera en mémoire le dernier réglage.

*Contrôleur

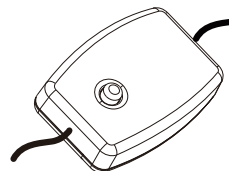

*CONTRÔLEUR / RÉCEPTEUR EN LIGNE

ATTENTION : N'utilisez que l'adaptateur de courant qui a été fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules et représente un risque d'incendie et de choc électrique.

Dépannage

Problème	Solution
TL'arbre ne s'allume pas	Assurez-vous que toutes les sections de l'arbre sont branchées les unes aux autres et que l'arbre est branché ans une prise murale.